



SNOOPER

S2000

 **Manuale d'uso**



Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il navigatore portatile S2000 con tecnologia Enigma per il rilevamento degli autovelox.

Questo manuale vi aiuterà nell'installazione e nell'uso del S2000.



AURA™ è leader nella tecnologia di ricerca degli autovelox sia ad installazione fissa che mobili.

Dietro questo progetto esiste un valido team che lavora quotidianamente

attraverso strumenti ad alta tecnologia, in modo che ogni nuovo autovelox possa essere inserito nel database entro 48 ore. Mentre altri database concorrenti consentono un aggiornamento dei dati all'utente solo ogni 3 mesi.

Per la rilevazione degli autovelox temporanei ci si basa su un criterio di probabilità, per delimitare alcune aree come zone a rischio.

Il database fornisce anche tutti i limiti di velocità, cosicché sarete sempre informati sulla velocità massima consentita della strada che state percorrendo.

L'etica di Enigma è quella di aiutarvi a rispettare le velocità massime per viaggiare in sicurezza ed evitare le distrazioni inutili di chi guarda a lato della strada per scovare autovelox e poi frena bruscamente ...



Truvelo



Gatso



Digital Watchman



SPECS



Schools



Accident Blackspots



Congestion Charge



Mobile Laser DS2

Sommario

Pagina		Pagina	
4	Componenti inclusi	23	4.3 Punti Utente
5	Caratteristiche		4.3.2 Cambiare il nome del Punto Utente
6	Registrazione di S2000		4.3.3. Eliminare singolarmente i Punti
7	Quick Start Guide		4.4 Casa
9	Scaricare il software per il Database AURA™	24	4.4.2 Eliminare il punto Casa
10	Installare il S2000		4.5 Ufficio
	Caricare la batteria interna		4.5.1 Cambiare il punto Ufficio
11	Istruzioni		4.5.2 Eliminare il Punto UFFICIO
12	Controllo luminosità	25	4.6 Avanzate –
	Controllo Volume		Impostare Casa o Ufficio usando le il Punto Corrente
	3.1 Trova Per Codice Postale		5.0 Configura
	3.2 Trova Per Città		5.1 Controllo Luminosità
13	Casa	26	5.2 Controllo Volume
	3.3.1 Impostre Destinazione Casa		5.3 Cambia Lingua
	3.3.2 Usare la funzione CASA		5.4 Personalizza
	Ufficio	27	5.4.1 Tipo Vista
	3.4.1 Impostre Destinazione Ufficio		5.4.2 Velocità / Tempo
	3.4.2 Usare la Funzione UFFICIO		5.4.3 MPH/KPH
14	3.5 Destinazioni Recenti o Cancella Itinerario		5.4.3 Arrivo / Rimanente
	3.6 Multi-Route		5.5 Mostra PDI
	3.6.1 Creare una Multi-route	28	Ridimensionamento Automatico
15	3.6.2 Modifica Multi-route		5.7.1 Mostra AutoveloX
	3.6.3 Usare la funzione Multi route		5.7.2 Allarme Sonoro
	3.6.4 Organizzare Multi Rotta		5.7.3 Disattiva Audio
	3.7 Trova nei Preferiti	29	5.7.4 Scuola
16	3.8 Destinazioni Recenti		5.8 Avvisi
	3.9 Trova per PDI		5.8.1 Suoni Schermo
	3.10 Trova nelle Vicinanze PDI		5.8.2 Avvisi Itinerario
17	3.10.1 To navigate using the 'Current Position'	30	5.9 Stato GPS
	3.10.2 Navigare da Posizione Differente		5.10 Cambia Colore Mappa
	Trova per Mappa		5.11 Tastiera
18	3.11 Ricalcola Itinerario	31	5.12 Bluetooth
	3.12.1 Evita Strada		5.12.1 Attivare il Bluetooth
19	3.12.2 Evita Raggio		5.12.2 Accoppiare dispositivi
	3.12.3 Cancella Strada Evitata		5.12.3 Effettuare una chiamata
	3.13 Descrizione Itinerario		5.12.4 Ricevere una chiamata usando il S2000
20	Multi-percorso descrizione		5.13 Versione
	3.15 TMC (Traffic Message Channel) solo per S2000 Proline	32	6.0 Opzione Itinerario
21	4.0 PREFERITI		6.1.1 Più Veloce
	4.1 Preferiti		6.1.2 Più Breve
	4.1.1 Aggiungere una destinazione Preferita		6.1.3 Evita Pedaggi
22	4.1.2 Usare una Destinazione Preferita		6.1.4 Evita Autostrade
	4.2 Destinazioni Recenti	33	Risoluzione dei problemi Download S2000
	4.2.1 Cancellare singolarmente le destinazioni recenti	35	Specifiche
	4.2.2 Cancellare TUTTE le destinazioni recenti		

Componenti inclusi

seguenti componenti provengono come standard con il vostro S2000:-

1 x S2000 sistema di navigazione

1 x SD Card con la cartografia del Regno Unito e Irlanda

1 x parabrezza ventosa staffa

1 x 12v DC a bobina 5v DC potere portare con adattatore per presa accendisigari

1 x USB Data Cable



1 x 240 V AC a 5V DC adattatore di alimentazione

1 x Download Software Disc (include anche la versione elettronica del manuale utente e stampabile Moduli di registrazione)

NOTA

A causa della nostra volontà di migliorare continuamente i nostri prodotti, le specifiche possono variare senza preavviso.

Caratteristiche

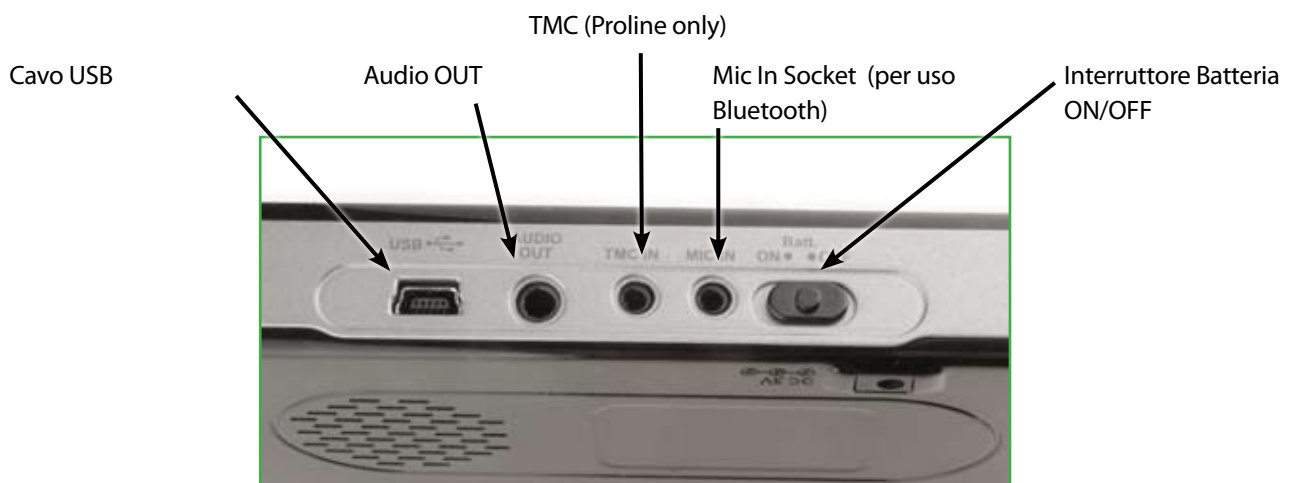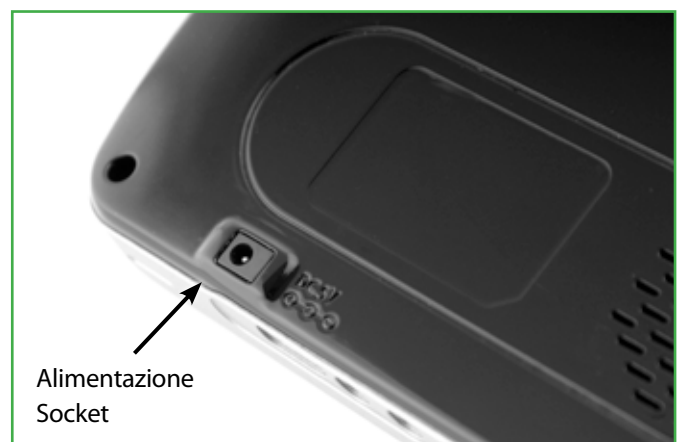



Registrazione di S2000

IMPORTANT!
PLEASE READ BEFORE USING YOUR SYRIUS.

To enable your S2000 to locate Fixed Speed Cameras and Accident Black spots you will have to register and download the AURA™ Camera Database.

There are four ways to register your unit:

Register Online

Go to the official website www.snooperneo.co.uk and register your unit online. Your unit should normally be activated within 30 minutes of registration.

By Telephone

You can contact us by telephone on 0870 787 0700 and select Option 1 between the hours of 9:00am and 5.30pm Monday to Friday. Your unit should normally be activated within one hour of registration.

By Fax

Print and complete the registration form, which can be located on the CD ROM and fax it to 0870 787 1700 between the hours of 9:00am and 5:30pm Monday to Friday. Your unit should normally be activated within one hour.

By Post

If you would like to register by post, send the completed registration form to us at the following address.

**Performance Products Limited,
Cleaver House, Sarus Court,
Manor Park, Cheshire WA7 1UL.**

If you register by post, your unit should normally be activated within 24 hours upon our receipt of your completed registration form.

Please Note: To register your S2000 you will need the serial number of your unit and you are required to select from one of two payment options:

One-Off Lifetime Subscription

One up-front payment of £99.95 and receive camera updates via download for the life of the unit. This subscription payment is none transferable and is available to the original owner only.

Pay Monthly by Direct Debit


Six months FREE, and then pay only £4.95 a month! Payment details (Bank Sort Code and Account Number) must be provided at the time of registration. Minimum subscription period is for twelve months.

PLEASE NOTE


Due to our desire to continually improve our products, the specification may change without notice.



Quick Start Guide

1. Portate il vostro S2000 all'esterno in modo che il ricevitore GPS possa intercettare la vostra posizione. Questa operazione potrebbe impiegare dai 15 ai 50 minuti la prima volta. Una volta agganciati i satelliti il display visualizzerà la vostra posizione nella mappa 3D. La vostra posizione e direzione verrà visualizzata con l'icona 

Suggerimento: Per ridurre il avviamento a freddo il tempo GPS restare fermo

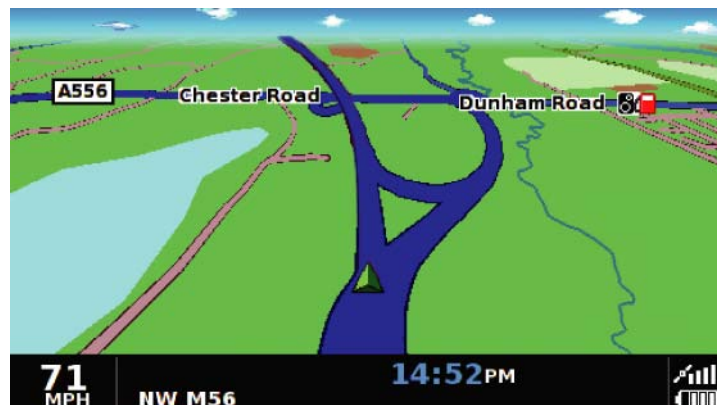


2. Accedete al Menu principale toccando lo schermo al centro.



Selezionate Trova Per Codice Postale


Suggerimento: il  icona sempre significa che ci sono più opzioni per visualizzare nella schermata successiva



3. Vedrete una normale pagina da sfogliare adatta per immetterci il codice postale. Immettete il codice completo usando la tastiera e poi confermate con 

IMPORTANTE: Utilizzare il  chiave per separare i due segmenti di codice postale.

Country	UK
Post Code	WA15 8LZ
Street	WOBBURN DRIVE
House No.	
Calculate	
Map	Route Option

Suggerimento: Per una navigazione più accurata, è possibile immettere un numero civico, premendo il  chiave.


Country	UK
Post Code	
Street	
House No.	
Calculate	
Map	Route Option

Post Code WA15 8_											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
A	S	D	F	G	H	J	K	L			
Z	X	C	V	B	N	M	OK				
								←			

Suggerimento: Le opzioni di default sono impostati per via più rapida. Per modificare le opzioni di percorso fare riferimento alla sezione 6 di questo manuale utente.


4. Pigiare "CALCOLA" **Calculate** e il S2000 calcolerà la strada più veloce dalla posizione alla destinazione.

Ciò dovrebbe richiedere solo pochi secondi e una barra di avanzamento viene visualizzato sullo schermo.

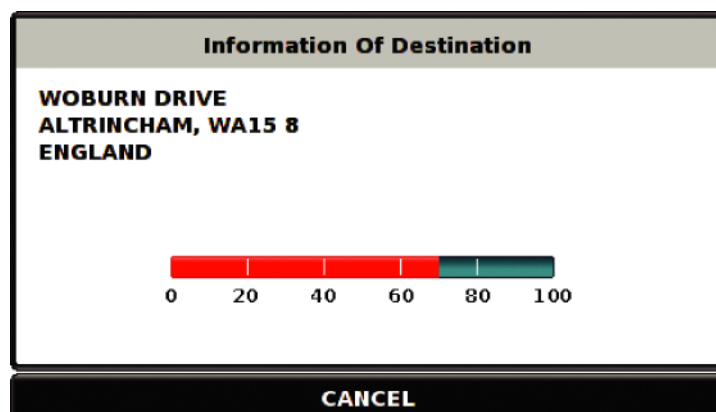

5. Sullo schermo apparirà un sommario del vostro viaggio.

Il sommario sarà visibile per circa 10 secondi soltanto prima che il navigatore torni automaticamente alla schermata della posizione.

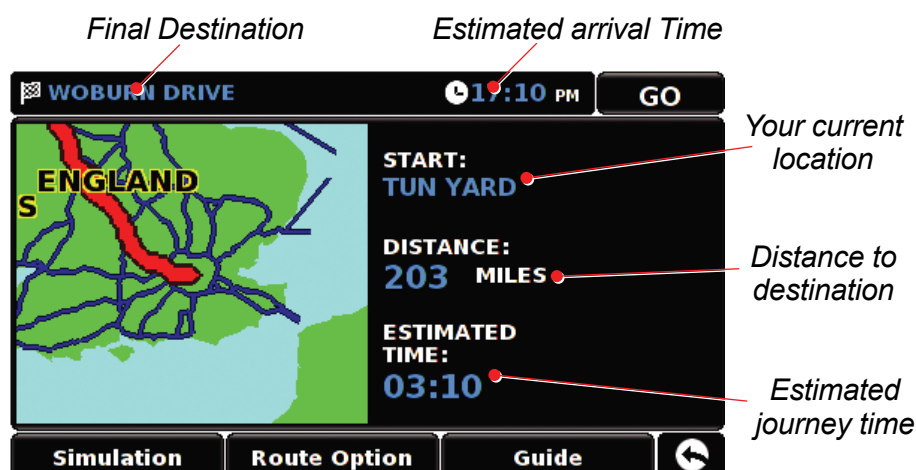

6. Premere VAI **GO**

ora verrà visualizzata la navigazione con evidenziata in un colore diverso la strada da seguire. Ogni volta che vi avvicinerete ad una svolta compresa nella vostra destinazione, il S2000 vi indicherà cosa fare . Se per un qualsiasi motivo non seguirete l'indicazione o svolterete nella strada sbagliata, il navigatore calcolerà di nuovo la rotta automaticamente.

Suggerimento: Le opzioni di default sono impostati per via più rapida. Per modificare le opzioni di percorso tariffa riferimento alla sezione 6 di questo manuale utente.



Scaricare il software per il Database AURA™

Nota: è necessario registrare il proprio S2000 prima di poter effettuare un download.

L'operazione è molto semplice.

1. Inserire il Cd nel lettore del PC. Si aprirà automaticamente una finestra con le indicazioni per installare il software.
 2. Una volta installato il software nel PC, siete pronti a scaricare il Database nel vostro S2000 usando l'icona  che troverete nella barra delle applicazioni in basso a destra nel desktop.
 - 3* Quando installate il software la prima volta, vi verrà chiesto di impostare la lingua e i vari tipi di autovelox che volete scaricare. Selezionate i dati che preferite e confermate con OK. Il software è pronto per funzionare.
 - 4* Cliccate con il tasto destro l'icona , cliccate poi "Download Settings"
 5. Connettere il cavo USB al vostro PC e l'altra estremità al navigatore.
 6. Il software si aprirà automaticamente e scaricherà il Database che avete già ricevuto nel navigatore. Il download procederà in questo modo:
 - Il software visualizzerà il numero seriale del vostro strumento ed una barra verde indicherà il progresso del download.
 - Il software si conatterà al server del database e lo scaricherà.
 - Il S2000 salverà i dati ricevuti.
 - Il software indicherà che il download è completo e vi chiederà di disconnettere il S2000 dal PC.
- Nota: Il software si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi se non si scollega l'unità secondo le istruzioni.**



Collegare il cavo di ricarica nella presa sul retro della S2000



Collegare il caricabatterie in una presa di rete 240V AC



Collegare il cavo USB per portare il tuo S2000

Installare il S2000

Il S2000 viene fornito con un supporto per essere montato in qualsiasi veicolo.

Quando installerete il Syurius assicuratevi che:

- L'unità, con la sua antenna GPS integrata abbia una veduta libera del cielo.
- Che sia posizionato in modo da vedere chiaramente il display senza dover distogliere troppo gli occhi dalla strada ed in modo da poter facilmente raggiungere i comandi.
- Che non interferisca con gli altri comandi del veicolo.
- Che non metta in pericolo l'incolumità del guidatore o dei passeggeri.

Nota: alcuni veicoli tipo Renault, Citroen e Peugeot hanno un parabrezza schermato che potrebbe influire sulla performance dell'antenna GPS.

IMPORTANTE: usate soltanto il cavo con la spina accendisigari che viene fornita con il navigatore. Il S2000 lavora a 5V e non a 12V. Usare qualsiasi altro cavo accendisigari danneggerebbe lo strumento. Questo tipo di danneggiamento non è ricoperto dalla garanzia.

IMPORTANTE: Non lasciate il S2000 connesso alla presa accendisigari quando accendete l'auto.

Se il S2000 smette di funzionare, si potrebbe essere bruciato il fusibile contenuto nella presa accendisigari. La luce verde, presente sulla presa dovrebbe sarà spenta

Caricare la batteria interna

Il S2000 si può caricare sia usando la presa accendisigari, sia usando l'alimentatore da muro.

All'arrivo, la batteria ha una carica di circa il 20%.

Per caricare completamente la batteria, spostate l'interruttore della batteria su OFF. Il S2000 impiegherà circa tre ore per caricarsi completamente.

Nota: la batteria entrerà in pieno regime di funzionamento solo dopo 3 o 4 cariche e scaricamenti completi.

Se il S2000 viene alimentato dalla batteria interna ma la batteria ha poca carica, sul display viene visualizzato il messaggio di avvertimento.

ATTENZIONE: non usare o lasciare il S2000 in condizioni di umidità o di bagnato e neanche a temperature estreme. Questo potrebbe seriamente danneggiare lo strumento e la batteria. Quando non lo usate, non lasciate lo strumento attaccato al cruscotto.

Sostituire la batteria con una non approvata potrebbe provocare esplosioni. Usare una batteria non approvata danneggia lo strumento e invalida la garanzia. Per la sostituzione delle batterie bisogna rivolgersi soltanto presso i centri Snooper autorizzati.



Collegare il cavo di ricarica nella presa sul retro della S2000



Collegare il caricabatterie in una presa di rete 240V AC

Istruzioni

1. Iniziare

Quando accenderete il navigatore, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Per proseguire, scegliete "ACCETTO"

Se l'antenna GPS non è mai stata usata prima, il primo inizio a "freddo" può impiegare da 15 a 50 minuti per connettersi ai satelliti. Una volta inizializzato, nelle accensioni seguenti impiegherà meno tempo.

2. Impostazioni iniziali

Impostare lo schermo


Ci sono diverse possibilità di visualizzare la mappa e diversi tipi di informazioni visualizzabili:



3D



2D

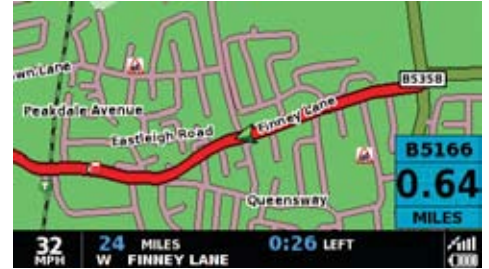

North



O



Ora attuale o la velocità dell'auto – premere per selezionare l'uno o l'altro dato.




O



Tempo di viaggio rimanente o ora stimata d'arrivo.



Intensità del segnale GPS

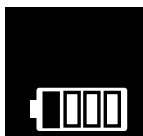


Stato della batteria

- Accedete al menu toccando semplicemente lo schermo nel centro.
- Premere il tasto CONFIGURA
- Premere PERSONALIZZA
- Selezionare sulla sinistra le opzioni da cambiare



Setup

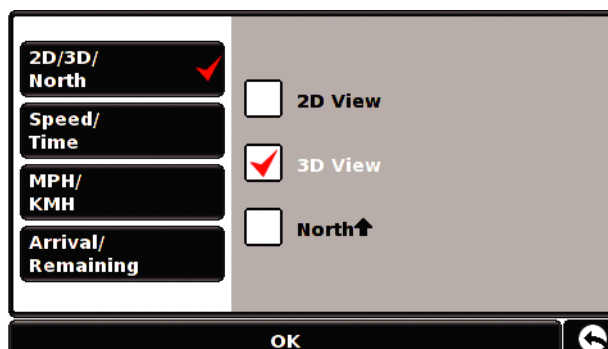


Le impostazioni che avete scelto verranno salvate e appariranno nello schermo ogni volta che userete il S2000. Se volete scorrere tra la vostra velocità e l'orologio atomico o l'ora stimata d'arrivo o il tempo mancante, toccando lo schermo sull'informazione visualizzata potrete scorrere le varie informazioni alternative.



Controllo luminosità

Il S2000 vi permette di impostare la luminosità del display e salvare le impostazioni scelte.


- Accedete al menu toccando semplicemente lo schermo nel centro.
- Premere il tasto CONFIGURA
- Premere l'icona CONTROLLO LUMINOSITA'
- Scegliete tra impostazione Giorno o Notte e poi aiutatevi con + o - per scegliere l'impostazione migliore.
- Una volta terminato, pigiate OK per salvare le impostazioni. Se pigiate la freccia in basso a destra tornate al menu senza salvare alcuna impostazione.

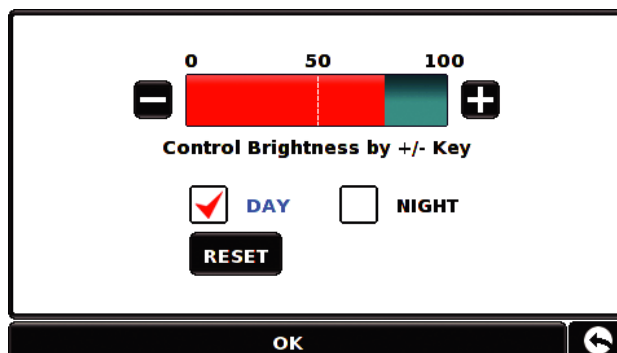

Controllo Volume

Il volume del S2000 può essere impostato dal menu CONFIGURA

- Press the centre of the screen to access the 'Menu'.
- Press 'Configure'.
- Press the 'Volume Control' icon.
- To increase the volume press the icon.
- To decrease the volume press the icon.
- To test the volume before saving, press the 'Test' icon.
- To reset the volume to the factory default press the 'Reset' icon.
- Press 'OK' at the bottom of the screen to save your setting.

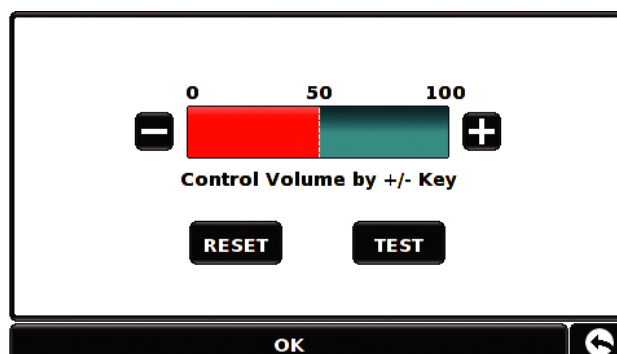

3. Progettare un itinerario

Sul S2000 ci sono vari modi per pianificare un itinerario.



Trova Per

3.1 Codice Postale

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA PER CODICE POSTALE.
- Dovrete prima impostare la nazione.
- Premete ora CODICE POSTALE per visualizzare la tastiera, inserite il codice postale.
- Premete toccate il codice visualizzato per confermare.



Trova Per Città

3.2

Se non conoscete il codice postale ma avete il nome della strada, sceglierete questa opzione.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA PER CITTA'.
- Dovrete prima impostare la nazione.
- Premete ora CITTA' per visualizzare la tastiera, inserite il nome, inserite poi i restanti dati e pigiate OK per confermare.
- Premete poi CALCOLA.



3.3 Casa

Potete navigare facilmente e velocemente da una destinazione precedente verso casa vostra personalizzando il vostro S2000 in modo da calcolare la rotta premendo pochissimi tasti.

3.3.1 Impostre Destinazione Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona CASA

La prima volta che usate la funzione CASA, verrà visualizzato un messaggio che vi chiederà se impostare Casa. Confermare con OK. Se dovete cambiare questa impostazione fatelo dalla funzione Favoriti che troverete spiegata più avanti.

- Potete cercare il vostro indirizzo usando le varie opzioni di ricerca per codice postale o per città.
- Premere SALVA dopo aver inserito tutti i dati.

Una volta inserito e salvato il vostro indirizzo, il vostro S2000 sarà in grado di calcolare la navigazione verso questa meta.

3.3.2 Usare la funzione CASA

Per calcolare la navigazione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona CASA

Il navigatore visualizzerà i dettagli della destinazione e vi permetterà di scegliere tra il comando VAI o OPZIONE ITINERARIO.



3.4 Ufficio

You can navigate easily and quickly from a previous journey or destination to your office or place of work, by personalising your S2000 so that a route can be calculated by pressing just a few buttons.

3.4.1 Impostre Destinazione Ufficio

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona UFFICIO

La prima volta che usate la funzione UFFICIO, verrà visualizzato un messaggio che vi chiederà se impostare Ufficio. Confermare con OK. Se dovete cambiare questa impostazione fatelo dalla funzione Favoriti che troverete spiegata più avanti.

Una volta inserito e salvato l'indirizzo, il vostro S2000 sarà in grado di calcolare la navigazione verso questa meta.

3.4.2 Usare la Funzione UFFICIO

Per calcolare la navigazione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona UFFICIO

Il navigatore visualizzerà i dettagli della destinazione e vi permetterà di scegliere tra il comando VAI o OPZIONE ITINERARIO.



3.5 Destinazioni Recenti Cancella Itinerario

Il S2000 salva automaticamente l'ultima navigazione calcolata, così se desiderate tornare a quella meta non dovete immettere di nuovo i dati.

Usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona DESTINAZIONE RECENTE

Til navigatore calcolerà automaticamente la rotta alla destinazione selezionata.

Una volta che è stata calcolata una rotta, l'icona di Destinazione Recente è rimpiazzata da quella Cancella Itinerario.



3.6 Multi-Route

Con S2000 avete la possibilità di immettere più di una destinazione alla volta (per esempio se volete visitare altri posti prima di raggiungere la vostra destinazione finale). Potete salvare fino a 10 destinazioni individuali. Il navigatore calcolerà l'itinerario seguendo quest'ordine: da A a B, da B a C, da C a D, ecc. Una volta inserire le vari destinazioni potrete comunque cambiarne l'ordine prima di confermare il comando VAI.

3.6.1 Creare una Multi-route

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona MULTI-ROUTE

Visualizzerete la schermata del Multi-Route che vi permetterà di :

- Creare una Multi-route
- Usare o modificare multi-route precedenti
- Cancellare multi-route

Premere il tasto Crea MULTI-ROUTE.

- Modificare un itinerario
- Cambiare il punto d'inizio della rotta multipla
- Aggiungere destinazioni
- Salvare destinazioni
- Calcolare destinazioni multiple
- Premere Modifica Nome per assegnare un nome.
- Premere il tasto freccia per cancellare il nome corrente per la rotta multipla
- Digitare il nome da assegnare usando la tastiera
- Una volta finito premere SALVA in alto a destra.



Se desiderate cambiare la posizione di partenza, usate l'opzione CAMBIA PARTENZA, visualizzerete varie opzioni selezionabili.

3.6.2 Modifica Multi-route

Se desiderate modificare o cancellare qualsiasi passaggio del vostro multi-itinerario:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona MULTI-ROUTE
- Premere il nome della rotta multipla che desiderate modificare
- Premere uno o più dei passaggi da modificare.
- Spostatelo con le frecce
- Cancellatelo con il cestino

Una volta modificato premete SALVA


3.6.3 Usare la funzione Multi route

Usare una Multi rotta già salvata:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona MULTI-ROUTE
- Premere il nome della rotta multipla che desiderate usare
- Premere CALCOLA



3.6.4 Organizzare Multi Rotta (Solo Proline)

Una volta create una rotta multipla il S2000 Proline può organizzarla secondo un ordine logico semplicemente premendo il tasto icona 

Una volta che la rotta è stata riorganizzata, premete SALVA e poi CALCOLA.

Una volta calcolata la rotta, premete VAI per iniziare la navigazione o MAPPA per visualizzarla sulla carta.



3.7 Trova nei Preferiti

Il S2000 è in grado di salvare fino a 100 destinazioni.

- Per navigare verso una destinazione memorizzata:
- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA NEI PREFERITI
- Selezionatene una dalla lista.

Verranno visualizzate le informazioni riguardanti la vostra destinazione preferita.

- Per calcolare un itinerario, premete CALCOLA
- Per cambiare i parametri di un itinerario premi OPZIONE ITINERARIO
- Per vedere visualizzata la vostra destinazione premete MAPPA
- Per tornare alla pagina precedente premete la freccia in basso a destra.

Una volta eseguito il calcolo dell'itinerario, potete premere sia VAI sia SIMULAZIONE per vedere l'itinerario che verrà preso.



Destinazioni Recenti

3.8

Il S2000 è in grado di memorizzare le ultime 32 destinazioni che sono state calcolate, così se desiderate tornare in una di queste destinazioni non dovrete ri-immettere di nuovo l'indirizzo.

Per calcolare una destinazione usando la funzione "Destinazioni Recenti"

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona DESTINAZIONI RECENTI
- Selezionate dall'elenco la destinazione che desiderate
- Premere CALCOLA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO
- Per vedere visualizzata la vostra destinazione premere MAPPA
- Per tornare alla pagina precedente premere la freccia in basso a destra.

Una volta eseguito il calcolo dell'itinerario, potete premere sia VAI sia SIMULAZIONE per vedere l'itinerario che verrà preso.



Trova per PDI

3.9

Se desiderate calcolare un itinerario verso un hotel, un museo, un ristorante o un campo da golf, il S2000 è in grado di calcolare l'itinerario usando il database dei PDI (Punti Di Interesse).

Navigare usando questo database:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA per PDI
- Impostare il Paese
- Impostare la Città
- Scorrere tra le categorie che il S2000 ha automaticamente selezionato
- Se conoscete il nome del punto che volete raggiungere, inserite il nome nell'apposito campo.
- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO
- Premere INFORMAZIONI per avere più informazioni sul punto di interesse.

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.



Trova nelle

Vicinanze PDI

3.10

Questa funzione vi aiuterà a trovare il più vicino PDI dalla vostra posizione attuale o da una posizione diversa che potete impostare a vostra scelta nel raggio di 60 Km dalla posizione attuale.

3.10.1 To navigate using the 'Current Position'

- P3.10.1 Navigare dalla Posizione Attuale
- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA nelle VICINANZE PDI
- Seleziona POSIZIONE ATTUALE
- Selezionate il raggio entro il quale effettuare la ricerca e premi OK
- Immetti la categoria nella quale ricercare

Se non sapete quale categoria immettere, premete la freccia e scorrete tutte le categorie disponibili.
Una volta trovata la categoria, scegliete il PDI nella lista.

- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA ● Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.

3.10.2 Navigare da Posizione Differente

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA nelle VICINANZE PDI
- Seleziona POSIZIONE DIFFERENTE
- Selezionate il raggio entro il quale effettuare la ricerca e premi OK
- Immetti la categoria nella quale ricercare
- Impostare il Paese
- Impostare la Città
- Premere Via e usare la tastiera per scrivere

Una volta immessi tutti i campi, potete vedere la posizione premendo Mappa in basso nello schermo.

Premere IMPOSTA per scegliere il raggio entro il quale cercare e premere OK.

Premere CATEGORIA e usando la tastiera digitare la categoria. Se non sapete quale categoria immettere, premete la freccia e scorrete tutte le categorie disponibili.

Una volta trovata la categoria, scegliete il PDI dalla lista.

- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.





**Trova per
Mappa**

Questa funzione vi permette di selezionare una destinazione selezionando semplicemente una strada o un'area nella mappa.

Per navigare usando questa funzione

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA PER MAPPA

Lo schermo vi mostrerà una sezione della mappa (generalmente la posizione corrente con la strada in rosso)

- Per visualizzare un'area più vasta premere  se invece volete visualizzare maggiori dettagli, premete 
- premendo e muovendo il vostro dito sullo schermo, muoverete la mappa finché non troverete il punto desiderato.



- Quando individuate la destinazione prescelta, premete semplicemente sul punto verso il quale volete navigare, il nome della strada verrà visualizzato in basso nella pagina, se è quello giusto, premete MENU RAPIDO, poi CONTINUA.
- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione



Ricalcola

3.11 Itinerario

Il S2000 è in grado di ricalcolare l'itinerario evitando alcune strade o di reindirizzarvi in base alla distanza. Questa funzione è disponibile soltanto dopo aver calcolato una rotta.

Ricalcolare un itinerario

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona RICALCOLA ITINERARIO

A questo punto potete scegliere in che modo ricalcolare l'itinerario secondo le opzioni visualizzate nel display.



3.12.1 Evita Strada

Se conoscete il nome di una strada ed il numero da evitare, selezionate questa opzione

- Premere EVITA STRADA

Vi verrà fornito un elenco di strade che fanno parte del vostro itinerario, scorrete l'elenco aiutandovi con le frecce.

- Quando avrete trovato la strada che volete evitare, selezionatela con il dito



Una volta completato il calcolo, premere VAI per iniziare la navigazione o SIMULAZIONE se volete vedere la strada che verrà presa. Premete OPZIONE ITINERARIO per cambiare i parametri dell'itinerario.

3.12.2 Evita Raggio

Se volete evitare alcune strade del vostro itinerario, questa funzione vi permette di ricalcolare l'itinerario su un determinato raggio di distanza, da 1 Km fino a 100 Km.

Per usare questa funzione:

- Premere EVITA RAGGIO, si aprirà la finestra SELEZIONARE RAGGIO DA EVITARE
- Selezionate il raggio di distanza che desiderate evitare.

Una volta che il calcolo è stato completato premere VAI per iniziare la navigazione. o SIMULAZIONE se volete vedere la strada che verrà presa. Premete OPZIONE ITINERARIO per cambiare i parametri dell'itinerario.

3.12.3 Cancella Strada Evitata

Se desiderate non evitare itinerari alternativi e volete tornare all'itinerario calcolato originariamente, premete CANCELLA STRADA EVITATA e verrà ripristinato il primo itinerario calcolato.

3.13 Descrizione Itinerario

Dopo che un itinerario è stato calcolato e il viaggio è iniziato, potete accedere ad una schermata riepilogativa usando questa funzione.

Per usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona DESCRIZIONE ITINERARIO



3.13 Descrizione Itinerario

ADopo che un itinerario è stato calcolato e il viaggio è iniziato, potete accedere ad una schermata riepilogativa usando questa funzione.

Per usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona DESCRIZIONE ITINERARIO



Multi-percorso

3.14 descrizione

Dopo che un itinerario è stato calcolato e il viaggio è iniziato, potete accedere ad una schermata riepilogativa usando questa funzione.


Per usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona DESCRIZIONE ITINERARIO



3.15 TMC (Traffic Message Channel)

Montare l'antenna: l'antenna è connessa al Sdyrius Proline tramite un piccolo jack da connettere alla base del navigatore (TMC IN) e al parabrezza con le ventose.

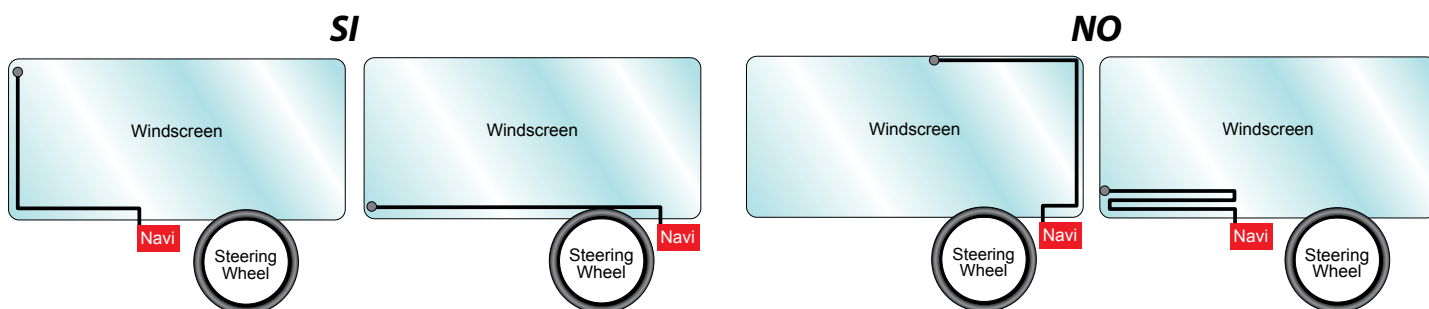

Opzioni TMC

I diversi tipi di allerta che ricevete mentre è in funzione la funzione TMC possono essere modificati dal menu Configurazioni del S2000.

Vedrete visualizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni possono essere deselezionate premendo ☒ per confermare premere OK una volta terminate le vostre scelte.

Icona TMC

Una volta che l'unità inizia a ricevere segnali di allerta TMC, nello schermo apparirà una delle due seguenti icone.




(Icona Nera) Appare quando il S2000 riceve informazioni TMC su traffico o ingorghi o incidenti che però non sono nel vostro itinerario.



(Icona Rossa) Appare quando il S2000 riceve informazioni TMC su traffico o ingorghi o incidenti sono nel vostro itinerario

Premete l'icona rossa quando appare e vedrete visualizzato il seguente display:

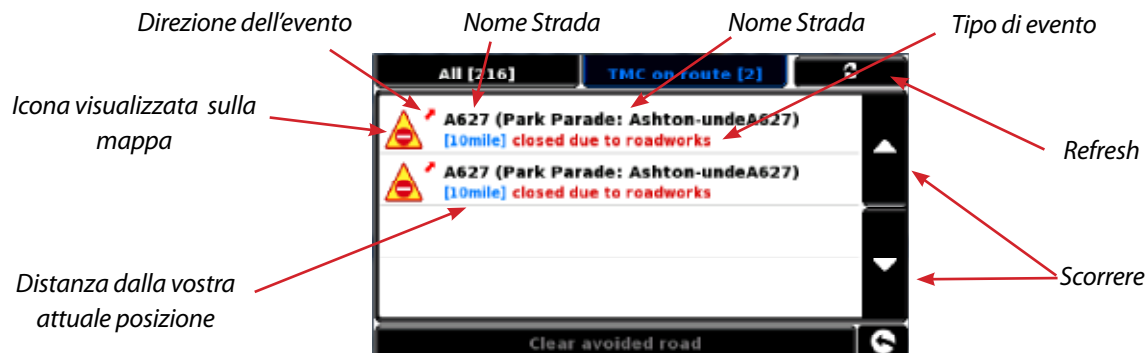

Per visualizzare gli eventi che non sono sul vostro itinerario, premere TUTTI in alto a destra.

Premere con il dito su un evento per avere una descrizione più dettagliata.

Per evitare tale evento, premere EVITA.

Per visualizzare l'incidente sulla mappa, premere MAP.


Per tornare alla schermata precedente, premere

4.0 PREFERITI

Il menu Preferiti vi permette di memorizzare destinazioni che visitate frequentemente.

4.1 Preferiti

Questa funzione vi permette di memorizzare i numeri e i dettagli delle destinazioni usate più frequentemente. Potete memorizzare fino a 150 destinazioni diverse.

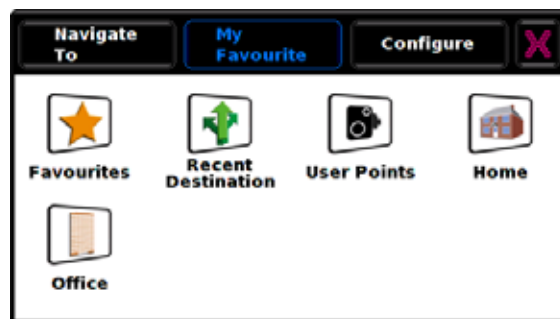

4.1.1 Aggiungere una destinazione Preferita

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Premere AGGIUNGI

Potete cercare la destinazione da aggiungere usando le seguenti opzioni:

- Trova per città
- Trova per codice postale
- Trova per PDI
- Trova per destinazioni recenti
- Salva usando posizione corrente

Una volta inseriti i dettagli della destinazione, avete la possibilità di assegnare un nome per renderne più facile la ricerca.

- Premere NOME e apparirà una tastiera per digitare.
- Premere il tasto per cancellare e immettere il nuovo nome.
- Premere SALVA

4.1.2 Usare una Destinazione Preferita

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA NEI PREFERITI
- Selezionate la destinazione che desiderate usare

4.1.3 Modificare/Cancelare un Preferito

- Pr• Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Selezionare il Preferito che desiderate modificare/cancellare

4.1.4 Cancellare TUTTI i Preferiti

- Pr• Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Premere ELIMINA TUTTO

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti i preferiti verranno cancellati.




Destinazioni

4.2 Recenti

Questa funzione viene utilizzata per cancellare qualcuna o tutte le destinazioni recenti che sono memorizzati nel S2000. Il S2000 può memorizzare fino ad un massimo di 40 destinazioni recenti.

4.2.1 Cancellare singolarmente le destinazioni recenti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona DESTINAZIONI RECENTI
- Selezionare la destinazione recente che desidera cancellare
- Premere ELIMINA

Se la destinazione selezionata non è tra quelle che desiderate eliminare premere  per tornare alla pagina precedente.

4.2.2 Cancellare TUTTE le destinazioni recenti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona DESTINAZIONI RECENTI
- Premere ELIMINA TUTTO

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutte le destinazioni recentiverranno cancellate



4.3 Punti Utente

Questa funzione può essere usata per cancellare o modificare uno o tutti i punti utente memorizzati. Il S2000 è in grado di memorizzare fino a 100 posizioni.

4.3.1 Modificare i Punti Utente

Una volta salvato un Punto Utente, il S2000 vi chiederà di rinominarlo e personalizzarlo.

Per modificare:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
 - Premere PREFERITI
 - Premere l'icona PUNTI UTENTE
 - Selezionate il punto che volete modificare
 - Premere CAMBIA per modificare il punto selezionato corrispondente ad un punto
 - Selezionare TIPO PUNTO UTENTE corrispondente ad un punto
 - Selezionare DIREZIONE per specificare la direzione del punto utente la direzione rispetto alla bussola
 - Selezionare LIMITA VELOCITA' per specificare il limite di velocità rilevato in quel punto
 - Una volta terminate le varie impostazioni, salvate le vostre impostazioni premendo OK.
- Le nuove impostazioni sono ora salvate.

4.3.2 Cambiare il nome del Punto Utente

Avete anche la possibilità di rinominare il vostro punto in modo che sia più facile trovarlo.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona PUNTI UTENTE
- Selezionate il punto che volete modificare
- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.3.3. Eliminare singolarmente i Punti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
 - Premere PREFERITI
 - Premere l'icona PUNTI UTENTE
 - Premere ELIMINA TUTTO
- Vi verrà chiesta conferma dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.
- Premere OK e tutti i Punti verranno cancellati



4.4 Casa

Quando accedete a questa funzione dal Menu preferiti, potete cambiare i dati già impostati.

4.4.1 Cambiare il Punto Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere CASA
- Premere CAMBIA

Ora potete cercare il nuovo punto da impostare

- Trova per Città
- Trova per Codice Postale
- Trova per PDI
- Trova per Destinazioni Recenti
- Salva usando il Punto Corrente

Una volta inserito il vostro punto Casa, potete rinominarlo

- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.4.2 Eliminare il punto Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere CASA
- Premere ELIMINA

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti il Punto CASA verrà cancellato



4.5 Ufficio Quando accedete a questa funzione dal Menu preferiti, potete cambiare i dati già impostati.

4.5.1 Cambiare il punto Ufficio

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO
- Premere CAMBIA

Ora potete cercare il nuovo punto da impostare

- Trova per Città
- Trova per Codice Postale
- Trova per PDI
- Trova per Destinazioni Recenti
- Salva usando il Punto Corrente

Una volta inserito il vostro punto Ufficio, potete rinominarlo

- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.5.2 Eliminare il Punto UFFICIO

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO



- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO
- Premere ELIMINA

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti il Punto UFFICIO verrà cancellato

4.6 Avanzate – Impostare Casa o Ufficio usando le il Punto Corrente

E' possibile impostare questi punti usando le vostre coordinate.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO o CASA
- Premere CAMBIA
- Premere Salva usando punto corrente

Verrà visualizzata una mappa con una strada evidenziata in rosso in corrispondenza della vostra posizione. Il nome della strada selezionata verrà visualizzato in basso nel display, se non fosse corretta, selezionatela dalla mappa.

- Premere MENU RAPIDO e CONTINUA
- Premere OK

5.0 Configura

Il Menu CONFIGURA è usato per personalizzare le funzioni e l'aspetto.

Per accedere al Menu CONFIGURA:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA



5.1 Controllo Luminosità

Il S2000 vi permette di regolare la luminosità del display e salvare le impostazioni scelte per la guida durante il giorno e durante la notte.

Per regolare la Luminosità:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CONTROLLO LUMINOSITA'

Impostate **Giorno** mettendo la spunta nel quadrato, poi con l'aiuto dei tasti **+** o **-** regolate

la luminosità, poi OK.

Seguite la stessa procedura per l'impostazione **Notte**.



Controllo Volume

5.2

Il volume del S2000 può essere regolato usando la funzione dal Menu **CONFIGURA**.

Per regolare il Volume:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu **NAVIGAZIONE VERSO**
- Premere **CONFIGURA**
- Premere l'icona **CONTROLLO VOLUME**
- Con l'aiuto dei tasti **+** o **-** regolate il volume
- Prima di salvare, premete **PROVA**
- Per resettare e tornare al volume di fabbrica premere **RIPRISTINA**
- Premere **OK** per salvare le impostazioni



Cambia Lingua

5.3

Per cambiare lingua:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu **NAVIGAZIONE VERSO**
- Premere **CONFIGURA**
- Premere l'icona **CAMBIA LINGUA**
- Usando le frecce scorrete fin o trovare la vostra lingua
- Se volere ascoltarla prima, premete **PROVA**
- Premere **OK** per salvare



5.4 Personalizza

La funzione **Personalizza** di permette di personalizzare le informazioni visive del navigatore.

Per abilitare alcune delle impostazioni:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu **NAVIGAZIONE VERSO**
- Premere **CONFIGURA**
- Premere l'icona **PERSONALIZZA** per visualizzare le lista di opzioni
- Seleziona l'opzione che desideri cambiare

5.4.1 **2D/3D/ North** **Tipo Vista**

Questa opzione vi permette di selezionare il tipo di vista della Mappa.
Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo.



3D



2D



Nord

5.4.2 **Speed/ Time** **Velocità / Tempo**

Questa opzione vi permette di cambiare le informazioni visualizzate nella parte bassa del display. Potete scegliere tra visualizzare la vostra velocità o l'ora, potete anche specificare se visualizzare l'ora in formato da 12 o 24 ore, AM o PM.

Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo.

5.4.3 **MPH/ KMH**

Questa opzione vi permette di impostare le informazioni metriche da visualizzare.

Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo

5.4.4 **Arrival/ Remaining** **Arrivo / Rimanente**

Questa opzione vi permette di scegliere se visualizzare l'ora stimata di arrivo o il tempo rimanente di viaggio.

Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo.



5.5 **Mostra PDI**

Il S2000 ha al suo interno una lista completa di Punti Di Interesse. Potete ricercare l'indirizzo di un posto e salvarlo tra i PDI. Potete anche scegliere i PDI che volete vedere visualizzati sulla vostra mappa.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona PDI per visualizzare le lista di opzioni Mostra PDI

Lo schermo visualizzerà ora l'elenco di PDI memorizzati nel S2000.

Per deselectare tutti i PDI, toccate il primo quadrato in alto TUTTI e togliere la spunta, per salvare questa impostazione

premere OK.

Per deselezionare singolarmente i PDI toccate i quadrati corrispondenti togliendo la spunta.



5.6 Ridimensionamento Automatico

Questa opzione è settata di fabbrica su SI in modo da ridimensionare automaticamente la mappa.

Per disabilitare questa funzione mettere la spunta toccando il quadrato con NO

Allarme AutoveloX

Questa funzione vi permette di personalizzare le impostazioni degli allarmi AutoveloX.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona Allarme AutoveloX per visualizzare le lista di opzioni che potrete selezionare o deselezionare.



5.7.1 Mostra AutoveloX

Potete scegliere tra :

SI : Vedrete visualizzato un allarme quando vi avvicinerete all'AutoveloX

NO: Non verrà visualizzato alcun allarme

Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.



5.7.2 Allarme Sonoro

Potete scegliere tra :

SI : L'unità emetterà un allarme sonoro quando vi avvicinerete all'AutoveloX

NO: Non emetterà alcun allarme

Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.



5.7.3 Disattiva Audio

Potete scegliere tra :

Disattivazione Audio Intelligente

SI: Il navigatore emetterà un segnale audio soltanto se state viaggiando oltre il limite di velocità segnalato dagli AutoveloX

NO: Il navigatore emette un segnale acustico a prescindere dal limite di velocità appena si superano i 20 mph.

Disattivazione Audio Automatica

SI: Il navigatore emetterà un allarme audio al volume da voi impostato, il segnale di allerta diminuirà il volume man mano che vi avvicinate all'AutoveloX.

NO: Il navigatore emetterà un allarme audio a volume costante.



5.7.4

School



Scuola

Potete scegliere tra le seguenti opzioni:

SI : Avendo preventivamente scaricato l'aggiornamento riguardante gli avvisi per le scuole , questa funzione vi permetterà di essere avvisati ogni volta che vi avvicinerete a scuole elementari

NO: Il navigatore non fornirà nessun avviso. Le scuole elementari sono contrassegnate sulla mappa con l'icona



Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.



5.8 Avvisi

Questa funzione vi permette di abilitare gli allarmi sonori durante la navigazione .

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona AVVISI

Vedrete visualizzate le opzioni possibili per questa funzione.

5.8.1

**Touch
Tone**



Suoni Schermo

Potete scegliere tra le seguenti opzioni:

SI: Il navigatore emetterà un beep di conferma ogni volta che toccherete il display

NO: Il navigatore non emetterà alcun segnale di conferma

5.8.2

**Route
Alert**



Avvisi Itinerario


Se deviate dall'itinerario che è stato calcolato, il S2000 ricalcolerà automaticamente senza necessità di alcun intervento. Per indicarvi che è in corso il ricalcolo, il S2000 emetterà un segnale acustico. Se scegliete l'opzione NO, non verrà emesso alcun segnale acustico.



5.9 Stato GPS

Questa funzione vi permette di monitorare lo stato della connessione GPS del vostro navigatore. Sarete quindi in grado di visualizzare esattamente le coordinate relative alla vostra posizione.



- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona STATO GPS

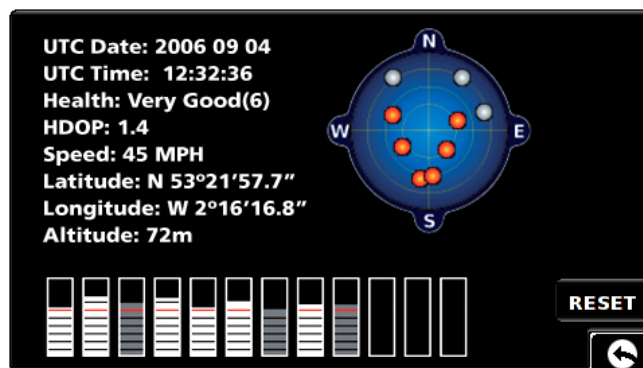

5.10 Cambia Colore Mappa

Questa opzione vi permette di scegliere tra vari colori per visualizzare la mappa.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CAMBIA COLORE MAPPA


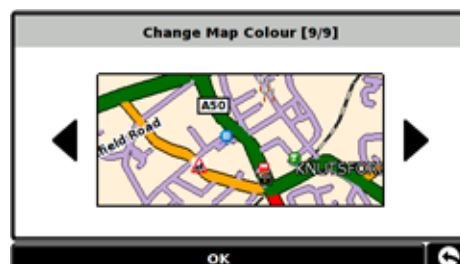
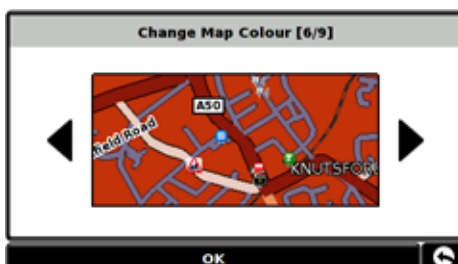


Premere OK per salvare l'impostazione che avete scelto.



5.11 Tastiera

Questa funzione vi permette di usare la tastiera classica o organizzata con i tasti in ordine alfabetico.

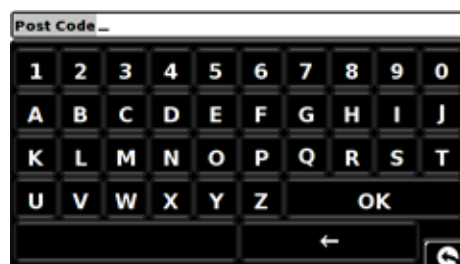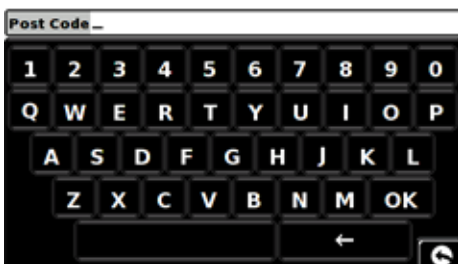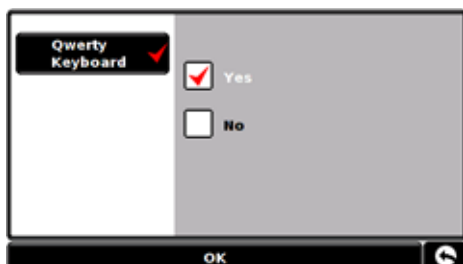



5.12 Bluetooth

Il S2000 è in grado di connettersi ad altre fonti Bluetooth tipo i telefoni cellulari.



5.12.1 Attivare il Bluetooth

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona BLUETOOTH
- Premere CONFIGURA
- Premere ENABLE (Attiva)
- Premere OK



5.12.2 Accoppiare dispositivi

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona BLUETOOTH
- Premere CONFIGURA
- Premere SEARCH (Cerca) – lo strumento inizierà a cercare altre periferiche Bluetooth
- Selezionate dall'elenco delle periferiche trovate quella che desiderate accoppiare al vostro S2000
- La vostra periferica è ora accoppiata al S2000

5.12.3 Effettuare una chiamata

- Premere l'icona DIAL
- Digitare il numero da chiamare
- Premere l'icona  verde
- Per terminare la chiamata premere il tasto rosso 

5.12.4 Ricevere una chiamata usando il S2000

- Premere l'icona  verde
- Per terminare la chiamata premere il tasto rosso 

Quando il vostro telefono è accoppiato al S2000, nella mappa apparirà un'icona con un telefono, toccandola si accede direttamente alle funzioni del telefono.



5.13 Versione

Questa opzione vi permette di visualizzare la versione software installata nel vostro S2000.

Vers. Hardware	→	H/W SNP500 01
Vers. Software	→	S/W 1.2.0.9
Vers. Mappa	→	Map gb-P1200A3B07140
Data dell'ultimo scarico di Enigma	→	Warn 1.06.1.16

Verify Data

6.0 Opzione Itinerario

Se desiderate personalizzare il vostro itinerario , premete OPZIONE ITINERARIO in basso nel display prima di premere il tasto CALCOLA.

Potrete scegliere tra le seguenti opzioni:

6.1.1 Più Veloce ☒

Questa opzione vi permette di calcolare la vostra rotta verso la destinazione in modo che possiate raggiungere la meta più velocemente possibile sempre osservando i limiti di velocità.

6.1.2 Più Breve ☒

Questa opzione vi permette di calcolare la vostra rotta verso la destinazione in modo che possiate raggiungere la meta coprendo il minor numero di chilometri possibile. La rotta più breve potrebbe NON essere la più veloce.

6.1.3 Evita Pedaggi ☒

Se volete calcolare l'itinerario evitando alcune strade con pedaggi, selezionate questa opzione. Premete di nuovo per deselezionare l'opzione.

6.1.4 Evita Autostrade ☒

Se preferite percorrere strade più tranquille con possibilità di paesaggi più pittoreschi, selezionate Evita Autostrada. Premete di nuovo per deselezionare l'opzione.

Troubleshooting S2000 Downloads

If you are having any difficulty in performing a download onto your S2000 unit it is advisable to refer to the checklist in Section A first before contacting us.

If you are still unable to perform a download after following all of this checklist then please send an email to Support@snooper.eu stating the nature of your difficulty. To expedite your enquiry please supply as much detail as possible including your contact details, S2000 serial number, PC operating system, error codes and any other relevant information. One of our technicians will reply as soon as possible.

Alternatively you can contact our Technical Helpline on 0870 787 0700 and select Option 3.

This troubleshooting guide is in two sections; Section A is in the form of a checklist that will assist you with resolving common download problems. Section B consists of a few possible reasons and possible solutions to error messages that may be displayed by the operating system or the software whilst you are trying to perform a download.

SECTION A

1. Have you registered your S2000 unit?

You will not be able to download the database unless the S2000 is registered. If the unit has not been registered, a message will appear on the software informing you that the device is not enabled. Please telephone our registrations team on 0870 787 0700 and select Option 1 to register your unit; or alternatively register online at www.snooperneo.co.uk.

2. Is the S2000 connected to an AC mains power supply?

The S2000 needs to be switched on BEFORE connecting it to the PC. If the battery charge on the unit is low, the unit may switch off during the download process and the download will fail. As a precaution, it is best to power the unit using the AC mains adaptor. The S2000 must be powered from the AC mains adaptor as it does not receive any power from the USB cable.

Please use the AC mains adapter supplied with your unit and connect to the socket marked DC 5V on the back. To switch the unit on push the 'Batt. ON/OFF' switch located on the underside of the unit to the 'ON' position, then press and hold the standby power switch on the left hand side of the unit for 2 seconds.

Whilst the S2000 software is loading a start-up display will be shown for just a few seconds and then a 'Safety Information Screen' will be displayed. At this point connect the S2000 to the PC.



3. What operating system are you using on your computer?

The S2000 download software will only work on the following Windows operating systems:

Windows 2000, Windows XP and Windows Vista.

The software will not work on Windows 95, 98, 98SE and Millennium; Apple Macintosh operating systems are not supported.

To determine which operating system you have on your computer:

Right click on the 'My Computer' icon on your desktop and select 'Properties' from the drop down menu.


When the 'System Properties' dialogue box opens, the 'General' tab is selected by default. Under the heading of 'System' the operating system is displayed.

If you do not have a 'My Computer' icon on your desktop you can find this information by going to the 'Control Panel' and double left clicking the 'System' icon. The 'System Properties' window will then be displayed as outlined in 'b' above.

4. Is the USB cable supplied with the S2000 connected correctly?

Please make sure the USB lead has a secure connection to the PC and is fully plugged in. Ensure the smaller connector is plugged into the USB socket on the underside of the unit. Only plug the USB lead into the S2000 once you see the 'Safety Information Screen' after turning the S2000 'ON'.

5. Have you installed the S2000 download software onto your PC?

If you have not installed the download software you will not be able to perform a download to your S2000. Once the software is installed there will be a new icon in your system tray, which is located at the bottom right hand side of your desktop near the system clock. The icon is similar to this 

Please check to see if you have the latest version of the software by visiting <http://www.snooperneo.co.uk/software.cfm> to check what software version you have, double left click the S2000 icon in your system tray, look at the top of the window that opens and you will see the version number in brackets.

In this illustration the version number is (v1.1.0)

6. Have you connected the computer to the internet?

The download software has to download a file directly from our server and this can only be done if an internet connection is present. Therefore make sure that your PC is connected to the internet by either establishing a dial up connection or signing in to your broadband internet account **before** you begin to download the database to your S2000.

7. What version of Internet Explorer / Netscape Navigator are you using?

The software will only operate if you have Internet Explorer or Netscape Navigator 6 or above.

To check what version of Internet Explorer you have; open your browser, click on the '**Help**' menu and select '**About Internet Explorer**'. This should now display what version you currently have installed. If you have a version older than 6 (e.g. 4.5), open your browser, click on '**Tools**' and select '**Windows Update**'. This will take you to the Microsoft website where you can download the latest version of internet explorer.

To check what version of Netscape Navigator you have: open the browser, click on the '**Help**' menu and select '**About Netscape Navigator**'.

SECTION B

This section is for supplying possible reasons and solutions to problems you may be experiencing whilst trying to down load the database to your S2000. If after completing all the checks in Section A and you are still experiencing difficulty or have received an error message please read through the following:

1. ERROR MESSAGE: "Initialisation Error" or "Error 429: Active X Cannot Create Object"

If the S2000 Updater program results in either of the above error messages and you are up to date with your Windows Critical Updates and Service Packs then you may need to install Windows Script 5.6 for Windows 2000 and XP from Microsoft which isn't included in the Windows Update Website.

Open up your internet browser and go to the Microsoft website. Type 'Windows Script 5.6' in the search field located in the top right hand corner of the page. The first result will provide a link that will allow you to download the software patch. Once downloaded you will need to install it.

2. ERROR MESSAGE – 'The device has not been enabled yet.'

Please refer to Step 1 in section A for further details.

3. ERROR MESSAGE - 'There was a problem connecting to the Performance Products server...'

If you get an error message as described above this normally means that there is something blocking communication between the software, most typically a firewall, and the AURA™ server. Windows XP is supplied with a built in 'Internet Connection Firewall'. Depending upon which Service Pack you have for this operating system you will need to access the firewall settings and allow access for the software. We recommend updating to Service Pack 2 as this will allow easier configuration. Please refer to Step 3 in Section A for how to determine what Service Pack your windows XP Operating System has.

If you do have a Firewall on your computer the S2000 Updater software may appear to stop and it is at this point that your Firewall software will inform you that the S2000 Updater software is trying to access the internet. Please make sure that you grant/allow/permit access through the Firewall.

Please read the messages supplied by your Firewall software carefully before choosing your option. If you do not allow the program access to the internet through the Firewall, the download process will fail.

If no message was prompted by the firewall software uninstall and then re-install the software and perform a download again.

Warning: We do not recommend disabling your firewall software in order to perform a download to your S2000, nor can we provide advice on how to alter the settings on third party software, nor can we be held responsible for any action taken by the PC user that makes the PC more vulnerable to malicious viruses, software and computer hackers. Any changes made to the PC firewall settings are solely at the PC user's discretion. We would recommend contacting the third party software manufacturer for further information of how to configure the firewall software.

SPECIFICATION

Processor (CPU)	Intel PXA-270 (Xscale micro architecture core) 312Mhz
OS	Linux 2.6.X
Memory	Flash 8MB
SDRAM	64MB
Memory Card*	SD Card 256MB (UK & Ireland)
GPS Receiver	The latest "SiRF Star III (Chip Set)"
GPS Antenna	Patch Type (15 x 15) Active Antenna
LCD Display	4.3", TFT LCD (480 x 272 pixels, 64,000 Colours)
Bluetooth	Module – CSR Chipset
	Antenna – Integrated chip type
User Interface	Touch Screen
Speaker	Integrated high quality loudspeaker
Microphone	Integrated microphone for hands free calling
Battery	3.7V Integrated Li Polymer Re-chargeable, 1850mAh
Power	5V DC operational
Current	500mA (Normal) in Operation
	850mA (Normal) in Charging
	1.35A (Normal) in Operation & Charging
Operating Temperature	- 10 °C ~ + 60 °C
	GPS
Receiving Method	18 channels parallel
Receiving Frequency	1575.42Mhz +/- 1Mhz, C/A code
Initial cold Start	45 to 50 minutes (Typ) At normal temperature
Normal Cold Start	90 seconds (Typ) At normal temperature
Warm Start	45 seconds (Typ) At normal temperature
Hot Start	15 seconds (Typ) At normal temperature
Dimensions	140 x 20 x 80mm (W x D x H)

Recommendations for safe use of product (S2000, Battery, AC Mains Charger and other accessories)

- Always treat your product with care, keep it in a clean, and dust free environment.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.
- Do not expose your product to liquid or moisture or humidity.
- Do not expose your product to extreme high or low temperatures.
- Do not expose the battery to temperatures above +60°C (+140°F).
- Do not expose your product to naked flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend your product.
- Do not paint your product.
- Do not attempt to disassemble or modify your product. Only Snooper authorised personnel should perform service.
- Do not place your product in the area above your cars airbag.

CHILDREN

KEEP OUT OF CHILDRENS REACH. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH YOUR SYRIUS OR ITS ACCESSORIES. THEY COULD HURT THEMSELVES OR OTHERS, OR COULD ACCIDENTALLY DAMAGE YOUR UNIT OR ACCESSORY. YOUR SYRIUS CONTAINS SMALL PARTS THAT COULD BE DETACHED AND CREATE A CHOKING HAZARD.

AC Mains Charger

Connect the AC power adaptor only to designated power sources as marked on the product. Make sure the cord is positioned so that it will not be subjected to damage or stress. To reduce the risk of electric shock, unplug the unit from any power source before attempting to clean it. The AC mains adaptor must not be used outdoors or in damp areas. Never alter the power cord or plug. If the plug will not fit into the outlet, have a proper outlet installed by a qualified technician.

Only use Snooper approved chargers intended for use with your S2000. Other charges may not be designed to the same safety or performance standards.

Battery

We recommend that you fully charge the battery before you use the S2000 for the first time. A new battery or one that has not been used for a long time could have a reduced capacity the first few times it is used.

Use only Snooper approved original batteries intended for use with your S2000. We recommend that only Snooper authorised personnel replace the battery in your unit. Using other batteries and chargers could be dangerous.

Battery charge time can vary depending on different conditions such as operating temperature, application usage patterns, features selected and voice transmissions when using the Bluetooth functionality.

Disposing of the Battery

Please check with your local waste management service authority regarding regulations for the safe disposal of the battery. The battery should never be placed in municipal waste. Use a battery disposal facility if available.

Disposal of Old Electrical or Electronic Equipment

This symbol on the product indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical or electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this Snooper product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local waste authority.

ACCESSORIES & PRICE LIST

The following accessories are available from your local Snooper dealer. For further details please contact our sales department on 0870 787 0700 (Option 2).

Replacement 'UK & Ireland' SD Card	£99.99
European Mapping SD Card	£149.99
Remote GPS external active patch (25 x 25) antenna (5m)	£34.99
Coiled In Car charger (12vDC to 5v DC) adaptor	£19.99
Straight hard wire lead with fuse (12vDC to 5vDC)	£19.99
Windscreen mounting bracket, excluding unit holder	£24.99
USB PC Connection lead	£9.99
Custom Pro Fit Bracket, including fixing plate *	£19.99
S2000 to Pro Fit Bracket attachment**	£7.99
1 - 3 Lighter socket extension	£7.99
25ml anti-static LCD display cleaner & protector	£7.99
240v to 5vDC mains charger	£19.99
S2000 protective cloth carry case	£14.99

***Pro Fit brackets are a custom made bracket that usually attaches to an air vent and are designed specifically for each make and model of vehicle. Therefore you should contact Performance Products, on 0870 787 0700 (Option 2), to check the availability and specification of the bracket for your vehicle.**

**** This attachment must be purchased to enable you to attach your S2000 to a Pro Fit bracket.**

SERVICE UNDER WARRANTY

Your S2000 comes with a standard two-year manufacturer's warranty.

If, for some reason your unit requires service under warranty return your S2000 by special delivery and in suitable packaging to:

**The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Cleaver House,
Sarus Court,
Stuart Road,
Manor Park,
Runcorn WA7 1UL.
Tel: 0870 787 0700
Fax: 0870 787 1700**

Enclose the following information:

- (a) Your name, address and a full description of the problem.
- (b) A telephone number where you can be reached during business hours.
- (c) Serial number of your unit.