

SNOOPER S2000

  **Gebruikershandleiding**



Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van het S2000 navigatie- en flitspaaldetectiesysteem.

In deze gebruikershandleiding leest u de installatie- en gebruiksinstructies voor de S2000.

De S2000 maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite (GPS)-technologie om nauwkeurige navigatie op straatniveau met behulp van duidelijke en precieze gesproken aanwijzingen mogelijk te maken en u te kunnen wijzen op mogelijk gevaarlijke wegen, plaatsen met een verhoogde kans op ongelukken en flitspalen.

De meest nauwkeurige digitale kaarten worden bijgeleverd **NAVTEQ** en de geografische coördinaten van alle 'vaste' snelheidscontrolesystemen en veel officieel aangemerkte 'hotspots' voor ongelukken zijn opgeslagen in een database die is geleverd door AURA™. De AURA™-database is de meest uitgebreide op de markt en biedt niet alleen dekking in de Benelux maar ook in de rest van Europa. Deze database wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt door het gegevensinzamelingsteam van AURA™, zodat u steeds voor alle mogelijk gevaarlijke wegen en alle flitspalen wordt gewaarschuwd.

Navigatiesoftware wordt standaard op de bijgeleverde SD-kaart voor de S2000 geleverd en kan binnen een paar minuten worden geactiveerd door de kaart in de SD-sleuf aan de zijkant van het apparaat te steken. Indien nodig komen upgrades voor deze kaart beschikbaar op cd-rom.



Omdat de flitspaaldatabase van AURA™ dagelijks wordt bijgewerkt, hebt u regelmatig een update voor uw S2000 nodig. S2000 kan snel en makkelijk op uw pc worden aangesloten, zodat u de gratis database binnen een paar minuten hebt gedownload (hiervoor hebt u een internetverbinding nodig). Let wel dat uw pc aan bepaalde systeemvereisten moet voldoen; zie het hoofdstuk 'Systeemvereisten en downloaden' verderop in deze handleiding. Als de database eenmaal is gedownload, vergelijkt de Syriuw uw positie met behulp van de ingebouwde GPS-antenne met de positie van elke bekend 'vast' snelheidscontrolesysteem en elke 'hotspot' voor ongelukken en wordt u hoorbaar en zichtbaar gewaarschuwd door middel van gesproken waarschuwingen en kleurenafbeeldingen op het LCD-scherm van het apparaat, zodat u altijd alert blijft.

Goede reis met Snooper!

De flitspaaldetectietechnologie van de S2000 is ontwikkeld en toegepast om de veiligheid op de weg te verhogen en niet om (te) hard rijden mogelijk te maken of als vervanging voor uw concentratie tijdens de rit. Het is belangrijk u aan de maximumsnelheid te houden en te allen tijde alert te blijven.



Inhoud

Pagina

4	Inhoud van de verpakking
5	Behuizing
6	Uw S2000 registreren
7	Verkorte navigatiehandleiding
9	Opstarten – de SD-kaart installeren
	Systeemvereisten en downloaden
10	AURA™-flitspaaldatabase downloaden
11	Uw S2000 monteren
12	Voeding en opladen
13	Gebruiksaanwijzingen
	Opstarten
14	Eenvoudige setup
	Scherminstellingen
15	Volume
	Helderheid
16	Een route plannen
	Zoek op postcode
17	Zoek op stad
18	Thuis
	Kantoor
19	Recente route of Wis route
	Zoek op favorieten
	Recente bestemming
20	Zoek op nuttige plaats
	Zoek NP op naam
21	Zoek NP op categorie
	Zoek NP op stad, categorie of naam
22	Zoek op dichtstbijzijnde NP
	Zoek op kaart
23	Andere route
	Vermijd op wegnaam
	Vermijd op bereik
24	Wis te vermijden weg
	Routebeschrijving
25	De Multi-route functie gebruiken
	Menu Mijn favorieten
26	Favorieten
	Recente bestemming
27	Gebruikerspunten
28	Thuis
	Kantoor
29	Configuratiemenu
30	Helderheid
	Dag - Nacht
	Volume
	Wijzig stem
31	Instellingen
	2D, 3D, Noord
	Snelheid Tiid

Pagina

32	Aankomsttijd/Resterende tijd
	Toon NP
	Automatische schaal
33	Flitspaalwaarschuwing
	Toon flitspalen
	Geluidssignaal
	Mute
	Automatische geluiddemping
34	School
	Waarschuwing
	Aanraaktoon
	Routealarm
	GPS-status
35	Wijzig kaartkleur
	Qwerty-toetsenbord
	Versie (hardware & software)
36	Bluetooth
37	Route-optie
	Snelste route
	Kortste route
	Vermijd tolwegen
	Vermijd snelwegen
	Vermijd deel van route
	Vermijd op wegnaam
38	Vermijd op bereik
	Wis te vermijden weg
	Reis via locatie
39	Wijzig vertrekpunt
	Samenvattings scherm
	Snelmenu
40	Voorkeur volume
	Schuif kaart
	Dag- of nachtinstellingen
	Waarschuwing flitspalen
	Vergroten of verkleinen
41	Het kaartscherm
42	Patronen voor flitspaalwaarschuwingen
	Flitspalen
	Gevarenzones
	Trajectcontroles
	Gebruikerspunten opslaan
43	Probleemoplossing - Gebruikerspunten opslaan
	Opgeslagen bestemmingen verwijderen
	Instellingen waarschuwing flitspalen
44	Problemen met downloads oplossingen
45	Specificaties
	Accessoires
46	Service bij garantie

Inhoud van de verpakking



De volgende onderdelen worden standaard bij uw S2000 geleverd:

- 1 x S2000-navigatiesysteem
- 1 x SD-kaart met kaarten van de Benelux of van West-Europa
- 1 x zuignaphouder voor op de voorruit
- 1 x 12V naar 5V gelijkstroom-adapter met spiraalkabel voor in de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto
- 1 x USB-gegevenskabel
- 1 x 240V wisselstroom naar 5V gelijkstroom-adapter voor in het stopcontact
- 1 x cd met downloadsoftware (inclusief gebruikershandleiding)

OPMERKING

Omdat we onze producten continu willen verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behuizing

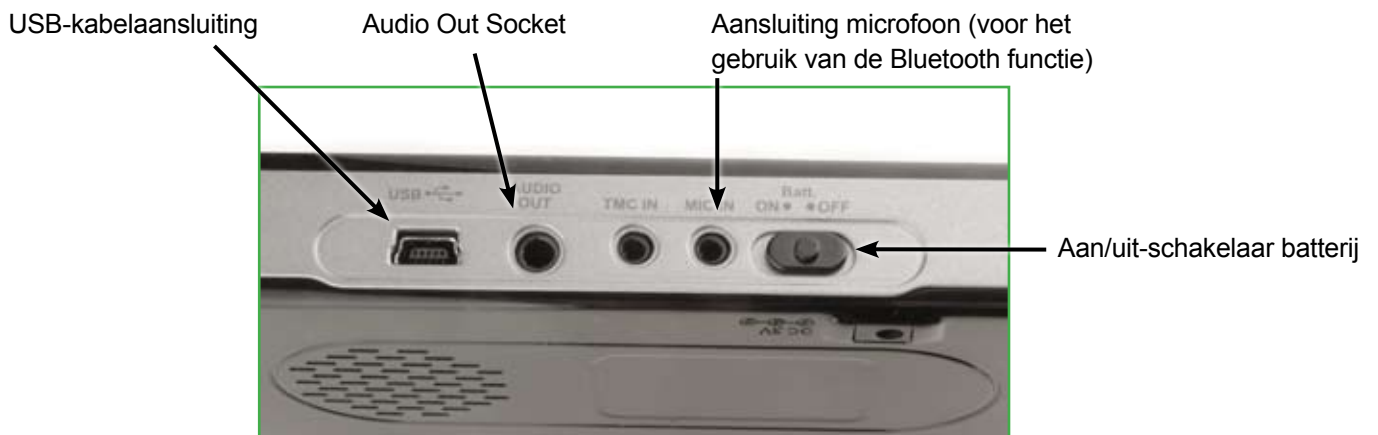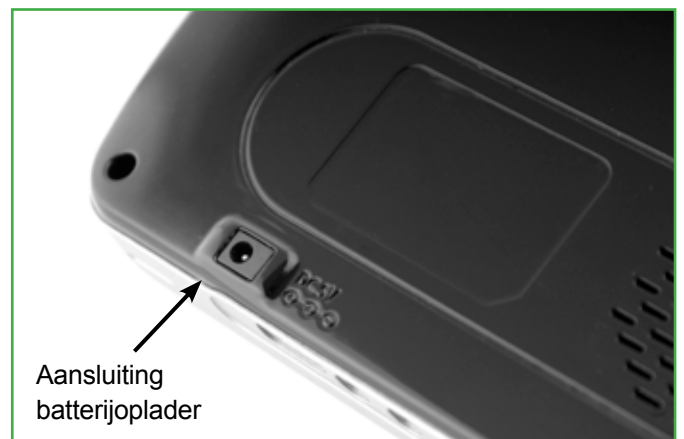



Uw S2000 registreren

BELANGRIJK!

LEES DIT VOORDAT U UW SYRIUS PLUS GAAT GEBRUIKEN.

Downloaden

Uw S2000 is reeds uitgerust met de allernieuwste flitspaaldatabase die ten tijde van de productie beschikbaar was. Om er echter zeker van te zijn dat u uw Snooper-systeem zo efficiënt mogelijk gebruikt, is het raadzaam het apparaat regelmatig te updaten door de AURA™-database te downloaden. Downloads zijn gratis voor alle gebruikers.

Garantieregistratie

Registreer uw Snooper online op www.snooper nederland.nl om de garantievoorwaarden te bevestigen. Dan ontvangt u ook regelmatige nieuwsupdates van diensten en speciale aanbiedingen alleen voor Snooper-gebruikers.

Online registreren

Ga naar de officiële Snooper-website www.snooper nederland.nl en registreer uw apparaat online.

Opmerking: Om uw S2000 te registreren hebt u het serienummer van het apparaat nodig tijdens de registratie.


OPMERKING


Omdat we onze producten continu willen verbeteren, kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verkorte navigatiehandleiding

1. Neem de S2000 mee naar buiten, zodat de GPS-ontvanger uw positie kan bepalen. Dit kan bij het eerste gebruik wel 30 minuten duren. Als uw locatie is bepaald, wordt uw huidige positie op de kaart in een driedimensionale navigatieweergave op het scherm aangegeven.


Tip: Als u stil blijft staan, verloopt de eerste positiebepaling door het GPS het snelst.

Uw positie (en richting) wordt aangegeven door het pictogram .

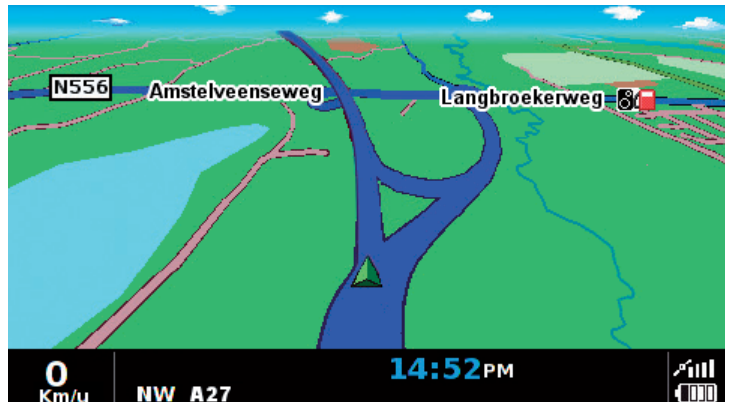


2. U geeft het hoofdnavigatiescherm weer door het midden van het scherm aan te raken.

Selecteer  Zoek Op Postcode.

Tip:  geeft aan dat er nog meer opties op het volgende scherm staan.



3. U ziet een standaard browserscherm waarop postcode- en straatgegevens kunnen worden ingevoerd. Raak het woord 'Postcode' aan als u de postcode wilt invoeren.

Voer met behulp van het toetsenbord de volledige postcode in en druk op .

Tip: Gebruik de spatiebalk  om de twee delen van de postcode te scheiden.

Land	NEDERLAND
Postcode	1070 AJ
Straat	PAULUS POTTERSTRAAT
Huisnr.	
Bereken	
Kaart	Route-opties

Tip: Om nog nauwkeuriger te navigeren kunt u een huisnummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken.


Huisnr.

Land	NEDERLAND
Postcode	
Straat	
Huisnr.	
Bereken	
Kaart	Route-opties

Postcode 123_											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
A	S	D	F	G	H	J	K	L			
Z	X	C	V	B	N	M	OK				
								←		↻	

Tip: Standaard wordt de snelste route berekend. Als u de route-instellingen wilt wijzigen, raadpleegt u hoofdstuk 6 van deze handleiding.

Druk op **Bereken** en de S2000 berekent de snelste route vanaf uw huidige positie naar de ingevoerde bestemming. Dit duurt slechts een paar seconden en u kunt de voortgang op het scherm volgen.

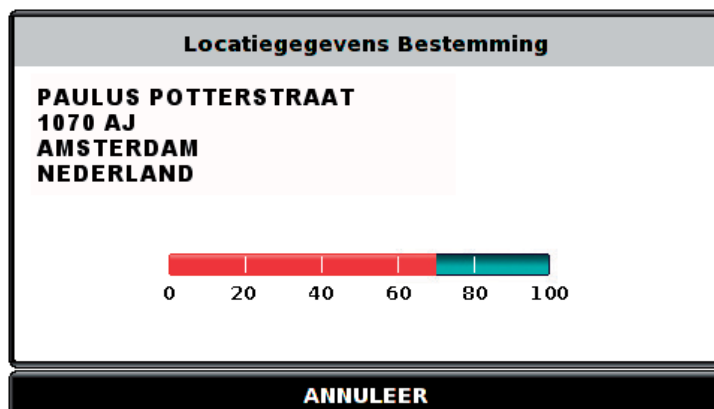

- Er wordt een samenvattings scherm van de route weergegeven.

Opmerking: Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

Druk op **START**.



- De navigatieweergave wordt weer getoond, maar nu is de route gemarkeerd. Als u een bepaalde afslag in de berekende route nadert, geeft de S2000 u instructies. Bijvoorbeeld "Na 200 meter, linksafslaan", en even later "Linksafslaan". Tijdens de rit blijft u de gesproken instructies volgen en u zult zien dat de navigatieweergave steeds wordt bijgewerkt om de volgende naderende wegen en kruisingen te tonen en u de beste route te laten zien.

Tip: Als u een afslag mist of verkeerd rijdt, wordt automatisch een nieuwe snelste route berekend gebaseerd op uw nieuwe positie en rijrichting. De S2000 geeft altijd duidelijke instructies die naar uw gekozen bestemming leiden.



Opstarten – De SD-kaart installeren

Voordat u de S2000 kunt gaan gebruiken, moet u de meegeleverde SD-kaart installeren. Op de SD-kaart staat de digitale kaart van de Benelux en als u de flietspaaldatabase van AURA™ downloadt, wordt die ook op de SD-kaart opgeslagen.

Begin door de aan/uit-schakelaar voor de batterij onderop het apparaat naar de positie 'ON' te schuiven. Haal vervolgens de SD-kaart uit de verpakking en steek deze zoals aangegeven in de SD-kaartsleuf. Ten slotte activeert u het apparaat door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Zodra de S2000 is opgestart zal het apparaat automatisch synchroniseren met de SD-kaart. Als de synchronisatie is voltooid zal de SD-kaart met geen enkel ander apparaat meer functioneren. Uw S2000 is nu klaar voor gebruik en er kan desgewenst naar worden gedownload.



Let wel dat als het apparaat niet wordt geactiveerd wanneer u de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt hebt gehouden, de batterijen misschien moeten worden opgeladen. Raadpleeg het hoofdstuk 'Voeding en opladen' verderop in deze handleiding.

Systeemvereisten en downloaden

Voordat u de database naar uw S2000 kunt gaan downloaden, moet u de S2000-updatesoftware installeren die dat mogelijk maakt.

Om de software goed te kunnen installeren en gebruiken worden er bepaalde minimumvereisten aan de hardware en software gesteld.

Hardwarevereisten

Uw computer moet een Intel Pentium-processor of equivalent hebben, minimaal 32Mb RAM, een monitor met 256 (8-bit) kleuren of hoger, een cd-romstation, 20Mb vrije schijfruimte en een vrije USB-poort.

Softwarevereisten

De software werkt alleen op de volgende Windows-besturingssystemen:

Windows 98 Tweede Editie

Windows Millennium

Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

en werkt alleen met Internet Explorer 4.5 of Netscape Navigator 4.5 of hoger.


OPMERKING: De S2000-updatesoftware ondersteunt geen Windows 95-, Windows 98- of Apple Macintosh-besturingssystemen.

Instructies voor de softwareinstallatie

Steek de software-cd in het cd-romstation. Op uw pc wordt automatisch een venster geopend met instructies voor de installatie van de software. Om de installatie te beginnen, klikt u op de knop 'Installeren' en volgt u de instructies voor het installeren van de downloadsoftware.

U kunt de cd ook handmatig opstarten: Klik op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**. In het dialoogvenster dat verschijnt klikt u op **Bladeren** – er wordt dan een nieuw dialoogvenster geopend. Zoek uw cd-romstation (de stationsletter is meestal D) met behulp van de optie 'Zoeken in' en selecteer 'Menu' onderin het dialoogvenster. Als u 'Menu' hebt geselecteerd, klikt u op **Openen** in het venster en vervolgens op **OK** in het dialoogvenster **Uitvoeren**.

Nieuwe softwareupdates of –pakketten kunnen worden verkregen via www.snooper nederland.nl. Als u problemen ondervindt met het gebruik van deze software, kunt u contact met ons opnemen via info@snooper nederland.nl.

Zodra de software is geïnstalleerd kunt u de database naar uw S2000 gaan downloaden. De downloadsoftware wordt automatisch op de achtergrond uitgevoerd. Dit kunt u zien aan het symbool  dat op de taakbalk rechtsonder op uw bureaublad wordt weergegeven, dichtbij de systeemklok.



De AURA™-flitspaaldatabase downloaden

Het downloaden is eenvoudig.

1. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact en het andere uiteinde van de kabel in de aansluiting op de S2000 met de markering 'DC 5V'.
2. Start de S2000 op door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden. Maak daarna op de computer verbinding met internet.
3. Klik met de rechtermuisknop op het symbool  dat op de taakbalk rechtsonder op uw bureaublad wordt weergegeven en klik met de linkermuisknop op 'Download instellingen'.
4. Selecteer de te downloaden bestanden. Als u de te downloaden bestanden hebt geselecteerd, klikt u op de knop 'OK'.
5. Sluit de USB-kabel op uw computer aan en steek het andere uiteinde van de kabel in de aansluiting onderop de S2000 met de markering 'USB'.
6. De S2000-software wordt dan automatisch opgestart en de door u geselecteerde databasebestanden worden naar het apparaat gedownload.

Het downloadproces verloopt als volgt:

- De software geeft het serienummer van uw S2000 en een groene voortgangsbalk op het scherm weer.
- De software maakt vervolgens verbinding met onze databaseserver en de database wordt gedownload**.
- Na het downloaden worden de gegevens op de S2000 opgeslagen.
- De software geeft aan dat het downloaden is voltooid en vraagt u de S2000 los te koppelen van de pc.

Opmerking: Als u het apparaat niet loskoppelt, zal de software na 5 seconden automatisch worden afgesloten.

**Als u een firewall op uw computer hebt, zal er een bericht op uw scherm verschijnen dat de S2000-updatesoftware probeert verbinding te maken met het internet. Zorg dat u toegang via de firewall toestaat/mogelijk maakt. Lees de berichten van de firewall-software goed voordat u een optie kiest. Als u het programma geen toegang tot internet via de firewall toestaat, zal het downloadproces worden afgebroken. Opmerking: Windows XP SP2 wordt standaard met een ingebouwde firewall geleverd.



Steek de kleine stekker in de aansluiting achterop de Sirius Plus



Steek de grote stekker van de oplaadkabel in een stopcontact van 220-240V



Sluit de USB-kabel op de Sirius Plus aan

Uw S2000 monteren

De S2000 wordt geleverd met een zuignaphouder, waarmee u het apparaat aan de voorruit van de auto kunt bevestigen.

Zorgt u er bij de bevestiging voor dat:

- Het apparaat vrij zich op de lucht heeft*, vanwege de ingebouwde GPS-antenne
- Het zodanig is geplaatst dat u het LCD-scherm goed kunt zien, zonder dat u uw blik te ver van de weg hoeft te halen, en dat u er goed bij kunt
- Het u niet hindert bij de bediening van de auto
- Het de veiligheid van de bestuurder of passagiers niet in gevaar brengt
- Het weer verwijderd kan worden om mee te nemen of downloads uit te voeren.

*Opmerking: Sommige auto's, waaronder modellen van Renault, Citroën en Peugeot, zijn uitgerust met een 'warmtereflecterende', 'metaaloxide', 'athermische' of 'comfort'-voorruit, die de ontvangst van de ingebouwde GPS-antenne kan beïnvloeden. Als u niet zeker weet welk type voorruit uw auto heeft, kunt u contact opnemen met uw lokale dealer of de fabrikant voor meer informatie. Als dit bij uw auto ook het geval is, kunt u een GPS-antenneuitbreiding aanschaffen en deze op de hoedenplank of aan de buitenkant van de auto bevestigen.

OPMERKING: Kies een plek die het zicht van de bestuurder niet belemmert of die bestuurder of passagiers in gevaar kan brengen wanneer er plotseling moet worden geremd of bij een ongeluk.

Laat het apparaat NIET in het zicht in de auto achter als het erg warm is. Als de S2000 aan erg hoge temperaturen wordt blootgesteld, kan dit de prestatie tijdelijk beïnvloeden. Houd de S2000 ook uit het zicht als u het apparaat niet gebruikt, om eventuele diefstal te voorkomen.

Uw S2000 monteren met behulp van de zuignap

U kunt de S2000 aan de binnenzijde van de voorruit van de auto monteren met behulp van de meegeleverde zuignaphouder.

- Kies een plek op de voorruit waar de bovenzijde van het apparaat vrij zich op de lucht heeft. Zorg dat u de voedingskabel goed kunt aansluiten, dat u het LCD-scherm goed kunt lezen en dat u makkelijk bij de knoppen kunt. Volg onderstaande instructies om het apparaat te bevestigen.
- Reinig het gebied waar u de zuignap wilt plaatsen grondig met een glasreiniger van goede kwaliteit. Zo blijft de zuignap beter op de voorruit zitten.
- Plaats de zuignaphouder tegen de voorruit en druk de vergrendelingshendel omlaag om de zuignap vacuüm te trekken.
- Pas de hoek van de houder zodanig aan dat wanneer het apparaat er aan is bevestigd, u het scherm goed kunt zien en de knoppen goed kunt bedienen.
- Plaats de S2000 door het apparaat zover mogelijk over de houder te schuiven.
- U verwijdert de S2000 door deze van de houder te tillen.



Het apparaat krijgt stroom via de interne batterij, als deze volledig is opgeladen, of wordt gevoed via de sigarettenaanstekeraansluiting van de auto. Als u de sigarettenaanstekeraansluiting wilt gebruiken, steekt u het kleinste uiteinde van de voedingskabel in de aansluiting 'DC 5V' op de achterzijde van de S2000 en steekt u het grootste uiteinde in de aansluiting voor de sigarettenaansteker van de auto.

Let wel dat u hiervoor geen andere voedingskabel gebruikt dan de kabel die bij de S2000 is geleverd. De S2000 werkt op 5V en de meegeleverde kabel is speciaal ontworpen voor dit gelijkstroomvoltage en om de interne batterij op te laden. Gebruik van een andere voedingskabel zal het apparaat beschadigen en maakt de garantie ongeldig.

Voeding en opladen

Uw S2000 van stroom voorzien en opladen via de aansluiting voor de sigarettenaansteker

De S2000 wordt geleverd met een voedingskabel die in de aansluiting van de sigarettenaansteker kan worden gestoken. Deze kabel voorziet het apparaat van stroom maar laadt ook de interne batterij van de S2000 op. Eerst schuift u de aan/uit-schakelaar voor de batterij onderop het apparaat naar de stand 'ON'. Dan steekt u het kleinste uiteinde van de kabel in de 'DC 5V'-aansluiting op de achterkant van de S2000 en steekt u het andere uiteinde in de aansluiting voor de sigarettenaansteker. Zodra de S2000 stroom krijgt via de sigarettenaansteker, gaat er een oranje LED-indicator onder een blauwe LED-indicator branden aan de rechterkant van het apparaat. Houd de aan/uit-knop links op het apparaat twee seconden ingedrukt om de S2000 te activeren.

Opmerking: Laat de S2000 niet aangesloten op de sigarettenaansteker als u de auto start. Het voltage van de aansluiting voor de sigarettenaansteker kan schommelen als de auto wordt gestart, en dit kan het apparaat beschadigen.

Als het apparaat niet opstart, kan het zijn dat er vuil in de aanstekeraansluiting zit. Gebruik voor het verwijderen van vuil geen metalen objecten. Controleer of de adapter goed in de aansluiting zit en of de zekering van de aanstekeraansluiting niet stuk is. Als de S2000 nog steeds niet opstart, controleert u of de sigarettenaansteker in de auto goed functioneert.

De zekering vervangen

Als de S2000 plotseling niet meer werkt, kan het zijn dat de zekering voor de aansluiting van de sigarettenaansteker stuk is – de groene LED-indicator op de stekker brandt niet. Volg in dat geval onderstaande stappen om de zekering te vervangen door een 3 ampère, 5 x 20 mm snelwerkende zekering.

Let op: Gebruik van een zekering die niet aan deze eisen voldoet of het probleem zonder zekering oplossen kan het apparaat, de voedingskabel of het elektrische systeem van uw auto beschadigen.

1. Pak de ring bij het uiteinde van de aanstekeraansluiting en draai de ring voorzichtig los door deze tegen de richting van de klok te draaien.
Let op: Mocht het nodig zijn een tang te gebruiken om de ring los te draaien, zorg dan dat de rand niet beschadigd wordt. Gebruik nooit een tang of ander gereedschap om de ring om de aanstekeraansluiting weer vast te draaien.
2. Trek de ring er recht uit en verwijder het metalen uiteinde en de oude zekering.
3. Controleer of de zekering inderdaad stuk is. Zo ja, dan vervangt u de zekering.
4. Plaats het metalen uiteinde terug in de ring, plaats de zekering in de aanstekeraansluiting en schroef de ring terug op de aansluiting. Zorg dat het metalen uiteinde zichtbaar is als u de aanstekeraansluiting weer terugmonteert.

De interne batterij opladen

Hoewel de S2000 kan worden opgeladen met behulp van de aansluiting voor de sigarettenaansteker in uw auto, gaat het volledig opladen makkelijker met de meegeleverde 240V-oplaadadapter. Bij aanschaf is de batterij van uw S2000 voor ongeveer 20% opgeladen. Om het apparaat volledig op te laden, schuift u de aan/uit-schakelaar voor de batterijen naar de positie 'OFF' en sluit u de oplader aan zoals hieronder is afgebeeld. Het opladen van de S2000 Plus duurt ongeveer 3 uur. Als de interne batterij volledig is opgeladen wordt de oranje LED-indicator groen.

Eenmaal volledig opgeladen gaat de batterij bij normaal gebruik ongeveer 3 uur mee.

Opmerking: De nieuwe batterij zal pas na twee of drie keer volledig ontladen en opladen optimaal gaan presteren.



Steek de kleine stekker in de aansluiting achterop de S2000



Steek de grote stekker van de oplaadkabel in een stopcontact van 220-240V



De S2000 opstarten op de ingebouwde batterij

Als de S2000 volledig is opgeladen, kan het apparaat worden gebruikt. Schuif de aan/uit-schakelaar voor de batterij naar de positie 'ON' en houd de aan/uit-knop links op het apparaat twee seconden ingedrukt om de S2000 te activeren.



Waarschuwing lege batterij

Als de S2000 stroom krijgt van de interne batterij en de waarschuwing 'Batterij bijna leeg' wordt op het scherm weergegeven, gaat de batterij nog 20 tot 30 minuten mee. U dient dan de adapter voor in de aanstekeraansluiting te gebruiken of de batterij weer via het stopcontact op te laden.



WAARSCHUWING: GEBRUIK OF BEWAAR DE S2000 NIET IN EEN NATTE OF VOCHTIGE OMGEVING OF BIJ EXTREME TEMPERATUREN, DAAR DIT HET APPARAAT EN DE BATTERIJ PERMANENTE SCHADE TOE KAN BRENGEN.

ALS U DE S2000 NIET GEBRUIKT, LAAT HET APPARAAT DAN NIET OP DE VOORRUIT ZITTEN, VOORAL NIET ALS HET WARM IS, OM SCHADE AAN HET APPARAAT EN DIEFSTAL TE VOORKOMEN.


Gebruiksaanwijzingen

1. Opstarten

Als u de SD-kaart hebt gesynchroniseerd en de database hebt gedownload, wordt het tijd het apparaat voor het eerst op te starten. Zorg dat uw auto op een zo open mogelijke plek is geparkeerd, niet tussen hoge bomen en gebouwen zodat de ingebouwde GPS-antenne vrij zicht op de lucht heeft. Start het apparaat op door de aan/uit-schakelaar voor de batterij naar de positie 'ON' te schuiven en de aan/uit-knop links op het apparaat 2 seconden ingedrukt te houden.

De volgende waarschuwing verschijnt. Lees deze waarschuwing en druk op  om verder te gaan.

Tijdens het laden van de S2000-software wordt er een paar seconden lang een opstartscherm getoond en vervolgens verschijnt er een deel van een kaart op het scherm. Om de S2000 Plus goed te kunnen laten werken zijn de gegevens van minimaal drie satellieten nodig. Als deze gegevens allemaal doorkomen kan de S2000 uw positie bepalen. Dit wordt bevestigd door een groen pijlpictogram op de kaart op het scherm. De sterkte van het GPS-sigitaal wordt rechtsonder op het scherm aangegeven. U kunt nu gaan navigeren.

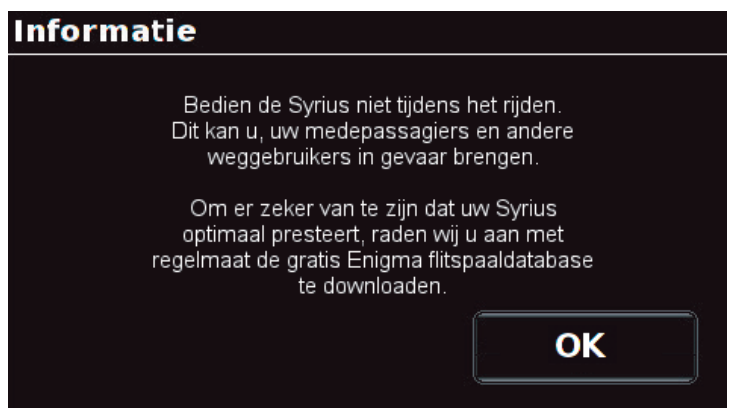

Omdat de GPS-engine en -antenne nooit eerder zijn gebruikt, kan het maken van een satellietverbinding bij de eerste 'koude' start 15 tot 50 minuten duren. Eenmaal geïnitieerd zal het opstarten de volgende keren steeds sneller gaan en uiteindelijk slechts een paar minuten duren.

2 Eenvoudige setup

2.1 Scherminstellingen

Op het scherm kunnen verschillende weergaven voor verschillende soorten informatie als volgt worden getoond:



3D



2D



Noord



Huidige tijd of snelheid. Druk op de gewenste knop om tussen deze twee weergaven te schakelen.



Afstand tot bestemming




Resterende reistijd of geschatte aankomsttijd.

Druk op de gewenste knop om tussen deze twee weergaven te schakelen.



GPS-siginaalsterkte

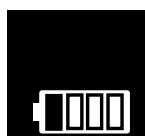

Batterijstatus

Om de getoonde informatie aan te passen, gaat u naar het menu door het scherm van de S2000 ergens in het midden met uw vinger aan te raken en kiest u de knop 'Configuratie'.





Raak vervolgens het pictogram **Instellingen** aan om onderstaande optielijst weer te geven. Om een instelling te wijzigen, selecteert u deze met uw vinger. Er verschijnt dan een lijst met opties naast aankruisvakjes. Raak een aankruisvakje aan om de bijbehorende optie te kiezen.

2D/3D/ Noord	<input checked="" type="checkbox"/>	
Snelheid/ Tijd	<input type="checkbox"/>	2D Weergave
Mijl/u/ Km/u	<input checked="" type="checkbox"/>	3D Weergave
Aankomst/ Resterend	<input type="checkbox"/>	Noord↑

OK

2D/3D/ Noord	<input checked="" type="checkbox"/>	Toon Tijd
Snelheid/ Tijd	<input checked="" type="checkbox"/>	Toon Snelheid
Mijl/u/ Km/u	<input checked="" type="checkbox"/>	24H <input type="checkbox"/> 12H
Aankomst/ Resterend	<input checked="" type="checkbox"/>	AM/PM

OK

Uw gekozen instellingen worden nu opgeslagen en verschijnen bij ieder gebruik van de S2000 op het scherm. Als u wilt schakelen tussen Toon tijd en Toon snelheid of de Geschatte aankomsttijd en de Resterende tijd tijdens uw reis, raakt u de op dat moment weergegeven informatie aan en het apparaat geeft de alternatieve gegevens weer. Telkens wanneer u het apparaat opstart worden echter de oorspronkelijke instellingen weergegeven.



**Voorkeur
Volume**

2.2 Zowel het volume als de schermhelderheid kunnen worden aangepast in het menu 'Configuratie'. Om een van deze functies in te stellen, raakt u het scherm van de S2000 met uw vinger in het midden aan en selecteert u de knop 'Configuratie'. Er verschijnt een aantal verschillende pictogrammen op het scherm. Om het volume aan te passen selecteert u het pictogram 'Voorkeur volume' en gebruikt u uw vinger nogmaals om de knop **+** te kiezen voor een hoger volume of de knop **-** voor een lager volume. Selecteer ten slotte de knop 'OK' om de instelling op te slaan.

Opmerking: Door op het pijlpictogram rechtsonder op het scherm te drukken gaat u terug naar het configuratiemenu maar worden pas gemaakte instellingen niet opgeslagen. U moet 'OK' selecteren om de instellingen op te slaan.

Navigeer naar	Mijn favorieten	Configuratie	X
Bluetooth	Voorkeur helderheid	Voorkeur volume	Wijzig taal
Instellingen	Toon NP	Autom. schaal	

0	50	100
-		+
Voorkeur Volume +/- Knop		
RESET	TEST	

OK



**Voorkeur
Helderheid**

2.3 Op de S2000 kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en twee helderheidsinstellingen opslaan; een voor overdag en een voor in het donker. Om de helderheid voor overdag in te stellen, selecteert u 'DAG' door het aankruisvakje aan te raken en gebruikt u vervolgens de knoppen **+** en **-** om de instelling aan te passen. Als u de gewenste helderheid hebt geselecteerd, drukt u op de knop 'OK'. Om de helderheid voor in het donker in te stellen, selecteert u het aankruisvakje 'NACHT' en volgt u dezelfde procedure. Raadpleeg voor meer geavanceerde functies en instellingen hoofdstuk 5.

0	50	100
-		+
Voorkeur Helderheid +/- Knop		
<input checked="" type="checkbox"/>	DAG	<input type="checkbox"/> NACHT
RESET		

OK



3. **Navigeer Naar** Een route plannen

Raak met uw vinger het midden van het S2000-scherm aan om het navigatiemenu op te roepen.



3.1

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen en druk op het pictogram 'Zoek op postcode'. Gebruik vervolgens het toetsenbord op het scherm om de volledige postcode van uw bestemming in te voeren en druk dan op de knop **OK**.

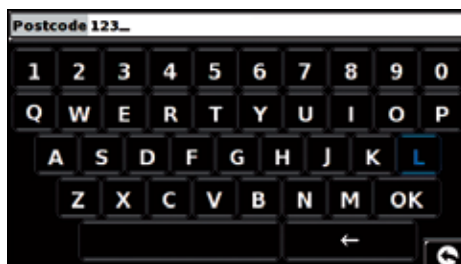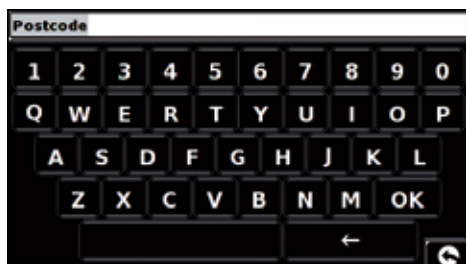

Als het volgende bericht verschijnt, is de postcode niet juist ingevoerd. Druk op OK en typ de juiste postcode.

De S2000 toont nu een scherm met de postcode en de straatnaam.



Huisnr.

Als u het huisnummer van uw bestemming weet, drukt u op de knop 'Huisnr.' om dit in te voeren. Als u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op de knop 'OK'. Als u nu op de knop 'Berekenen' drukt, zal de S2000 een route voor u berekenen.

Kruising

Als u geen huisnummer weet, kan de S2000 u naar een punt leiden waar twee wegen elkaar kruisen. Nadat u de naam hebt ingevoerd van de straat waar u naartoe wilt, drukt u op de knop 'Kruising'. Er verschijnt een lijst met alle wegen die kruisen met de weg die u hebt opgegeven. Selecteer de gewenste kruising met uw vinger en druk dan op 'Bereken'. De S2000 berekent een route naar de kruising van deze twee wegen.

Als de route is berekend, kunt u op 'Start' drukken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Advies voor de gebruiker

Als u de AURA™-flitspaaldatabase downloadt, wordt u onderweg automatisch gewaarschuwd voor alle 'vaste' flitspalen en andere gevaarlijke plekken, zodat u zich altijd bewust bent van de maximumsnelheid en extra alert bent op gevaarlijke stukken weg.



Zoek Op Plaats

3.2 Plaats

Als u alleen de straatnaam en de plaats van uw bestemming weet, selecteert u deze optie.

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen en druk op het pictogram 'Zoek op plaats'. Druk vervolgens op de knop 'Plaats' en gebruik het toetsenbord om de plaatsnaam van bestemming in te voeren. Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met plaatsnamen waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Ziet u de naam van de gewenste plaats in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Wilt u de volledige lijst met mogelijke bestemmingsplaatsen zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een bestemmingsplaats aanraken. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de lijst te schuiven.

Als u de naam van de straat of de weg wilt invoeren, drukt u op 'Straat' en gebruikt u het toetsenbord op het scherm om de informatie te typen. Als u de eerste letters hebt getypt, ziet u automatisch een lijst met straten en wegen waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Ziet u de naam van de gewenste straat in het bovenste venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Wilt u de volledige lijst met straatsuggesties zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven. Als de gewenste weg erbij staat, selecteert u deze met uw vinger. Gebruik de pijltoetsen rechts op het scherm om door de lijst te schuiven.

Om nog nauwkeuriger te navigeren kunt u een huisnummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken en vervolgens het huisnummer via het toetsenbord in te voeren. Als u het huisnummer hebt ingevoerd, drukt u op de knop 'OK'.

The screenshots show the AURA navigation interface. The first screenshot shows the 'Land' field set to 'Alle Landen' and the 'Plaats' field empty. The second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The tenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eleventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twelfth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fourteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventeenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The nineteenth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twentieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The twenty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirtieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The thirty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fortieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The forty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fiftieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The fifty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixtieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The sixty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The seventy-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eightieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The eighty-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninetieth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-first screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-second screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-third screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-fourth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-fifth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-sixth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-seventh screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-eighth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The ninety-ninth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'. The hundredth screenshot shows the 'Land' field set to 'NEDERLAND' and the 'Plaats' field set to 'AMSTERDAM'.

Als alle gegevens zijn ingevoerd kunt u op de knop 'Bereken' drukken en zal de S2000 een route voor u berekenen zodat u kunt gaan navigeren. Als de route is berekend, kunt u op 'Start' drukken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.



3.3 Thuis

Als u snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw huis wilt kunnen navigeren, stelt u de S2000 volgens uw persoonlijke wensen in, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend.

De eerste keer dat u de functie 'Thuis' gebruikt, wordt u gevraagd of u de thuislocatie wilt opgeven. Druk op 'OK' in het informatievenster. Als 'Thuis' al is ingesteld, kan het worden gewijzigd in 'Mijn favorieten' – zie hoofdstuk 4 op pagina 25.

3.4.1 Met behulp van de volgende opties kunt u uw adres zoeken:

Zoek op stad of Zoek adres op postcode.

Als u bijvoorbeeld uw huisadres op postcode wilt zoeken, selecteert u 'Zoek op postcode' en typt u de postbode met behulp van het toetsenbord op het scherm. Meestal zal de S2000 uw adres aan de hand van de postcode weten te vinden, maar soms is het nodig ook de straatnaam in te voeren. Druk dan op 'Straat' en voer de informatie weer in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Net als eerder geeft het apparaat u automatisch een lijst met straten en wegen. Ziet u de naam van de gewenste straat in het tweede venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Voor een uitgebreide lijst met straatnamen drukt u op de pijl omlaag en als u de gewenste naam hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

Ten slotte kunt u een huisnummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken en vervolgens het huisnummer via het toetsenbord in te voeren. Als de S2000 uw adres heeft gevonden, drukt u op 'Opslaan'. Zodra uw thuisadres is opgeslagen kan de S2000 een route naar dit adres berekenen.

3.4.2 Raak om een route te berekenen het midden van het scherm aan om het menu op te roepen en druk op het pictogram 'Thuis'. De S2000 bevestigt de bestemming en u hebt de keuze tussen de knoppen 'Start' en 'Route-opties'. Als u op 'Start' drukt wordt automatisch een route berekend. U kunt de route-opties zoals gewoonlijk aanpassen.



3.4 Kantoor

Als u snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw kantoor of de plaats waar u werkt wilt kunnen navigeren, stelt u de S2000 volgens uw persoonlijke wensen in, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend.

De eerste keer dat u de functie 'Kantoor' gebruikt, wordt u gevraagd of u de kantoorlocatie wilt opgeven. Klik op 'OK' in het informatievenster. Als 'Kantoor' al is ingesteld, kan dit worden gewijzigd in 'Mijn favorieten' – zie hoofdstuk 4 op pagina 25.

3.4.1 Met behulp van de volgende opties kunt u uw kantooradres zoeken:

Zoek adres op plaats of Zoek adres op postcode.

Als u bijvoorbeeld uw kantooradres op postcode wilt zoeken, typt u de volledige postcode en drukt u op OK. Meestal zal de S2000 automatisch het volledige adres vinden. Soms is het echter nodig de straatnaam ook in te voeren. Druk dan op 'Straat' en voer de informatie weer in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Net als eerder geeft het apparaat u automatisch een lijst met straten en wegen. Ziet u de naam van de gewenste straat in het tweede venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Voor een uitgebreide lijst met straatnamen drukt u op de pijl omlaag en als u de gewenste naam hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.



Ten slotte kunt u eventueel een nummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken en vervolgens het nummer via het toetsenbord in te voeren. Als de S2000 uw adres heeft gevonden, drukt u op 'Opslaan'. Zodra uw kantooradres is opgeslagen kan de S2000 een route naar dit adres berekenen.

3.4.2 Raak om een route te berekenen het midden van het scherm aan om het menu op te roepen en druk op het pictogram 'Kantoor'. De S2000 bevestigt de bestemming en u hebt de keuze tussen de knoppen 'Start' en 'Route-opties'. Als u op 'Start' drukt wordt automatisch een route berekend. U kunt de route-opties zoals gewoonlijk aanpassen.



Recente



Wis Route

3.5 **Route** of **Wis Route**

De S2000 onthoudt automatisch de laatst berekende route, zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als u hetzelfde adres opnieuw wilt bezoeken.

Raak om een route te berekenen met behulp van de functie 'Recente route' het midden van het scherm aan om het menu 'Navigeer naar' op te roepen en selecteer het pictogram 'Recente route'. De S2000 berekent nu de route naar uw geselecteerde locatie.

Als de route is berekend, wordt het pictogram 'Recente route' vervangen door het pictogram 'Wis route'. Als u een berekende route wilt wissen, gaat u naar het menu door het midden van het scherm aan te raken en selecteert u het pictogram 'Wis route'. De route wordt dan automatisch gewist.


**** De functie 'Wis route' werkt pas als u een route hebt ingevoerd en berekend. Als het pictogram 'Recente route' wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd****



Zoek Op

3.6 **Favorieten**

Op de S2000 kunnen 100 gebruikerslocaties worden opgeslagen. Raadpleeg hoofdstuk 4.1 op pagina 25 als u uw favoriete locaties toe wilt voegen. Als u naar een van uw opgeslagen locaties wilt navigeren, drukt u op het midden van het S2000-beeldscherm om het menu 'Navigeer naar' op te roepen. Selecteer de favoriet waar u naartoe wilt navigeren uit de lijst. De informatie over uw gekozen favoriet wordt weergegeven.

Als u de locatie van de favoriet wilt zien, drukt u op 'Kaart'. Om terug te gaan naar de vorige pagina, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.

Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde favoriet. Na de berekening wordt het samenvattingscherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven.




Recente

3.7 **Bestemming**

De S2000 kan de 32 laatst berekende routes opslaan, zodat u niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als u een adres opnieuw wilt bezoeken.

Raak om een route te berekenen met behulp van de functie 'Recente bestemming' het midden van het scherm aan om het menu 'Navigeer naar' op te roepen.

Een lijst van uw meest recente routes wordt in chronologische volgorde weergegeven. Gebruik de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm om door de lijst te schuiven en selecteer de bestemming waar u met de S2000 naartoe wilt navigeren. Er verschijnt een scherm met informatie over uw bestemming, waarin het zojuist geselecteerde adres wordt bevestigd.


Als u een kaart van de recente bestemming wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde recente bestemming. Na de berekening wordt het samenvattingscherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven.



Zoek Op NP


3.8 (Nuttige plaatsen)



Als u de weg naar een hotel, luchthaven, restaurant of zelfs een golfbaan zoekt, kan de S2000 een route berekenen met behulp van de uitgebreide database met NP's (nuttige plaatsen). Raak met uw vinger het midden van het S2000-scherm aan om het menu op te roepen. Druk op de pijl  en selecteer het pictogram 'Zoek op NP'. Vervolgens kunt u kiezen hoe u de nuttige plaats wilt zoeken. Op het scherm worden de mogelijkheden Stad, Categorie en Naam weergegeven. U kunt ook een combinatie van deze drie kiezen.

Land	NEDERLAND
Plaats	MAARSSSEN 
Categorie	Alle categorieën 
Naam	
Bereken	

Kaart Route-opties Informatie 

Categorie _

AUTODEALER
AUTOVERHUURBEDRIJF 


1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M			



3.8.1 Naam


Met deze optie zoekt u de dichtstbijzijnde NP op naam binnen 48 kilometer van uw huidige locatie.

Druk op de knop 'Zoek op naam' en voer de naam in van de NP waar u naartoe wilt navigeren. Zodra u begint te typen geeft het apparaat automatisch een lijst met NP's waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de naam van de gewenste NP in het onderste venster staat, kunt u deze met uw vinger selecteren. Wilt u de volledige lijst met mogelijke NP's zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een NP met uw vinger selecteren.

Categorie IJ_

IJSBAAN
JACHTHAVEN 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M			

Er verschijnt een scherm met informatie over uw bestemming, waarin de zojuist geselecteerde NP wordt bevestigd. Als u een kaart van de NP wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde NP. Na de berekening wordt het samenvattingscherm weergegeven. U kunt op 'Start' klikken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.


Als u uw zoekactie op naam wilt verfijnen, kunt u ook bijvoorbeeld de stad invoeren of een categorie kiezen. Als u deze twee velden laat staan op alle steden of alle categorieën, wordt de gehele database doorzocht.


3.8.2 **Categorie**

Met deze optie zoekt u de dichtstbijzijnde NP op categorie.

Druk op de knop 'Zoek op categorie' en voer het type in van de NP waar u naartoe wilt navigeren. Zodra u begint te typen geeft het apparaat automatisch een lijst met NP's waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de naam van de gewenste NP in het onderste venster staat, kunt u deze met uw vinger selecteren.

Wilt u de volledige lijst met mogelijke NP's zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een NP met uw vinger selecteren.

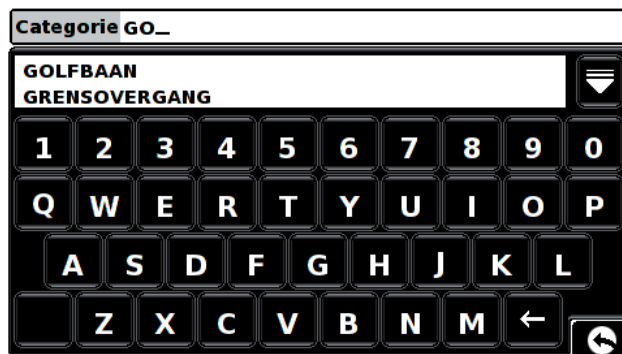

Er verschijnt een scherm met informatie over uw bestemming, waarin de zojuist geselecteerde NP wordt bevestigd. Als u een kaart van de NP wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde NP. Na de berekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' klikken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.


Als u uw zoekactie op categorie wilt verfijnen, kunt u ook de stad en/of de naam van de nuttige plaats invoeren, als deze bekend is. Als u deze twee velden laat staan op alle steden en een blanco naam, wordt de gehele database doorzocht naar het opgegeven categorietype.

3.8.3 **Plaats** **Categorie** **Naam**

Met deze optie zoekt u de dichtstbijzijnde nuttige plaats op stad of plaats door de naam van de stad of plaats te combineren met de naam van de nuttige plaats of de categorie nuttige plaatsen die u zoekt. In eerste instantie voert u dan veel meer informatie in, maar de S2000 kan de zoekactie dan verfijnen zodat de nuttige plaats sneller en nauwkeuriger wordt gevonden.

Druk op de knop 'Stad' en voer de naam in van de plaats of stad waarin u de nuttige plaats zoekt. Als u begint te typen, verschijnt er automatisch een lijst met mogelijke bestemmingen. Ziet u de naam van de gewenste plaats in het onderste venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Wilt u de volledige lijst met plaatssuggesties zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een plaats met uw vinger selecteren.

Vervolgens drukt u op de knop 'Categorie' of 'Naam' en voert u het categorietype of de naam in van de nuttige plaats die u zoekt. Zodra u begint te typen geeft het apparaat automatisch een lijst met NP's waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de naam van de gewenste NP in het onderste venster staat, kunt u deze met uw vinger selecteren. Wilt u de volledige lijst met mogelijke NP's zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een NP met uw vinger selecteren.

Er verschijnt een scherm met informatie over uw bestemming, waarin de zojuist geselecteerde NP wordt bevestigd. Als u een kaart van de NP wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde NP. Na de berekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' klikken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.



3.9 Zoek Op dichtstbijzijnde NP

Met deze optie kunt u de dichtstbijzijnde nuttige plaats op categorie zoeken binnen een bepaalde straal. Druk op het pictogram 'Zoek op dichtstbijzijnde NP' om de straal te kiezen waarbinnen u wilt zoeken. De straal kan worden ingesteld van een minimumafstand van 10 kilometer tot maximaal 60 kilometer vanaf uw huidige locatie en kan steeds met 10 kilometer worden verlengd of verkort. De standaardinstelling is 30 kilometer. Selecteer de gewenste straal door op het aankruisvakje naast de afstand te drukken en druk vervolgens op 'OK' onderaan het scherm.

Selecteer straal

<input type="checkbox"/> 10 K.M.	<input type="checkbox"/> 40 K.M.
<input type="checkbox"/> 20 K.M.	<input type="checkbox"/> 50 K.M.
<input checked="" type="checkbox"/> 30 K.M.	<input type="checkbox"/> 60 K.M.

OK

Voer het type NP in waar u naartoe wilt navigeren. Zodra u begint te typen geeft het apparaat automatisch een lijst met NP's waarvan de eerste letters overeenkomen met de getypte letters. Als de naam van de gewenste NP in het onderste venster staat, kunt u deze met uw vinger selecteren. Wilt u de volledige lijst met mogelijke NP's zien, dan drukt u op de pijl omlaag rechtsboven in het scherm. De lijst wordt weergegeven en u kunt een NP met uw vinger selecteren.

Categorie GO...

GOLFBAAN
GRENSOVERGANG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

Categorie

AUTODEALER
AUTOVERHUURBEDRIJF
BEDRIJF
BENZINESTATION
BIOSCOOP
BOWLINGCENTRUM
BUSSTATION
CASINO

MUSEUM

FOTOMUSEUM DEN HAAG : 2km
MUSEON : 2km
HAAGS HISTORISCH MUSEUM : 2km
LETTERKUNDIG MUSEUM : 2km
MUSEUM VAN HET BOEK : 2km
PANORAMA MESDAG : 2km
ESCHER IN HET PALEIS : 2km
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG : 3km

Er verschijnt een scherm met informatie over uw bestemming, waarin de zojuist geselecteerde NP wordt bevestigd. Als u een kaart van de NP wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.

FOTOMUSEUM DEN HAAG

STADHOUDERSLAAN 43
2517 HV DEN HAAG
NEDERLAND
☎ +31 (0)70 - 33 811 44

Bereken

Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde NP. Na de berekening wordt het samenvattingscherm weergegeven. U kunt op 'Start' klikken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattingscherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

HOLLANDESDREEF 17:10 PH **START**

START:
AMSTELVEENSEWEG

AFSTAND:
203 Km

GESCHATTE TIJD:
03:10

Routedemo Route-opties Gids



3.10 Zoek Op Kaart

Met deze functie selecteert u een bestemming door op een gebied van de kaart op uw S2000 te drukken. U kunt een route naar een locatie berekenen door de kaart te bekijken en een weg of gebied met uw vinger te selecteren.

Hiervoor raakt u het midden van het S2000-scherm aan om het menu op te roepen, drukt u op de pijl en selecteert u het pictogram 'Zoek op kaart' dat wordt getoond. Op het scherm wordt een deel van de kaart getoond.

Druk op de uitzoomknop om een groter deel van de kaart te zien. Als u juist meer details op de kaart wilt zien, gebruikt u de knop om in te zoomen.


Door uw vinger op het scherm te houden en te verplaatsen schuift u de kaart totdat u uw bestemming gevonden hebt.



Als u de gewenste locatie ziet, drukt u op het stuk van de kaart waar u naartoe wilt navigeren en de geselecteerde weg wordt linksonder op het scherm weergegeven.



Als u tevreden bent met de selectie, drukt u op de knop **Snelmenu** en vervolgens op **Verder**. Het scherm met bestemmingsinformatie verschijnt.

Als u de kaart nogmaals wilt zien, kiest u 'Kaart'. Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm. Als u de routegegevens wilt wijzigen, drukt u op 'Route-opties' (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie). Om terug te gaan naar de informatiepagina drukt u op 'Klaar'.


Druk op 'Bereken' en de S2000 berekent de route naar uw geselecteerde bestemming. Na de berekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' klikken om de navigatie te beginnen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Druk op  om naar het volgende scherm te gaan



3.11

Andere Route

De S2000 kan de route opnieuw berekenen om bepaalde wegen of gebieden te vermijden. Deze functie is pas beschikbaar als u een route hebt berekend. Raak met uw vinger het midden van het S2000-scherm aan om het menu op te roepen. Druk tweemaal op de pijl  en selecteer het pictogram 'Andere route'. Nu kunt u kiezen hoe u uw route wilt aanpassen met behulp van de selecties op het scherm.

Deze functie werkt pas op uw S2000 als u een route hebt ingevoerd en berekend. Als het pictogram 'Andere route' grijs wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd



3.11.1

Vermijd Op Wegnaam

Als u de naam of het nummer weet van de weg die u wilt vermijden, kunt u deze optie gebruiken. Druk op 'Vermijd op wegnaam' en u ziet de stap-voor-stap instructies voor de route die u op dat moment volgt. Als de te vermijden weg er niet bij staat, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm voor meer stap-voor-stap instructies.

Als u de te vermijden weg hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

De S2000 berekent nu de route naar uw geselecteerde locatie opnieuw. Na de herberekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie) of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

3.11.2

Vermijd Op Bereik

Als u meerdere wegen uit de berekende route wilt vermijden, hebt u de mogelijkheid de route over een door uzelf ingestelde afstand, van 1,5 kilometer tot maximaal 160 kilometer, opnieuw te berekenen.

Druk hiervoor op de knop 'Vermijd op bereik'. Er verschijnt een scherm waarop u het bereik op kunt geven. Selecteer het bereik waarbinnen u wegen wilt vermijden met uw vinger. Als u meer afstanden wilt zien, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm. Als u het te vermijden gebied hebt geselecteerd, zal de S2000 uw route automatisch opnieuw berekenen.

Na de herberekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie) of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

3.11.3

Wis Te Vermijden Weg

Als u de alternatieve route die door de S2000 wordt geboden niet wilt gebruiken en terug wilt gaan naar de oorspronkelijk berekende route, drukt u op 'Wis te vermijden weg'. De oorspronkelijk door de S2000 berekende route wordt hersteld.

Na de herberekening van de oorspronkelijke route wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie) of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Als u al een deel van de alternatieve route hebt afgelegd, kan het zijn dat de S2000 een route berekent die iets afwijkt van de oorspronkelijke route.

Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

Als de functies 'Vermijd op wegnaam' en 'Vermijd op bereik' nog niet zijn gebruikt, is deze functie niet beschikbaar en wordt de knop grijs weergegeven.

Wis Te Vermijden Weg



Route

3.12 Beschrijving

Nadat een route is berekend en u op weg bent gegaan, kunt met behulp van deze functie het samenvattings scherm weergeven.

Raak hiervoor met uw vinger het midden van het Sirius-scherm aan om het menu op te roepen. Druk op de pijl ► en selecteer het pictogram 'Routebeschrijving'.

Deze functie werkt pas op uw S2000 als u een route hebt ingevoerd en berekend.

Als het pictogram 'Routebeschrijving' grijs wordt weergegeven, is er GEEN route ingevoerd.



In het samenvattings scherm kunt u op 'Start' drukken om terug te gaan naar de navigatie, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen (zie Route-opties op pagina 35 voor meer informatie) of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch weer stap-voor-stap instructies.

3.2 De Multi-route functie gebruiken

Gebruik een opgeslagen multi-route:

- Druk in het midden van het scherm om het 'Navigeer naar' menu te openen
- Druk op het 'Multi-route' symbool
- Druk op de naam van de multi-route bestemming die u wenst te gebruiken
- Druk op 'Bereken'



De Sirius Plus zal de route naar elke bestemming in de multi-route berekenen en een nieuw samenvattingscherm laten zien met de afstand en geschatte reistijd naar elke bestemmingspunt vanaf het startpunt.

- Als u de berekende route op een kaart wenst te zien druk dan op 'Kaart'
- Als u de multi-route functie wilt starten druk dan op 'Start'

Opmerking: Als u op een van de bestemmingspunten drukt voordat u op 'Start' drukt, zult u een samenvattingscherm zien waar u op 'Start' kan drukken om de navigatie te starten. Ook kunt u hier op 'Routedemo' drukken om de route of op 'Gids' om de stap-voor-stap instructies te bekijken. Het 'Samenvattingscherm' laat ook de afstand, de geschatte aankomsttijd en de geschatte reistijd tot aan het bepaalde bestemmingspunt zien.

Zodra u op 'Start' heeft gedrukt, zal de Sirius Plus uw huidige positie op de kaart weergeven en er verschijnt een klein samenvattingscherm in het scherm. Het volgende wordt weergegeven in het samenvattingscherm:

- Fase 1/4 - geeft aan dat het de eerste bestemming/fase van de reis is
- De afstand tot de eerste bestemming
- De geschatte aankomsttijd tot de eerste bestemming

Onderin het scherm wordt de volgende informatie weergegeven:

- De totale afstand van de multi-route reis
- De geschatte aankomsttijd aan het eind van de multi-route reis



Als u gedurende de reis de huidige fase van de multi-route wenst te annuleren en direct naar het volgende bestemmingspunt in uw multi-route wenst te reizen, kunt u op het samenvattingscherm in het scherm drukken. Het bericht 'Wis huidige bestemming' wordt weergegeven. Druk op 'OK' en het apparaat zal de route naar de volgende bestemming van uw multi-route berekenen.

Opmerking: Als de Sirius Plus tijdens een multi-route reis uitgezet en daarna weer aangezet wordt, zal het apparaat de huidige multi-route onthouden. De Sirius Plus zal u vragen of u verder wilt gaan met de huidige bestemming, of u naar de volgende fase van uw multi-route wilt en of u de multi-route wilt annuleren.

Mijn Favorieten

4.0

Het menu 'Mijn favorieten' bestaat uit locaties die u vaak bezoekt en waar u naar toe wilt kunnen navigeren zonder telkens alle gegevens in te hoeven voeren. Sommige gebruikers vinden het handig een aantal van hun vaak afgelegde routes in de map 'Favorieten' op te slaan. Zo kan de S2000 een route naar een van deze adressen berekenen zonder dat u er eerst naar hoeft te zoeken. In deze map kunnen maximaal 110 verschillende locaties worden opgeslagen.





4.1 Favorieten

Als u een adres aan uw 'Favorieten' wilt toevoegen, drukt u op het midden van het scherm van de S2000 en dan op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm. Druk vervolgens op het pictogram 'Favorieten' en dan op 'Toevoegen'. Nu kunt u op verschillende manieren naar het adres zoeken, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven.



Zoek op dezelfde manier als wanneer u een adres zoekt om naartoe te navigeren. Als u het adres hebt gevonden, drukt u op de knop 'Opslaan'.

Tijdens het zoeken kunt u altijd even op de kaart kijken. Druk hiervoor op de knop 'Kaart', waarmee u een deel van de map weergeeft. U kunt nu met behulp van de knoppen en in- of uitzoomen en door uw vinger op het scherm te houden en te verplaatsen schuift u de kaart totdat u uw bestemming gevonden hebt. Zodra u de gewenste weg of het gewenste gebied ziet, drukt u op het scherm om de selectie te bevestigen. Als de selectie juist is, drukt u op de knop 'Snelmenu' en dan op 'Verder'. De adresvelden worden nu automatisch ingevuld. Om deze gegevens in de map 'Favorieten' op te slaan, drukt u op de knop 'Opslaan' zodat de nieuwe locatie aan de lijst wordt toegevoegd.

Wilt u de naam bewerken of de gegevens verwijderen, dan selecteert u het adres en drukt u op 'Wis' of 'Wijzig naam'. Let wel dat een nieuwe naam voor de favoriet maximaal zestien tekens lang mag zijn.



Recente

4.2 Bestemming

Gebruik deze functie om een paar of alle recente bestemmingen te verwijderen die op de S2000 zijn opgeslagen. De S2000 kan maximaal 32 recente bestemmingen bewaren.

4.2.1 Een of meer recente bestemmingen verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Recente bestemming'. Schuif door de lijst met recente bestemmingen met behulp van de pijlen omhoog en omlaag aan de rechterkant van het scherm en selecteer de te verwijderen bestemmingen met uw vinger. De informatie over de desbetreffende bestemming wordt nu weergegeven. Druk op de knop 'Wis' onderaan het scherm. Als de geselecteerde bestemming niet de bestemming is die u wilt wissen, drukt u op de pijl terug rechtsonder op het scherm om terug te gaan naar de lijst en de juiste te wissen bestemming te kiezen.

4.2.2 ALLE recente bestemmingen verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Recente bestemming'. Druk op de knop 'Wis alle'.

Er verschijnt een informatie kader met de vraag of u alles wilt verwijderen en met de opties 'OK' en 'Annuleren'.

Als u op de knop 'OK' drukt, worden ALLE op de S2000 opgeslagen recente bestemmingen verwijderd.






Gebruikerspunten

4.3



Gebruik deze functie om een aantal of alle 100 door de gebruiker opgeslagen locaties te verwijderen. (Zie voor meer informatie over het opslaan van nieuwe gebruikerspunten het hoofdstuk 'Gebruikerspunten opslaan' op pagina 40).

4.3.1 Een of meer gebruikerspunten verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Gebruikerspunten'. Schuif door de lijst met opgeslagen coördinaten met behulp van de pijlen omhoog en omlaag aan de rechterkant van het scherm en selecteer de te verwijderen gebruikerspunten met uw vinger. De informatie over het desbetreffende gebruikerspunt wordt nu weergegeven. Druk op de knop 'Wis' onderaan het scherm. Als het geselecteerde gebruikerspunt niet de bestemming is die u wilt wissen, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm om terug te gaan naar de lijst en het juiste te wissen gebruikerspunt te kiezen.

4.3.2. Gebruikerspunten bewerken

Selecteer het te bewerken gebruikerspunt door het met uw vinger aan te raken en druk op de knop **Wijzig**

Het volgende scherm verschijnt. De optie **Type**  wordt standaard weergegeven. Met deze optie kunt u het type gebruikerspunt aangeven. Meer typen zijn beschikbaar door op de knop  te drukken. Als het gebruikerspunt bijvoorbeeld een

'Gevarenzone' was, drukt u met uw vinger op die optie. Als u verder geen wijzigingen wilt aanbrengen, drukt u op 'OK' om de wijzigingen op te slaan.

Als u nog meer informatie wilt toevoegen, zoals bijvoorbeeld de richting van het gebruikerspunt, selecteert u de optie 'Richting' zoals hiernaast wordt getoond.

Dit is de richting waarin de voorkant van de flitspaal wijst als u deze passeert. Ook kunt u de aangegeven maximumsnelheid voor het desbetreffende gebruikerspunt invoeren. Het kan ook voorkomen dat een flitspaal het verkeer uit twee richtingen flitst, kies dan voor 'Beiden Richtingen'.

Als u klaar bent met de bewerking, drukt u op de knop 'OK' onderaan het scherm om de wijzigingen op te slaan.

De nieuwe gebruikerspuntgegevens zijn nu opgeslagen.

4.3.3 ALLE gebruikerspunten verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Gebruikerspunten'. Druk op de knop **Wis Alle** er verschijnt een informatie kader met de vraag of u alles wilt verwijderen en met de opties 'OK' en 'Annuleer'.

Als u op de knop 'OK' drukt, worden ALLE op de S2000 opgeslagen gebruikerspunten verwijderd.



4.4 Thuis

Als u snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw huis wilt kunnen navigeren, stelt u de S2000 volgens uw persoonlijke wensen in, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend.

4.4.1 De eerste keer dat u de functie 'Thuis' gebruikt, wordt u gevraagd of u de thuislocatie wilt opgeven. Druk op 'OK' in het informatievenster.

Met behulp van de volgende opties kunt u uw adres zoeken:

Zoek adres op plaats of Zoek adres op postcode.

Als u bijvoorbeeld uw huisadres op postcode wilt zoeken, selecteert u 'Zoek adres op postcode' en typt u de postbode met behulp van het toetsenbord op het scherm. Meestal zal de S2000 uw adres aan de hand van de postcode weten te vinden, maar soms is het nodig ook de straatnaam in te voeren. Druk dan op 'Straat' en voer de informatie weer in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Net als eerder geeft het apparaat u automatisch een lijst met straten en wegen. Ziet u de naam van de gewenste straat in het tweede venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Voor een uitgebreide lijst met straatnamen drukt u op de pijl omlaag en als u de gewenste naam hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

Ten slotte kunt u een huisnummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken en vervolgens het huisnummer via het toetsenbord in te voeren. Als de S2000 uw adres heeft gevonden, drukt u op 'Opslaan'. Zodra uw thuisadres is opgeslagen kan de S2000 een route naar dit adres berekenen.

4.4.2 Raak om een route te berekenen het midden van het scherm aan om het menu op te roepen en druk op het pictogram 'Thuis'. De S2000 bevestigt de bestemming en u hebt de keuze tussen de knoppen 'Start' en 'Route-opties'. Als u op 'Start' drukt wordt automatisch een route berekend. U kunt de route-opties zoals gewoonlijk aanpassen.



4.5 Kantoor

Als u snel en makkelijk van een eerdere reis of bestemming naar uw kantoor of de plaats waar u werkt wilt kunnen navigeren, stelt u de S2000 volgens uw persoonlijke wensen in, zodat met een paar knoppen een route kan worden berekend.

4.5.1 De eerste keer dat u de functie 'Kantoor' gebruikt, wordt u gevraagd of u de kantoorlocatie wilt opgeven. Klik op 'OK' in het informatievenster. Als 'Kantoor' al is ingesteld, kan dit worden gewijzigd in 'Mijn favorieten' – zie hoofdstuk 4 op pagina 24.



Met behulp van de volgende opties kunt u uw kantooradres zoeken:

Zoek adres op plaats of Zoek adres op postcode.

Als u bijvoorbeeld uw kantooradres op postcode wilt zoeken, typt u de volledige postcode en drukt u op OK. Meestal zal de S2000 automatisch het volledige adres vinden. Soms is het echter nodig de straatnaam ook in te voeren.

Druk dan op 'Straat' en voer de informatie weer in met behulp van het toetsenbord op het scherm. +Net als eerder geeft het apparaat u automatisch een lijst met straten en wegen. Ziet u de naam van de gewenste straat in het tweede venster, dan kunt u deze selecteren met uw vinger. Voor een uitgebreide lijst met straatnamen drukt u op de pijl omlaag en als u de gewenste naam hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

Ten slotte kunt u eventueel een nummer invoeren door op de knop 'Huisnr.' te drukken en vervolgens het nummer via het toetsenbord in te voeren. Als de S2000 uw adres heeft gevonden, drukt u op 'Opslaan'. Zodra uw kantooradres is opgeslagen kan de S2000 een route naar dit adres berekenen.

4.5 Geavanceerd – Uw thuis- of werkadres instellen met behulp van uw huidige locatie

Het is ook mogelijk deze adressen in te voeren met behulp van uw huidige locatie, als u zich thuis of op uw werk bevindt tijdens het instellen. Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Thuis' of 'Kantoor', afhankelijk van waar u zich bevindt. Selecteer dan 'Bewaar huidig punt', markeer een straat of weg met uw vinger en de naam van de weg wordt onderaan het scherm van de Sirius Plus weergegeven.



Als dit juist is, drukt u op 'Snelmenu', vervolgens op 'Verder' en ten slotte op 'OK'. De S2000 slaat deze locatie nu op als uw 'Thuis'- of 'Kantoor'-bestemming.



Configuratie

5.0 Het menu 'Configuratie' wordt gebruikt om de werking en het uiterlijk van het apparaat aan te passen. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm.





Voorkeur Helderheid

5.1.1

Het menu 'Configuratie' wordt gebruikt om de werking en het uiterlijk van het apparaat aan te passen. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm.



5.1.2 ☒ DAG ☐ NACHT

Op de S2000 kunt u twee helderheidsinstellingen opslaan; een voor overdag en een voor in het donker. Om de helderheid voor overdag in te stellen, selecteert u 'DAG' door het aankruisvakje aan te raken en gebruikt u vervolgens de knoppen **+** en **-** om de instelling aan te passen.

Als u de gewenste helderheid hebt geselecteerd, drukt u op de knop 'OK'. Om de helderheid voor in het donker in te stellen, selecteert u het aankruisvakje 'NACHT' en volgt u dezelfde procedure.




Voorkeur Volume

5.2

Met de optie 'Voorkeur volume' kunt u het gewenste volume voor uw apparaat instellen. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk ten slotte op het pictogram 'Voorkeur volume'.

U past het volume aan door met uw vinger de knop **+** om te kiezen voor een hoger volume of de knop **-** om te kiezen voor een lager volume. Om te bepalen of u het juiste volume hebt ingesteld, kunt u dit controleren met behulp van de knop **TEST** op het beeldscherm. Als u het standaardvolume weer wilt herstellen, drukt u op de knop **RESET**. Selecteer ten slotte de knop 'OK' om de instelling op te slaan.

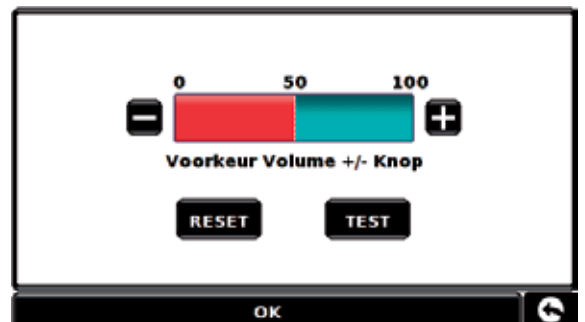

Wijzig Taal

5.3

Voor de gesproken instructies en waarschuwingen op uw S2000 kunt u kiezen tussen een mannen- of vrouwenstem. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk ten slotte op het pictogram 'Wijzig stem'. Door eenmaal op het pictogram 'Jack' of 'Jane' te drukken, kunt u een voorbeeldtekst beluisteren. Als u weet welke stem u wilt horen, selecteert u het bijbehorende pictogram met uw vinger en drukt u op 'OK'.





5.4 Instellingen

5.4.1

Met de functie 'Instellingen' kunt u de manier waarop de informatie op het scherm wordt weergegeven, aanpassen. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de Sirius Plus aan, druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm en druk ten slotte op het pictogram 'Instellingen'.

Op het navigatiescherm kunnen verschillende soorten informatie als volgt worden getoond:



5.4.1.1

Met deze optie kunt u de gewenste kaartweergave kiezen. Standaard wordt de 3D navigatieweergave gebruikt, waarin de kaart, routes, nuttige plaatsen en flitspaalinformatie in een driedimensionaal perspectief worden weergegeven.

U hebt de keuze uit de volgende kaartweergaven:



3D



2D



Noord



U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.



5.4.1.2

Met deze optie wijzigt u de informatie die linksonder op het navigatiescherm wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen de snelheid van de auto en de huidige tijd.

U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.

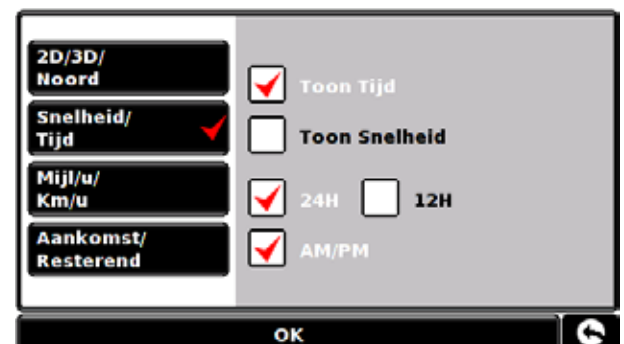

5.4.1.3

Met deze optie schakelt u tussen kilometers en mijlen.


U selecteert een weergave door het desbetreffende aankruisvakje met uw vinger aan te raken.



**Aankomst/
Resterend**

5.4.1.4

Met deze optie geeft u ofwel de geschatte aankomsttijd ofwel de geschatte resterende duur van de reis onderaan het navigatiescherm weer.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop 'OK' onderaan het scherm. Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het configuratiemenu verlaten door op de pijl terug  rechtsonder op het scherm te drukken.

Uw nieuwe instellingen worden nu opgeslagen en verschijnen bij ieder gebruik van de S2000 op het scherm.



**5.5 Toon NP**

De S2000 bevat een uitgebreide lijst nuttige plaatsen (NP's). U kunt met behulp van NP's zoeken naar adressen en NP's in uw lijst met favorieten opslaan. U kunt ook zelf aangeven welke van deze NP's u op de kaart wilt weergeven. Standaard worden ALLE NP's weergegeven, maar deze lijst kan in het NP-menu worden aangepast.

Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan, druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm en druk ten slotte op het pictogram 'Toon NP'. Op het scherm verschijnt een lijst met de NP's die op het apparaat zijn opgeslagen, met links van elk type NP een aankruisvakje. Druk op een aankruisvakje om de bijbehorende NP te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Een rood vinkje in het vakje geeft aan dat de NP op de kaart wordt weergegeven, een leeg vakje betekent dat de NP niet op de kaart te zien is. U schuift door de lijst met NP's met behulp van de pijlen omhoog en omlaag, rechts op het scherm.

Als u helemaal geen NP's op de kaart wilt weergeven, maakt u het aankruisvakje ALLE bovenaan de lijst NP's leeg.

Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop 'OK' onderaan het scherm. Als u de lijst 'Toon NP' wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.

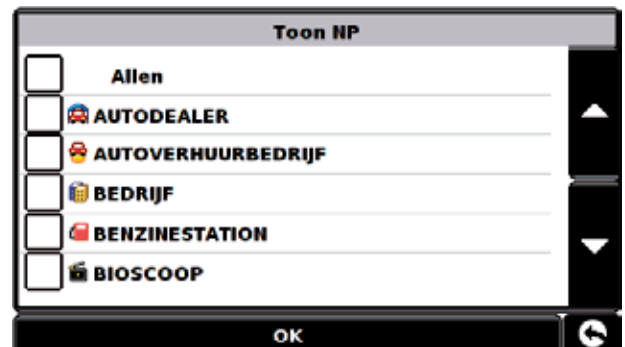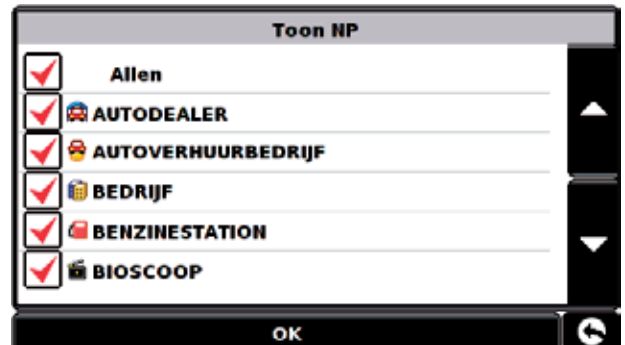**Autom.
Schaal**


5.6

Standaard wordt tijdens de productie de optie 'Automatische schaal' ingeschakeld.

Met de automatische schaal wordt de kaart automatisch vergroot als u een kruising of rotonde nadert waar u wellicht moet afslaan, zodat u dit beter kunt zien.

Automatische schaal kan naar wens worden aan- of uitgezet. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm en dan op het pictogram 'Automatische schaal'. Het scherm toont nu de opties 'Ja' en 'Nee'. Raak met uw vinger het aankruisvakje naast de gewenste optie aan.



Om de instelling op te slaan, selecteert u de knop 'OK' onderaan het scherm. Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het configuratiemenu voor automatische schaal verlaten door op de pijl terug  rechtsonder op het scherm te drukken.



Flitspaal

5.7 Waarschuwing

Met deze functie kunt u de instellingen voor flitspaalwaarschuwingen aanpassen. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm en dan op het pictogram 'Flitspaal waarschuwing'.

Om een instelling te wijzigen, selecteert u het desbetreffende vakje. Een vinkje in het vakje geeft aan dat de instelling actief is.

Toon Flitspalen ✓	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Geluids-signaal	<input type="checkbox"/> Nee
Mute	
School	

OK

5.7.1 Toon Flitspalen ✓

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: Als u een flitspaal nadert, wordt er een visuele waarschuwing links op het navigatiescherm weergegeven.

Nee: Er worden geen flitspaalwaarschuwingen op het navigatiescherm weergegeven.



5.7.2 Geluids-signaal ✓

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: De S2000 geeft een geluidssignaal wanneer u een flitspaal nadert.

Nee: Er wordt geen geluidswaarschuwing gegeven.

Pieptoon

Hiermee wijzigt u het waarschuwingsignaal voor een flitspaal naar een harde of zachte toon.

Toon Flitspalen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Geluids-signaal ✓	<input type="checkbox"/> Nee
Mute	Pieptoon
School	<input checked="" type="checkbox"/> Hard <input type="checkbox"/> Zacht

OK

5.7.3 Mute ✓

Smart mute (snelheidsafhankelijke geluiddemping)

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: De S2000 geeft alleen een geluidssignaal als u harder rijdt dan de toegestane maximumsnelheid wanneer u een flitspaal nadert**.

Nee: De S2000 geeft altijd een geluidssignaal, ongeacht uw snelheid (de auto moet wel harder gaan dan 30 km/u).

** Een visuele waarschuwing wordt altijd gegeven.



Auto mute (automatische geluiddemping)

Ja: De S2000 geeft bij het naderen van een flitspaal een geluidssignaal op de door u ingestelde sterkte, maar het volume wordt na een paar seconden vanzelf lager.

Nee: De S2000 geeft een constant geluidssignaal, totdat u de flitspaal bent gepasseerd.

Toon Flitspalen	Smart Mute	
Geluids-signaal	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Mute ✓	Auto Mute	
School	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

OK

School

5.7.4


U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: Als u in de S2000-updatesoftware hebt aangegeven dat u scholen wilt downloaden, kunt u met deze functie aangeven of u wilt worden gewaarschuwd als u een basisschool nadert.

Nee: De S2000 geeft geen waarschuwing voor basisscholen.


Scholen worden op de S2000 aangegeven door het pictogram



Om wijzigingen op te slaan, selecteert u de knop 'OK' onderaan het scherm. Als u de instelling toch niet wilt wijzigen, kunt u het configuratiemenu verlaten door op de pijl terug  rechtsonder op het scherm te drukken.



5.8 Waarschuwing

Met deze functie kunt u de geluidswaarschuwingen die u tijdens het navigeren hoort, wijzigen en de geluidsignalen die u hoort tijdens het selecteren van functies op het scherm aan- of uitzetten. Standaard zijn beide opties ingeschakeld. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan om het menu op te roepen en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk nu op de pijl  en ten slotte op het pictogram 'Waarschuwing'.

Om een instelling te wijzigen, selecteert u het desbetreffende vakje. Een vinkje in het vakje geeft aan dat de instelling actief is.


Toetsen-volume

5.8.1

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Ja: Telkens wanneer u het scherm aanraakt hoort u een bevestigingston.

Nee: U hoort geen bevestigingsignaal als u het scherm aanraakt.

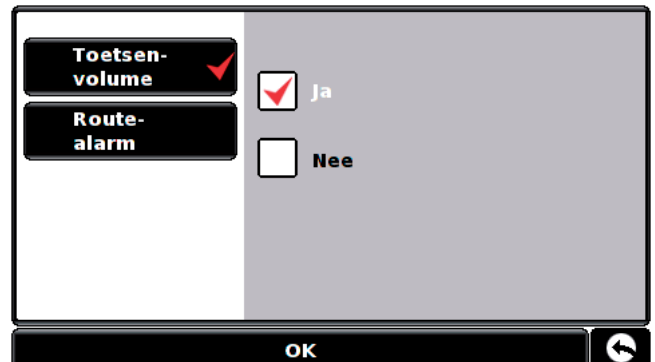

Route-alarm

5.8.2

Als u afwijkt van de door de S2000 geplande route, zal het apparaat altijd de route automatisch herberekenen, zonder tussenkomst van de gebruiker. Tijdens de herberekening, en vlak voor elke gesproken instructie, kunt u kiezen tussen wel of geen geluidssignaal bij deze herberekening.

U kunt kiezen uit de volgende opties:


Ja: U hoort het geluidssignaal


Nee: Er klinkt geen geluidssignaal



GPS-status

5.9

Met deze functie kunt u te allen tijde de sterkte van uw GPS-verbinding controleren en de exacte coördinaten van uw huidige positie zien. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk op de knop  en ten slotte op het pictogram 'GPS-status'. Uw huidige GPS-status wordt weergegeven.

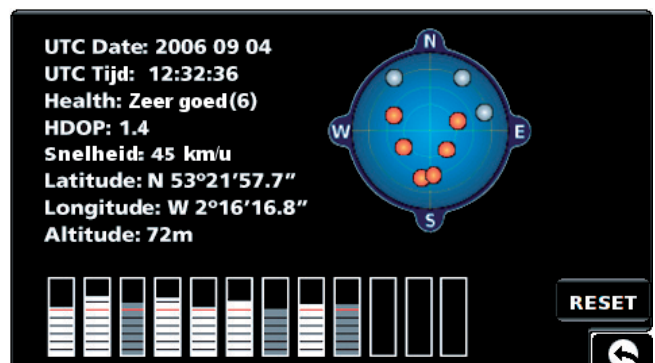



5.10 Wijzig Kaartkleur


Met de optie 'Wijzig kaartkleur' kunt u kiezen uit de alternatieve kleurenschema's die voor de kaarten in uw S2000 beschikbaar zijn (waarvan een aantal het meest geschikt voor in het donker). Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan om het menu op te roepen en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk op de knop ► en druk ten slotte op het pictogram 'Wijzig kaartkleur'. Gebruik ◀ en ▶ om door de verschillende 'dagkleurenschema's' te bladeren. U kunt kiezen uit negen kleurenschema's. Als u tevreden bent met het getoonde kleurenschema, drukt u op de knop 'OK' onderaan het scherm om de wijzigingen op te slaan.



5.11 Qwerty Keyboard

Met deze opties kunt u schakelen tussen het 'qwerty'-toetsenbord dat standaard is ingesteld en een toetsenbord met de letters op alfabetische volgorde.

Druk op het midden van het S2000-scherm en druk vervolgens op de knop 'Configuratie' om deze instelling te wijzigen. Schuif dan naar rechts door op de pijl ► te drukken totdat u het pictogram voor het Qwerty-toetsenbord hebt gevonden, zoals hieronder wordt weergegeven. Druk op het pictogram en druk op Ja of Nee om het toetsenbord wel of niet te selecteren.

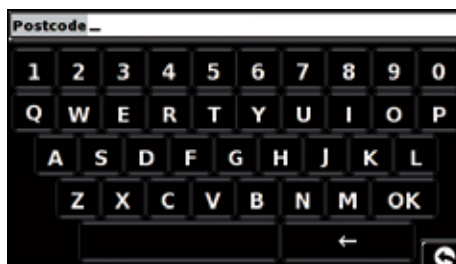

Traditioneel qwerty-toetsenbord



Alfabetisch toetsenbord




5.12 Versie

Met deze optie kunt u de versienummers van de hardware en software van uw apparaat weergeven. Raak met uw vinger het midden van het scherm van de S2000 aan en druk op de knop 'Configuratie' bovenaan het scherm. Druk tweemaal op de pijl ► en druk vervolgens op het pictogram 'Versie'.

- H/W** Toont de hardwareversie van de S2000
- S/W** Toont de huidige softwareversie van het S2000-besturingssysteem
- Kaart** Toont de huidige kaartversie
- Datum** Toont de datum waarop de AURA-database is gedownload

Let op: Als de AURA-database nooit is gedownload, worden hiervoor GEEN gegevens weergegeven.

Verifieer Data Als u de betrouwbaarheid van de softwaregegevens op uw SD-kaart wilt controleren, drukt u op deze knop. De S2000 voert dan een 'systeemcontrole' uit om te controleren of de informatie op de SD-kaart optimaal is.

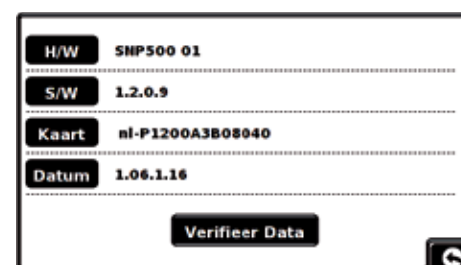



5.13 Bluetooth

De Sirius Plus heeft de mogelijkheid om draadloze verbindingen te maken met andere Bluetooth apparaten zoals mobiele telefoons.

5.13.1 Gebruik maken van Bluetooth op de Sirius Plus

- Druk in het midden van het aanraakscherm om het 'Menu' te openen
- Druk op 'Instellingen'
- Druk eenmaal op de zwarte pijl ►
- Druk op 'Bluetooth'
- Druk op 'Instellingen'
- Druk op de knop links van 'Activeren'
- Druk op 'OK' onder aan in het scherm.

5.13.2 Het verbinden van de Sirius Plus met een ander Bluetooth apparaat

BELANGRIJK: Wees er zeker van dat u de Bluetooth functie op uw telefoon heeft geactiveerd en dat het apparaat zichtbaar is voordat u het probeert te verbinden met de Sirius Plus.

- Druk in het midden van het scherm om het 'Menu' te openen
- Druk op 'Instellingen'
- Druk eenmaal op de zwarte pijl ►
- Druk op 'Bluetooth'
- Druk op 'Zoeken' – het apparaat zal zoeken naar Bluetooth apparaten en deze weergeven in een lijst
- Selecteer het Bluetooth apparaat dat u met de Sirius Plus wenst te verbinden
- Voer de code, weergegeven op het scherm van de Sirius Plus, in op het bluetooth apparaat
- Uw Bluetooth apparaat is nu verbonden met de Sirius Plus

Opmerking: Wanneer de Bluetooth apparaten verbonden zijn ziet u een symbool links boven in het scherm, zoals hieronder weergegeven. Het symbool is 'blauw' als de apparaten verbonden zijn en 'rood' als ze niet verbonden zijn.

5.13.3 Bellen met de Sirius Plus

- Druk op het 'Telefoon' icoon
- Druk op 'Nummer'
- Voer het telefoonnummer in
- Druk op 'Bellen'
- Om het volume aan te passen tijdens het gesprek drukt u op het 'Telefoon' icoon – Gebruik de '+' en '-' symbolen om het geluid aan te passen
- Om het gesprek te beëindigen, drukt u op 'Einde Gesprek'
- Om het laatst gedraaide nummer te draaien drukt u op 'Opnieuw'

5.13.4 Een gesprek ontvangen met de Sirius Plus

- Druk op de 'Bellen' knop in het scherm als u gebeld wordt
- Druk op 'Einde Gesprek' om het gesprek te weigeren



6.0 Route-opties

Als u uw route aan uw persoonlijke wensen wilt aanpassen, drukt u op de knop 'Route-opties' voordat u op de knop 'Bereken' drukt. Zo kunt u kiezen of u een route wilt berekenen die het kortst of het snelst is en kunt u desgewenst aangeven dat u tolwegen en snelwegen wilt vermijden.

U hebt de keuze uit verschillende mogelijkheden om de voor u meest efficiënte route te selecteren of om de berekende route aan uw persoonlijke wensen aan te passen. De volgende opties zijn beschikbaar als u een route programmeert, of u nu op postcode, plaats of nuttige plaats zoekt.

Als u een functie wilt activeren, selecteert u het bijbehorende vakje met uw vinger. De opties zijn als volgt:

6.1.1 ☒ Snelste Route

Met de optie 'Snelste route' wordt een route berekend die zo kort mogelijk duurt, via een combinatie van snelwegen, autowegen en binnenwegen. Via een snelste route komt u zo snel mogelijk op uw bestemming aan, terwijl u zich houdt aan de maximale snelheid.

6.1.2 ☒ Kortste Route

Met de optie 'Kortste route' wordt een route over zo weinig mogelijk kilometers berekend, over een combinatie van verschillende wegen. Dit is wel de meest directe route, maar niet altijd de snelste!

Opmerking: Tijdens de route-optieconfiguratie kunt u slechts EEN van bovenstaande twee opties selecteren.

6.1.3 ☒ Vermijd Tolwegen

Als u een route wilt berekenen die alle tolwegen vermijdt, selecteert u deze optie voordat u de route gaat berekenen. Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

6.1.4 ☒ Vermijd Snelwegen

Als u liever een ontspannen reis kiest door een wat mooiere omgeving, kiest u de optie 'Vermijd snelwegen'. Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

Opmerking: De opties 'Vermijd tolwegen' en 'Vermijd snelwegen' kunnen samen worden gebruikt.

Andere route-opties zijn:


6.2 **Vermijd Deel Route**

Let wel dat deze optie pas kan worden gebruikt als er al een route is berekend. Als er nog geen route is berekend, wordt deze knop grijs weergegeven.

Vermijd Deel Route

6.2.1 **Vermijd Op Wegnaam**

Als u de naam of het nummer weet van de weg die u wilt vermijden, kunt u deze optie gebruiken. Druk op 'Vermijd op wegnaam' en u ziet de stap-voor-stap instructies voor de route die u op dat moment volgt. Als de te vermijden weg er niet bij staat, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm voor meer stap-voor-stap instructies. Als u de te vermijden weg hebt gevonden, selecteert u deze met uw vinger.

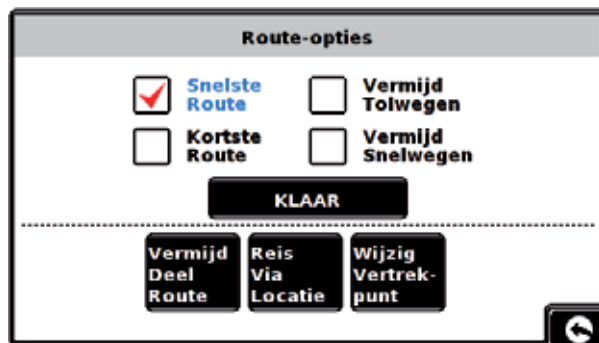

De S2000 berekent nu de route naar uw geselecteerde locatie opnieuw. Na de herberekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

6.2.2 Vermijd Op Bereik

Als u meerdere wegen uit de berekende route wilt vermijden, hebt u de mogelijkheid de route over een door uzelf ingestelde afstand, van 1 kilometer tot maximaal 100 kilometer, opnieuw te berekenen.

Druk hiervoor op de knop 'Vermijd op bereik'. Er verschijnt een scherm waarop u het bereik op kunt geven. Selecteer het bereik waarbinnen u wegen wilt vermijden met uw vinger. Als u meer afstanden wilt zien, drukt u op de pijl omlaag aan de rechterkant van het scherm. Als u het te vermijden gebied hebt geselecteerd, zal de S2000 uw route automatisch opnieuw berekenen.



Na de herberekening wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

6.2.3 Wis Te Vermijden Weg

Als u de alternatieve route die door de S2000 wordt geboden niet wilt gebruiken en terug wilt gaan naar de oorspronkelijk berekende route, drukt u op 'Wis te vermijden weg'. De oorspronkelijk door de S2000 berekende route wordt hersteld.

Na de herberekening van de oorspronkelijke route wordt het samenvattings scherm weergegeven. U kunt op 'Start' drukken om de navigatie te vervolgen, op 'Routedemo' om de route van tevoren te bekijken, op 'Route-opties' om de instellingen van de route te wijzigen of op 'Gids' om een lijst van de stap-voor-stap instructies voor de reis weer te geven. Het samenvattings scherm toont ook de afstand tot uw bestemming, de geschatte aankomsttijd en de geschatte duur van uw reis.

Opmerking: Als u al een deel van de alternatieve route hebt afgelegd, kan het zijn dat de S2000 een route berekent die iets afwijkt van de oorspronkelijke route.

Het samenvattings scherm wordt ongeveer 10 seconden weergegeven. Daarna geeft het apparaat automatisch stap-voor-stap instructies.

Als de functies 'Vermijd op wegnaam' en 'Vermijd op bereik' nog niet zijn gebruikt, is deze functie niet beschikbaar en wordt de knop grijs weergegeven.

Wis Te Vermijden Weg

Reis Via Locatie

Als u een route naar een bestemming wilt berekenen maar die route langs een bepaalde locatie wilt laten gaan, gebruikt u deze functie. Voer zoals gewoonlijk de gegevens van uw eindbestemming in, maar druk op de knop 'Route-opties' in het samenvattings scherm en selecteer dan de knop 'Reis via locatie'. Zoek nu het adres of de locatie op dezelfde manier als een bestemming, met behulp van bijvoorbeeld 'Zoek adres op Plaats' of 'Zoek adres op postcode'.




In dit voorbeeld is 'Zoek op plaats' gebruikt.



Als u de locatie die u op uw route aan wilt doen hebt gevonden, drukt u op de knop 'Instellen'. Er verschijnt nu een rood vinkje op de knop 'Reis via locatie'.

Selecteer nu de knop 'OK' en ten slotte de knop 'Bereken'.

Als u de berekende route wilt controleren voordat u op weg gaat, drukt u op de knop 'Gids' op het samenvattings scherm. Er verschijnt dan een scherm met een lijst van de stap-voor-stap instructies van het begin tot het einde van uw reis.

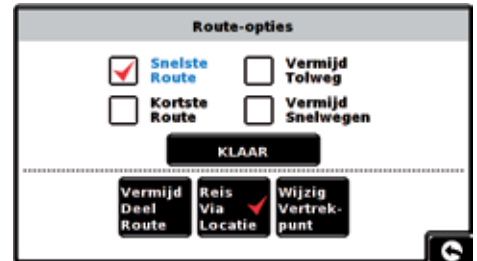


6.4 Wijzig Vertrek-punt

Als u een route naar een bestemming wilt berekenen vanaf een andere locatie dan uw huidige positie, gebruikt u deze functie. Eerst voert u op de bekende wijze uw bestemmingsadres in, maar op de samenvattingspagina drukt u op de knop 'Route-opties'.

Druk nu op het pictogram 'Wijzig vertrekpunt' en zoek het gewenste startadres op dezelfde manier als waarop u een normale locatie zoekt. Als u het nieuwe vertrekpunt hebt gevonden, drukt u op de knop 'Instellen'.

Het pictogram 'Wijzig vertrekpunt' is nu gemarkeerd door een rood vak. Selecteer nu de knop 'OK' en ten slotte de knop 'Bereken'.

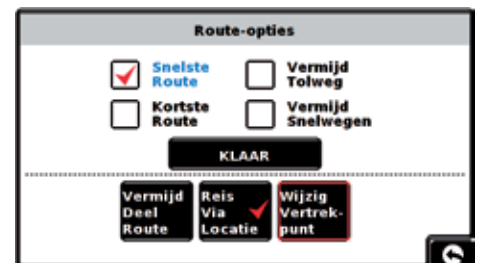

6.5 Samenvattings scherm

Op het samenvattings scherm ziet u de informatie over uw te rijden route, zoals de afstand tot uw bestemming en de geschatte aankomsttijd, en hebt u de mogelijkheid wijzigingen in de route aan te brengen of de route te bekijken voordat u op weg gaat.



6.5.1 Routedemo

Druk op de routedemoknop en uw S2000 laat u de berekende route stap voor stap zien met alle instructies op het scherm en de gesproken instructies.

Als u de demo tussentijds wilt stoppen, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm.

6.5.2 Route-opties


Via deze pagina hebt u toegang tot de functie 'Route-opties'. Hiermee kunt u uw route aan uw wensen aanpassen, met bijvoorbeeld de 'Snelste route' of de 'Kortste route'. Raadpleeg het hoofdstuk 'Route-opties' in deze handleiding voor meer informatie.

6.5.3 Gids

Als u de stap-voor-stap instructies van de berekende route wilt controleren voordat u op weg gaat, drukt u op de knop 'Gids' op het samenvattings scherm.


7.0 Snelmenu

Als u ergens op de bovenste centimeter van het scherm drukt, verschijnt er een klein menu. Zie de afbeelding hiernaast.

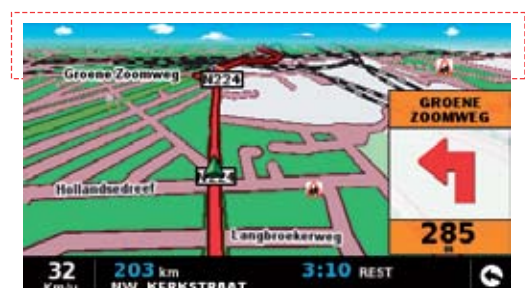



Het snelmenu wordt automatisch uitgevouwen. Als u geen andere knop op het uitvouwmenu aanraakt, verdwijnt het na ongeveer drie seconden vanzelf weer.

Via dit menu kunt u:

- Verder inzoomen of verder uitzoomen op de kaart
- Het geluid dempen of het volume aanpassen
- De kaart manipuleren door op het pictogram  te drukken
- Schakelen tussen de weergaven 2D, 3D en Noord
- Schakelen tussen de dag- en nachtinstantellingen
- De flitspaalwaarschuwingen uitschakelen.





7.1 Voorkeur volume

Met deze optie opent u het menu Volume, waarin u het geluidsvolume van het apparaat kunt instellen. Druk op het pictogram 'Voorkeur volume'. U past het volume aan door met uw vinger de knop  om te kiezen voor een hoger volume of de knop  om te kiezen voor een lager volume.



Let wel dat deze nieuwe instelling tijdelijk is en dat als u de S2000 uit- en weer inschakelt, het volume weer op het standaardniveau of uw persoonlijke niveau zal staan.

U schakelt het geluid van het apparaat helemaal uit door op het luidsprekerpictogram  te drukken. Er verschijnt een symbool linksboven op het scherm om aan te geven dat het geluid is uitgeschakeld.


U schakelt het geluid weer in door bovenaan het scherm te drukken en het pictogram  te selecteren. Druk op het luidsprekerpictogram of de volume knoppen om het geluid weer aan te zetten.



7.2 Schuif kaart

Met dit pictogram kunt u de kaart schuiven door met uw vinger op het scherm te bewegen.


7.3 of Dag- of nachtinstantellingen

Voor de kaartweergave worden gewoonlijk heldere kleuren gebruikt, zodat de kaart goed leesbaar is, zelfs in fel zonlicht. Als het echter buiten donker is, kunt u overschakelen naar de nachtweergave  omdat de dagweergave te fel is. De navigatieweergave wordt dan in donkere en getemperde kleuren weergegeven die uw zicht in het donker niet belemmeren.


Gebruik het pictogram  om het oorspronkelijke kleurenschema weer te herstellen.

Opmerking: Als u het apparaat uit en weer aan zet, wordt de standaardinstelling of uw persoonlijke instelling gebruikt.

7.4 Waarschuwing flitspalen

Met deze functie schakelt u de flitspaalwaarschuwingen tijdelijk uit. Door het flitspaalpictogram  aan te raken zet u de waarschuwingen aan of uit.



Er verschijnt een symbool rechtsboven op het scherm om aan te geven dat de flitspaalwaarschuwingen zijn uitgeschakeld.

U schakelt de waarschuwingen weer in door het midden van het scherm aan te raken om het uitvouwmenu op te roepen en dan op het flitspaalpictogram te drukken. 

Let wel dat als u het apparaat uit en weer aan zet, de flitspaalwaarschuwingen automatisch weer zijn ingeschakeld.



7.5 Vergroten of verkleinen

U kunt de kaart op het scherm vergroten of verkleinen met de knoppen  en  in het uitvouwmenu. Hiermee wordt ook het snelmenu onderaan het scherm weergegeven.



8.0 Het kaartscherm

Afstand tot volgende kruising of instructie

Tijdens het navigeren van een berekende route wordt op het scherm een oranje informatiekader weergegeven. Hierin staat de volgende weg op uw route en de afstand tot de afslag naar die weg. Ook ziet u op het scherm de geschatte aankomsttijd of de resterende reistijd. De resterende afstand tot uw bestemming wordt ook getoond.

De rode lijn op de kaart geeft duidelijk en nauwkeurig aan welke route u moet rijden.

Volgende afslag of instructie

Wanneer u de volgende afslag of de volgende instructie nadert, leest u in het oranje kader precies wat u moet doen.



Afstand tot bestemming

Huidige weg



Flitspaalwaarschuwingen

Type flitspaal

Maximumsnelheid

Afstand tot flitspaal

Uw huidige snelheid



De S2000 leidt u niet alleen veilig van A naar B, maar waarschuwt u ook automatisch voor alle flitspalen op uw route, of u nu een route hebt gepland of niet.


Raadpleeg voor meer informatie over flitspaalwaarschuwingen en het desbetreffende hoofdstuk in deze handleiding.

9.0 Patronen voor flitscamerawaarschuwingen

Om voor flitspalen en 'hotspots' voor ongelukken op uw S2000 te kunnen worden gewaarschuwd, moet u de AURA™-flitscameradatabase downloaden.

9.1 Flitspalen

Wanneer u de flitspaal nadert, geeft het apparaat een gesproken waarschuwing met het type camera en de maximumsnelheid voor die camera, plus een visuele waarschuwing op het scherm met de dezelfde informatie. Het apparaat geeft ook een geluidssignaal (een zachte of harde pieptoon, afhankelijk van uw persoonlijke instellingen) en informatie over de afstand tot de flitspaal. Terwijl u de camera nadert, zal er een steeds korter interval tussen de pieptonen zitten. Als u de flitspaal bent gepasseerd, verdwijnen alle waarschuwingen en is het apparaat klaar voor de volgende gevaarlijke plek.

Om een waarschuwing te annuleren drukt u op het flitspaalgedeelte van het scherm.  geeft aan dat de waarschuwing is gedempt.

9.2 Risicozones

De waarschuwing voor een risicozone is gelijk aan die voor een flitspaal.

9.3 Trajectcontroles





Omdat een trajectcontrole bestaat uit een reeks camera's die de gemiddelde snelheid van een voertuig over een bepaalde afstand meten, is hiervoor een ander waarschuwingspatroon ontwikkeld om te zorgen dat u de hele te meten afstand alert blijft.

Wanneer u de eerste camera van een trajectcontrole nadert, waarschuwt de S2000 u ongeveer 700 meter van tevoren door middel van de melding 'BEGIN TRAJECT' op het scherm en een geluidssignaal.

Op het scherm ziet u de maximumsnelheid op dit punt en wordt steeds de resterende afstand tot de camera aangegeven. Na de eerste camera blijft het apparaat een geluidssignaal geven en de melding 'TRAJECT' blijft om de paar seconden knipperen om u eraan te herinneren dat u zich nog steeds binnen het trajectcontrolesysteem bevindt.

Het einde van de trajectcontrole wordt aangegeven door de melding 'EINDE TRAJECT' en een geluidssignaal.


Als u na dertig seconden nog geen volgende camera bent gepasseerd, bijvoorbeeld als u van de weg bent afgeslagen voordat u het einde van de trajectcontrole hebt bereikt, verdwijnen de waarschuwingssignalen.

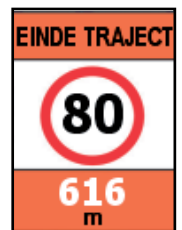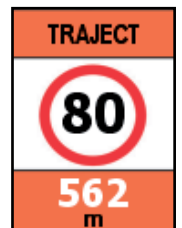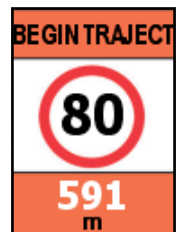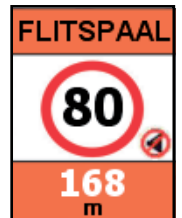


9.4 Gebruikerspunten opslaan

In het onwaarschijnlijke geval dat u een flitspaal passeert en de S2000 heeft u niet gewaarschuwd, kunt u de coördinaten van de camera zelf opslaan. U parkeert op veilige wijze zo dicht mogelijk bij de flitspaal en houdt de knop 'Handmatige opslag' (M) ongeveer twee seconden ingedrukt. Het volgende dialoogvenster verschijnt.

Druk op de knop OK om de nieuwe locatie op te slaan of druk op Annuleren als u het nieuwe gebruikerspunt niet wilt opslaan.

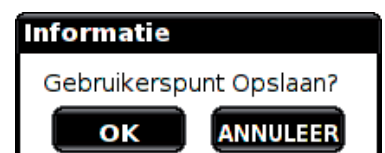

Gebruikerspunten worden op de kaart weergegeven als groene camera's .

De S2000 kan u pas juist op een gebruikerspunt attenderen als de juiste gegevens voor het gebruikerspunt zijn ingevoerd, zoals het type en de snelheid (de richting wordt automatisch opgeslagen.) Raadpleeg 4.3.2. Gebruikerspunten bewerken op pagina 26 voor volledige bewerkingsinstructies.




9.4.1 Probleemoplossing - Gebruikerspunten opslaan

Als u probeert een nieuw gebruikerspunt op te slaan en u ziet de melding 'Geheugen vol', betekent dit dat het geheugen van uw S2000 helemaal vol is. Als u nu nieuwe locaties wilt opslaan, moet u een paar of alle bestaande locaties die u in het geheugen van het apparaat hebt opgeslagen, verwijderen.

U kunt geen gebruikerspunten opslaan als u dichtbij een flitspaal bent die al in de database staat en wordt aangegeven door .

9.4.2 Opgeslagen gebruikerspunten verwijderen


Een of meer gebruikerspunten verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Gebruikerspunten'. Schuif door de lijst met gebruikerspunten met behulp van de pijlen omhoog en omlaag aan de rechterkant van het scherm en selecteer de te verwijderen gebruikerspunten met uw vinger. De informatie over de desbetreffende bestemming wordt nu weergegeven. Druk op de knop 'Wis' onderaan het scherm. Als het geselecteerde gebruikerspunt niet het gebruikerspunt is die u wilt wissen, drukt u op de pijl terug  rechtsonder op het scherm om terug te gaan naar de lijst en het juiste te wissen gebruikerspunt te kiezen.

ALLE gebruikerspunten verwijderen

Raak het midden van het scherm aan om het menu op te roepen, druk op de knop 'Mijn favorieten' bovenaan het scherm en druk dan op het pictogram 'Gebruikerspunten'. Druk op de knop 'Wis alle'. Er verschijnt een informatie kader met de vraag of u alles wilt verwijderen en met de opties 'OK' en 'Annuleer'.

Als u op de knop 'OK' drukt, worden ALLE op de S2000 opgeslagen recente bestemmingen verwijderd.

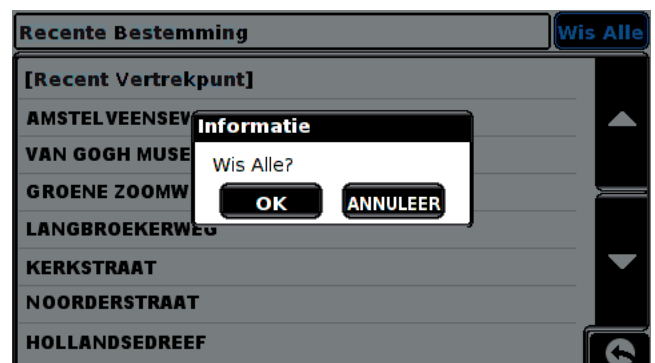

9.5 Instellingen waarschuwing vaste flitspalen

De S2000 selecteert automatisch de juiste waarschuwingsafstand tot elke flitspaal, afhankelijk van de maximumsnelheid voor de weg waarop de camera zich bevindt. De verschillende waarschuwingsafstanden worden hieronder weergegeven.

Flitspalen		Gevarenzones	
Maximumsnelheid	Waarschuwing	Maximumsnelheid	Waarschuwing
30 - 50 km/u	200 m	30 - 50 km/u	300 m
60 - 70 km/u	250 m	60 - 80 km/u	500 m
80 km/u	300 m	90 - 120 km/u	700 m
90 - 100 km/u	400 m		
110 - 120 km/u	500 m		

Als u problemen ondervindt bij het downloaden naar uw S2000, is het raadzaam de controlelijst in deel A te raadplegen voordat u contact met ons opneemt.

Als het downloaden na het volgen van de controlelijst nog steeds niet lukt, stuurt u een e-mail naar info@snooper nederland.nl, waarin u de aard van de problemen meldt. Om uw vraag zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden is het belangrijk zoveel mogelijk informatie te sturen, inclusief uw contactgegevens, het serienummer van de S2000, het besturingssysteem van de pc, foutcodes en andere relevante gegevens. Een van onze technici zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Deze handleiding voor probleemoplossing bestaat uit twee delen. Deel A bestaat uit een controlelijst die u helpt bij het oplossen van de meest algemene downloadproblemen. Deel B bestaat uit een paar mogelijke oorzaken en oplossingen voor foutberichten die door het besturingssysteem of de software worden weergegeven als u probeert te downloaden.

DEEL A

1. *Is de S2000 aangesloten op een stopcontact met wisselspanning?*

De S2000 moet worden aangezet VOORDAT het apparaat op de pc wordt aangesloten. De S2000 krijgt geen stroom via de USB-kabel en moet op het stopcontact zijn aangesloten. Gebruik de wisselstroomadapter die bij uw apparaat is geleverd en steek het kleinste uiteinde in de aansluiting met de markering 'DC 5V' op de achterkant van het apparaat. Schuif de aan/uit-schakelaar voor de batterij onderop het apparaat naar de positie 'ON' en houd de aan/uit-knop links op het apparaat twee seconden ingedrukt om de S2000 te activeren.

Tijdens het laden van de S2000-software wordt er een paar seconden lang een opstartscherm getoond en vervolgens verschijnt er een scherm met veiligheidsinformatie. Sluit nu de S2000 op de pc aan.

2. *Welk besturingssysteem gebruikt u op de computer?*

De S2000-downloadsoftware werkt alleen op de volgende Windows-besturingssystemen:

Windows 98 Tweede Editie, Windows Millennium, Windows 2000 en Windows XP.

De software werkt niet met Windows 95; Apple Macintosh-besturingssystemen worden niet ondersteund.

U kunt als volgt bepalen welk besturingssysteem er op uw computer staat:

- Klik met de rechtermuisknop op het pictogram '**Mijn computer**' op het bureaublad en selecteer '**Eigenschappen**' in het uitvouwmenu.
- In het dialoogvenster '**Systeemeigenschappen**' dat verschijnt, is het tabblad '**Algemeen**' standaard geselecteerd. Onder het kopje '**Systeem**' staat het besturingssysteem vermeld.

Als u geen pictogram '**Mijn computer**' op het bureaublad hebt staan, vindt u deze informatie ook door naar het configuratiescherm te gaan en met de linkermuisknop op het pictogram '**Systeem**' te dubbelklikken. Het venster '**Systeemeigenschappen**' wordt geopend, zoals hierboven is beschreven.

3. *Hebt u de USB-driver voor de USB-kabel geïnstalleerd (geldt alleen voor Windows 98SE en Windows Millennium)?*

Als de driver voor de USB-kabel niet is geïnstalleerd, kan de S2000 niet met de pc communiceren. U controleert of de drivers juist zijn geïnstalleerd door met de linkermuisknop op het pictogram 'Mijn computer' op het bureaublad te dubbelklikken en te kijken of er een nieuw station beschikbaar is met de naam 'Verwisselbare schijf'. Als dit station niet wordt weergegeven, kan het zijn dat de USB-kabel niet juist is geïnstalleerd. U kunt als volgt controleren of de hardware-installatie is mislukt: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 'Mijn computer' en selecteer 'Eigenschappen' in het uitvouwmenu. Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend op het tabblad 'Apparaatbeheer'. Kijk nu of er kopjes zijn met de naam 'Overige apparaten' met een geel uitroepteken of geel vraagteken. Zo ja, dan koppelt u de S2000 los van de USB-kabel, legt u de cd-rom met de software in uw dvd/cd-romstation, selecteert u in het menu dat verschijnt de optie voor uw besturingssysteem en klikt u ten slotte op de knop 'USB installeren'. Volg de instructies op het scherm om de USB-drivers te installeren. Als de drivers zijn geïnstalleerd, sluit u het menuvenster en sluit u de S2000 weer op de USB-kabel aan. De nieuwe hardware wordt door het besturingssysteem gedetecteerd en geïnstalleerd.

4. *Is de USB-kabel die bij de Sirius Plus is geleverd, juist aangesloten?*

Zorg dat de USB-kabel stevig op de pc is aangesloten en goed in de aansluiting is gedrukt. Zorg ook dat het kleine uiteinde van de kabel goed in de USB-aansluiting onderop het apparaat is gestoken. Steek de USB-kabel pas in de S2000 als u het veiligheidsinformatiescherm ziet nadat u het apparaat hebt aangezet.

5. Hebt u de S2000-downloadsoftware op uw pc geïnstalleerd?

Als u de software niet hebt geïnstalleerd, kunt u niet naar uw S2000 downloaden. Als de software eenmaal is geïnstalleerd staat er een nieuw pictogram op de taakbalk, rechtsonder op uw bureaublad, bij de systeemklok. Het pictogram ziet er ongeveer als volgt uit:



Controleer of u de laatste versie van de software hebt op

<http://www.snooper nederland.nl/software.cfm>. U controleert de softwareversie door met de linkermuisknop te dubbelklikken op het S2000-pictogram op de taakbalk. Bovenaan het venster dat verschijnt, ziet u het versienummer tussen haakjes.

In deze afbeelding is het versienummer (v1.0.0).



6. Heeft de computer verbinding met internet?

De downloadsoftware moet een bestand rechtstreeks van onze server downloaden. Dit is alleen mogelijk als er verbinding is met internet. Zorg daarom dat uw pc met internet is verbonden via een inbelverbinding of via een breedbandverbinding (ADSL) voordat u de database naar de S2000 Plus gaat downloaden.

7. Welke versie van Internet Explorer / Netscape Navigator gebruikt u?

De software werkt alleen met Internet Explorer 4.5 of Netscape Navigator 4.5 of hoger.

U controleert welke versie van Internet Explorer u gebruikt door de browser te openen, op het menu 'Help' te klikken en 'Info' te selecteren. In het infovenster leest u welke versie er momenteel is geïnstalleerd. Als u een versie gebruikt die ouder is dan 4.5 (b.v. 4.0), opent u de browser, klikt u op het menu 'Extra' en selecteert u 'Windows Update'. Hiermee opent u de Microsoft-website, waar u de laatste versie van Internet Explorer kunt downloaden.

De versie van Netscape Navigator controleert u door de browser te openen, op het menu 'Help' te klikken en 'Info' te selecteren.

DEEL B

Dit deel biedt mogelijke oorzaken en oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden tijdens het downloaden van de database naar uw S2000. Als u na het doorlopen van de controlelijst in deel A nog steeds niet kunt downloaden of een foutbericht krijgt, leest u het volgende door:

1. FOUTBERICHT: "Initialisation Error" of "Error 429: Active X Cannot Create Object"

Als het S2000-updateprogramma een van deze foutberichten geeft en u de laatste versies Windows-updates en Service Packs hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn Windows Script 5.6 voor Windows 2000 en XP van Microsoft te downloaden, dat geen deel uitmaakt van de standaard updates. Open de internetbrowser en ga naar de website van Microsoft. Typ 'Windows Script 5.6' in het zoekveld rechtsboven op de pagina. Het eerste resultaat geeft een koppeling waarmee u de softwarepatch kunt downloaden. Na het downloaden moet de software geïnstalleerd worden.

2. FOUTBERICHT – 'The device has not been enabled yet.'

Zie stap 1 in deel A voor meer informatie.

3. FOUTBERICHT - 'There was a problem connecting to the Performance Products server...'

Als u een dergelijk foutbericht ziet, betekent dat gewoonlijk dat de communicatie tussen de software en de Enigma-server geblokkeerd is, meestal door een firewall. Windows XP wordt standaard met een ingebouwde firewall geleverd.

Afhankelijk van het Service Pack dat u gebruikt voor het besturingssysteem, moet u de firewall-instellingen veranderen om de software toegang te verlenen. Het is raadzaam eerst te updaten naar Service Pack 2, omdat dit de configuratie vergemakkelijkt. In stap 3 van deel A leest u hoe u kunt bepalen welk Service Pack uw Windows XP-besturingssysteem heeft.

Als u een firewall op uw computer hebt, zal de S2000-updatesoftware lijken te stoppen en zal er een bericht op uw scherm verschijnen dat de S2000-updatesoftware probeert verbinding te maken met internet. Zorg dat u toegang via de firewall toestaat/mogelijk maakt.

Lees de berichten van de firewall-software goed voordat u een optie kiest. Als u het programma geen toegang tot internet via de firewall toestaat, zal het downloadproces worden afgebroken.

Als de firewall-software geen bericht geeft, maakt u de installatie van de software ongedaan en voert u de download nogmaals uit.

Waarschuwing: Het is niet raadzaam de firewall-software uit te schakelen om naar de S2000 te kunnen downloaden. Ook kunnen we u niet adviseren over het wijzigen van de instellingen van software van derden en aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor handelingen van de pc-gebruiker die de pc kwetsbaarder maken voor kwaadaardige virussen, software en hackers. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor gevolgen van eventuele wijzigingen in de instellingen van de pc-firewall. Het is raadzaam contact op te nemen met de softwarefabrikant van de firewall voor meer informatie over de configuratie.

SPECIFICATIES

Processor (CPU)	Intel PXA-255 (Xscale microarchitectuurkern) 200Mhz
OS	Linux 2.6.X
Memory	Flash 4MB SDRAM 32Mb
Geheugenkaart	SD Card 256MB
GPS-ontvanger	De nieuwste "SiRF Star III (chipset)"
GPS-antenne	Patch-type smart ANT
LCD-beeldscherm	4-inch, TFT digitale LCD (480 x 272)
Gebruikersinterface	Aanraakscherm
Luidspreker	Luidspreker (36pi)
Batterij	Li-ion polymere oplaadbare, 1850mAH
Vermogen	5V DC in bedrijf
Stroom	500mA (normaal) in bedrijf 850mA (normaal) bij opladen 1,35A (normaal) bij in bedrijf en opladen
GPS	
Ontvangstmethode	18 kanalen parallel
Ontvangstfrequentie	1575,42Mhz +/- 1Mhz, C/A-code
Eerste 'koude' start	45 - 50 minuten (normaal) bij normale temperatuur
Normale 'koude' start	90 seconden (normaal) bij normale temperatuur
'Warme' start	45 seconden (normaal) bij normale temperatuur
'Hete' start	15 seconden (normaal) bij normale temperatuur
Afmetingen	105 x 20 x 80mm (b x d x h)

***Opmerking: Alleen de meegeleverde SD-kaart werkt met uw S2000, en dan pas als de kaart en het apparaat volledig zijn gesynchroniseerd. Vervangende SD-kaarten zijn verkrijgbaar bij Performance Products Limited. Zie de accessoires- en prijslijst van de Sirius Plus voor meer informatie.**

ACCESSOIRES

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar bij uw lokale Snooper-dealer.

SD-kaart met kaarten van Europa	€150,00
Externe GPS-uitbreidingsantenne	€45,00
Oplaadadapter (12V - 5V) met krulsnoer voor in de auto	€30,00
Rechte harde kabel met zekering (12V - 5V)	€30,00
Zuignapmontageclip voor op de voorruit	€45,00
USB-kabel voor de pc	€15,00
Aangepaste Pro Fit-clip*, inclusief montageplaatje**	€45,00
1 – 3 uitbreiding aanstekeraansluiting	€10,00
240V – 5V DC oplader voor in het stopcontact	€45,00
Beschermende draagtas van stof	€20,00

*Pro Fit-clips zijn speciale clips die meestal aan de autoventilatoren worden bevestigd en zijn speciaal ontworpen voor elk merk en model auto. Neem contact op met Performance Products, via info@snooper nederland.nl, om de verkrijgbaarheid en specificaties van de voor uw auto geschikte clip te controleren.

**Dit hulpstuk hebt u nodig om uw S2000 op een Pro Fit-clip te bevestigen.



SERVICE BIJ GARANTIE

U hebt standaard twee jaar fabrieksgarantie op uw S2000.

Mocht u om een of andere reden in de garantieperiode service aan uw apparaat nodig hebben, stuurt u uw S2000 aangekend en goed verpakt naar uw lokale dealer/distributeur of naar:

Performance Products Limited

Cleaver House

Sarus Court

Stuart Road

Manor Park

Runcorn WA7 1UL

Groot-Brittannië

Tel: +44 1928 579579

Fax: +44 1928 597795

Stuurt u a.u.b. de volgende gegevens mee:

- (a) Uw naam, adres en uitgebreide beschrijving van het probleem.
- (b) Een telefoonnummer waarop uw tijdens kantooruren bereikbaar bent.
- (c) Een aankoopbewijs.