

*syrius*TM

S600 PLUS ⊕

Kombinerad Hastighetskameravarnare och
Satelliitnavigator med 4" widescreen



BRUKSANVISNING

Developed by



Mapping by





Inledning

Gratulerar till köpet av Syrius Plus navigator och hastighetskameravarnare.

Den här bruksanvisningen ger användnings och intallations beskrivning för Syrius Plus.

Syrius Plus använder den senaste Global Positioning Satellite (GPS) –teknologin för att ge en noggrann gatukarta, som navigerar med tydlig och med hjälp av noggrann ljudkommendering och som också varnar för eventuella farliga vägvägsnitt, olycksplatser och hastighetskameror.

Den allra noggrannaste tillgängliga digitaliska kartan som har framställts **NAVTEQ**. Alla fasta hastighetskameror, koordinater och många officiellt framsälda olycksriskplatser har lagrats i informationsbasen, som har framställts av **ENIGMA TM**. Informationen är den största tillgängliga, som täcker hela Europa. Enigma TM:s informations grupp övervakar och uppdaterar informationen hela tiden för att försäkra att de håller sig uppdaterade.

Till Syrius Plus SD-minneskort hör Syrius Plus navigeringsprogram, som man kan aktivera inom några sekunder genom att sätta kortet in i apparatens öppning på sidan. Om du måste uppdatera så finns det på CD Rom-skivan.



Genom att Enigma TM kamera informationen ändras varje dag, så är regelbundna uppdateringar nödvändiga. Syrius Plus ansluts lätt och enkelt till din dator, för att du skall kunna uppdatera information inom några minuter. Observera systemkraven. Se delen Systemkrav och Laddning. När informationen är laddad, så jämför Syrius Plus din egen position med användning av den inbyggda GPS-antennen, alla fasta trafikövervakningskameror och olycksriskplatser varnar den med visuellt ljud och med färg LCDdisplaygrafik för att försäkra din koncentration.

Besök www.snooper.fi för mer information av uppdatering Enigma-databas.

Kör säkert med Snooper.

Syrius Plus kameraplatsteknologi är planerad och tillverkad för att göra vägtrafiken säkrare, och ger ej rätt till att köra mot hastighetsbegränsningar eller ersätta den egna koncentrationen. Man måste köra enligt hastighetsbegränsningarna och efter vägförhållandena.

syriusTM

Innehåll

S600 PLUS⊕

Sida

4	Delar
5	Egenskaper
6	Registrering av apparaten
7	Navigeringens snabbinstruktion
9	Starta Systemkrav och Laddning
10	EnigmaTM Kamerainformationens laddning
11	Syrius Plus installation
12	Strömtillförsel och laddning
13	Bruksanvisning Starta
14	Enkel start Display inställningar
15	Ljudinställning Skärpa
16	Rutt planering Sök enligt stad
17	Med hjälp av postnummer
18	Flera rutten
20	Hem Kontor
21	Senaste rutt eller radera rutt Sök enligt favorit Senaste slutdestinationer
22	Sök enligt intressantaste mål Sök enligt namn
23	Sök enligt kategori Sök enligt kategori och namn
24	Sök enligt distans Sök enligt karta
25	Återge rutten Undvik väg enligt namn Undvik enligt distans
26	Radera undvik väg Ruttbeskrivning Min favorit Meny
27	Favoriter Sista slutdestination
28	Användarplacering
29	Hem Kontor
30	Inställningar
31	Skärpa Dag och natt Ljudinställningar Ändra rösten
32	Inställning 2D/3D/Nord Hastighet/Tid MPH/KMH

Sida

33	Ankomst tid/Resterande tid Intressanta mål Automatisk distans mätning
34	Kamera varning Visa kameror Ljudvarning Ljuddämpning Automatisk ljuddämpning
35	Skola Ljud Knapp ljud Ruttalternativ GPS-station
36	Ändra kartans färg Tangenten Version
37	Ruttalternativ Kortaste tiden Kortaste mellansträcka Undvik avgiftsbelagd väg Undvik motorväg Navigera undvik väg Undvik väg enligt namn
38	Undvik väg enligt distans Radera undvik väg Navigera via platsen
39	Ändra start positionen Sammansatt position Snabbval
40	Ljudinställning Vrid på karta Dag- och natt inställningar Kameravarningar Zoma in zoma ut
41	Att förstå kartan
42	Hestighetskameravarningarna Fasta kameror Olycksriskplatser SPECs Safety Camera Systems lagring av användarplaceringar
44	Bluetooth
45	Felsökare; Lagring av användarplaceringar Radera skilt lagrade senast Fasta kamerors automatiska distans varning
46	Felsökare; Syrius laddningar
47	Teknisk information Tilläggsdelar
47	Garantitidens tjänster



Medföljande delar

Följande delar hör till Syrius Plus:

- 1 x Syrius Plus Navigationsystem
- 1 x SD-minneskort
- 1 x Vindrutesugkopphållare
- 1 x Tvinnad cigaretttäändaradapter(12vDC – 5v DC)
- 1 x USB-Datorledning
- 1 x 240v – 5v DC -strömladdare
- 1 x Skyddsväska
- 1 x Programladdnings CD (inh.Bruksanvisning i elektronisk form och en utprintbar registreringsblankett)

OBSERVERA


Eftersom vi hela tiden vill förbättra våra produkter, kan den tekniska informationen ändra utan förvarning.



syriusTM

S600 PLUS⊕

Egenskaper

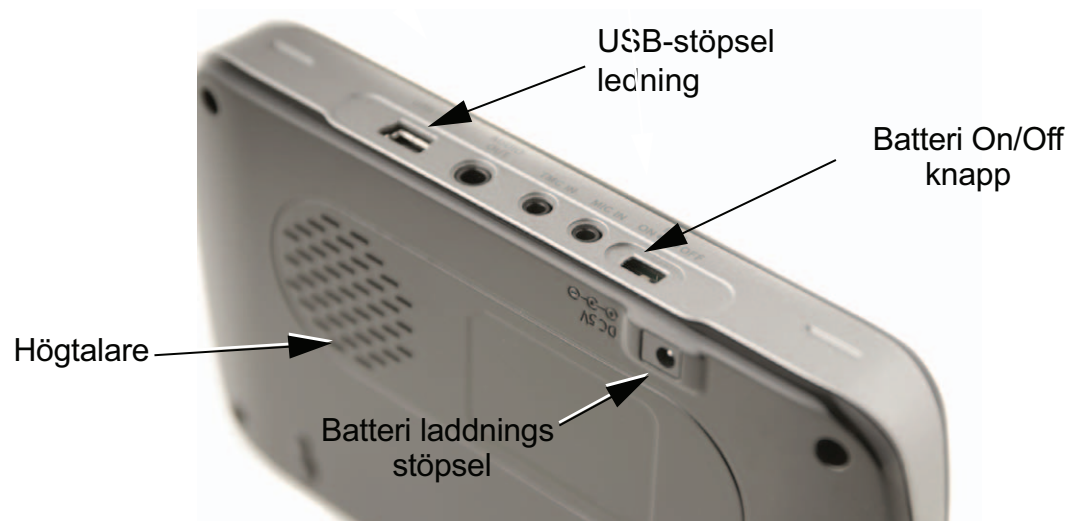

syriusTM
S600 PLUS⊕



Registrering av Syrius Plus

VIKTIG!

LÄSA ORDENTLIG FÖRE DU TAR SYRIUS PLUS I BRUK!

För att Syrius Plus skall kunna känna igen Hastighetsövervakningskameror och olycksriskplatser måste du registrera och ladda Enigma TM kamera information.

För registrering av apparaten måste du använda något av nedanstående alternativ.

Registrera Online

Gå till Snoopers officiella hemsida www.snooper.fi och registrera online. Din apparat aktiveras och öppningskoden levereras normalt inom 1 timme från registreringen.

Via Telefon

Tag kontakt med oss via telefon +358 9 256 2560 klo. 9.30 – 16.00 måndag-fredag. Din apparat aktiveras och öppningskoden levereras för registreringen.

Fax

Fyll i vår registreringsblankett och sänd den till +358 9 452 2206. Din apparat aktiveras och öppningskoden levereras normalt inom en timme efter registreringen.

Med post

Om du vill registrera via post, skicka den ifyllda registreringsblanketten till adressen:

Performance Products Nordic Oy

Knektbrovägen 3 B

02630 Esbo

Finland

Om du registrerar via posten, kommer apparaten att aktiveras inom 24 timmar från det att registreringsblanketten har anlänt till oss.

OBSERVERA!

Eftersom vi hel tiden vill förbättra våra produkter, kan den tekniska informationen ändra utan förvarning.

syrius[®]
S600 PLUS ⊕

syriusTM

S600 PLUS⊕

Navigatorns snabbguide

1. Tag Syrius Plus med utomhus, så att GPS-mottagaren kan hitta din placering. Detta kan dröja max 30 minuter då du använder Indagon första gången. När den har låst sej till satelliten syns i displayen din placering på kartan med 3D visning.

Tips, för att förkorta kallstarten stå stilla på din plats.

Din placering och din riktning visas med  bild.




2. Sök huvudmenyn genom att trycka på rutans mittfält.





Tips,  bilden betyder att de alltid finns på följande sida flere alternativ.




3. Du ser nu rutan, som är menad för att skriva adressen. Mata in stad och gata genom att använda tangenterna. Trycka 'Stad' eller 'Gata' för att se listan av alternativ.

Mata in informationen eller välj alternativ från listan. När du har valt stad eller gata du söker, tryck 

Land	FINLAND
Stad	ALLA 
Gata	
Hus nummer	
	
Karta	Ruttvalmöjligheter 


Hus NR. Mata in adress[1 ~ 58]_			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	-	OK
			
			

Stad _															
LONDON [LONDON]															
ABBERLEY (WORCESTER)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P						
A	S	D	F	G	H	J	K	L							
Z	X	C	V	B	N	M									
															

Land	FINLAND
Stad	HELSINKI 
Gata	TÖÖLÖNKATU 
Hus nummer	12 
	
Karta	Ruttvalmöjligheter 

Tips. Den uppskattade positionen för ruttalternativ är inställd på den snabbaste ruten. För att byta ruttalternativ, se del 6.

Tryck **Beräkna** och Syrius Plus beräknar den snabbaste rutan från din befintliga plats till din slutsdestination. Detta bör dröja endast några sekunder och det visar f.ramskridningen i displayen.

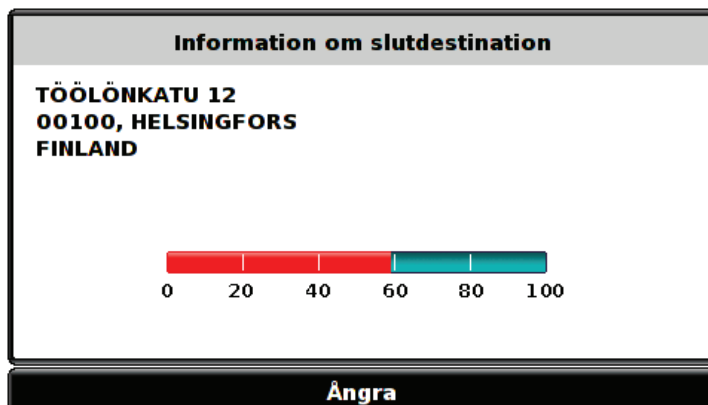

5. Reshelheten visas i displayen

Observera: Reshelheten rutan visas för 10 sekunder för Syrius Plus börjar att navigera till slutsdestination.

Tryck **Kör**



6. Navigeringsanvisningen är nu synlig i displayen, som visar rutten. När du närmar dig den valda korsningen kommer Syrius Plus att berätta för dig vad du skall göra. Som exempel efter 200 meter, sväng till vänster. Under resans gång kommer du att märka att navigeringsanvisningen uppdateras jämt, för att visa åt dig kommande vägar och korsningar och ger dig den bästa rutten.'

Tips, om du kör förbi din korsning eller om du kör fel väg, räknas en ny snabb väg ut automatisk. Rutten baserar sej på din nya position och reseriktning. Ljudsignalen bekräftar att en ny rutt är planerad. Syrius ger dig alltid klara direktiv, som för dig till slutsdestinationen.



Starta - SD-minnekortets installation

Innan du tar i bruk Syrius Plus måste du installera medföljande SD-minneskort i apparaten. SD-kortet innehåller digitalisk kartinformation över norden och till SD-kortet kan du även lagra Enigma kamerainformation, om du laddar ner den.

Starta genom att trycka på Batt ON/OFF -knappen, som är placerad i nedre delen på apparaten, till ON läge. Tag SD-kortet från förpackningen och lägg kortet i apparaten som bilden visar. Sedan aktiverar du apparaten genom att trycka på STANDBY POWER -knappen, som är placerad på apparatens vänstra sida, under 2 sekunders tid. När apparaten är påslagen, så synkroniserar SD-kortet automatiskt med apparaten. När synkroniseringen är klar så fungerar SD-kortet inte längre med någon annan apparat. Syrius Plus är nu klar för navigering och kamera informationen kan du nedladda om du vill.



Observera, om apparaten ej aktiveras då du trycker på STANDBY POWER knappen under 2 sekunders tid, kan den behöva laddas. Se punkten för Ansluta och ladda i bruksanvisningen.

Systemkrav och Laddning

Före du kan påbörja laddningen av information, måste du installera Syrius Plus Uppdateringsprogram. För att kunna installera och använda uppdateringsprogrammet, måste din dator fylla följande systemkrav:

Systemkrav

Din dator måste innehålla Intel Pentium Class Processor eller motsvarande, minst 32MB RAM-minne, CD-station, 20MB fritt hårddiskviteplats och USB-port.

Systemkrav

Programmet fungerar enbart med följande operativsystem:

Windows 98 Second Edition
Windows Millennium
Windows 2000
Windows XP


Programmet fungerar enbart med Internet Explorer 4.5 eller Netscape Navigator 4.5 eller högre.

Syrius Plus uppdateringsprogram fungerar inte med följande operativsystem: Windows 95, Windows 98 och Apple Macintosh

Programmets bruksanvisning


Lägg programmet i CD stationen. Din dator bör automatiskt öppna Windows genom att visa instruktioner för programinstallationen. För att börja installationen, tryck på installations knappen och följ instruktionen. För att starta CD:n manuellt, tryck Börja och sedan St arta. Tryck på Välj i rutan och följande ruta öppnas. Välj CD Rom station (normalt D) genom att använda Se knappen och välj sedan meny i nedre delen av rutan. När du har valt Meny tryck på Öppna explorer i fönstret och sedan Ok Starta i rutan.

Senare programuppdateringar hittar du på adressen www.snooper.fi. Om du har problem med användningen av programmet, ring +358 9 256 2560.

När programmet är installerat, är du klar att ladda ner informationen till Syrius Plus. Syrius Plus laddningsprogram fungerar automatiskt bakom menyerna. Det här visas med  symbolen som syns i användarbalken.

Enigma™ Kamerainformations nedladdning

Laddningen är enkel.


1. Förena AC strömledningen till ström uttaget och den andra stöpseln till Syrius Plus kontakt, som är märkt med DC 5V.
2. Starta Syrius Plus genom att trycka och hålla nere start (power) knappen under 2 sekunders tid och förena din dator till Internet.
3. Tryck med musens högra knapp på  symbolen, som finns i användarbalken och tryck sedan med musens vänstra knapp på punkten 'Ladda Instruktioner'.
4. Välj den mapp, som du vill nedladda och tryck på 'OK' – knappen.
5. Förena USB-ledningen till din dator och den andra ändan till Syrius Plus kontakt som är märkt med USB.
6. Syrius Plus program börjar automatiskt nedladda informationsmappar som du har valt.

Laddningsprocessen är följande:

- Programmet visar din apparats serienummer och ett grönt streck går genom rutan som visar hur det framskrider.
- Programmet förenar till informationsbasen och sedan nedladdas * informationen.
- Syrius Plus lagrar informationen den har fått.
- Programmet visar, att nedladdningen är klar och att du skall lösgöra Syrius Plus från din dator.

OBSERVERA: Programmet stängs automatiskt efter 5 sekunder om du ej ösgör Syrius Plus från din dator.

- * Om du har brandmur i din dator väntar programmet och brandmursprogrammet informerar att Snooper uppdateringsprogrammet försöker få kontakt med Internet. Ge lov åt den att komma igenom brandmuren. Läs noggrant igenom meddelande om brandmursprogrammet innan du väljer alternativ. Om du ej ger lov åt programmet att ta kontakt med Internet genom brandmuren, misslyckas laddningsprocessen.

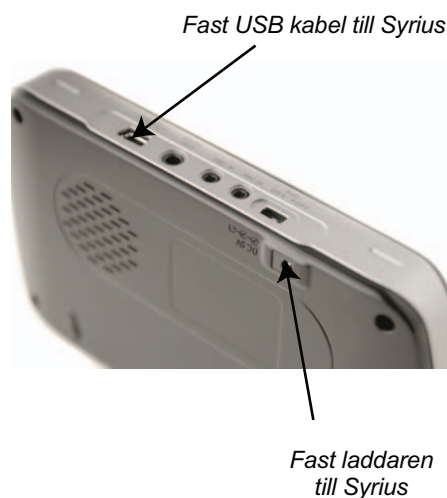

Fast strömladdare till 240 V AC vägguttaget



Syrius Plus installation

Med Syrius Plus medföljer fastsättning för vindrutan.

Observera följande då du installerar Syrius Plus:

- Att apparaten har fri sikt mot himlen
- Att den är placerad så att du ser LCD displayen utan att ta blicken från vägen och att du når att röra displayen säkert vid behov
- Att den ej stör instrumentbrädets funktioner
- Att den ej medför fara för chaufförens eller passagerarnas säkerhet
- Att du kan lösgöra den för laddning

Några bilmärken bla. Renault, Citroen och Peugeot, har en värmereflekterande (Metal Oxide, Athermic eller Comfort) vindruta, som eventuellt kan inverka på den inbyggda GPS antennens mottagning. Om du inte är säker på hurudan vindruta du har i din bil kontakta din bilförsäljare eller importör. Indago får du att fungerar i sådana bilar med värmereflekterande vindruta men då måste du skaffa en tillägsantenn som placeras på hatthyllan bak i bilen.

Observera: Välj fastsättningsstället noggrant, så att den ej skymmer förarens sikt och att den ej medför fara för chaufförens eller passagerares säkerhet eller ifall du måste stanna bilen snabbt eller du råkar ut för en trafikolycka.

LÄMNA INTE APPARATEN FAST I VINDRUTAN DÅ DEN EJ ÄR I ANVÄNDNING, SPECIELLT DÅ NÄR ÄR VARMT UTE FÖR ATT UNDVIKA ATT APPARATEN SKADAS ELLER RISKEN FÖR STÖLD.

Syrius Plus installering då du använder sugkoppsfastsättningen

Du kan installera Syrius Plus på insidan av din bils vindruta genom att använda sugkoppsfastsättningen som följer med i paketet.

- Välj en plats på vindrutan, så att apparatens övredel har fri förbindelse med himlen, komihåg att du kan behöva ansluta laddningsledningen till apparaten.

Följ instruktionerna när du installerar apparaten i din vindruta.

- Rengör ytan där du vill installera Syrius Plus, med ett fönsterputsmedel. Detta garanterar dig en säker fastsättning i vindrutan.
- Placera sugkoppsfastsättningen mot vindrutan och tryck låsningen neråt för att sätta fast ställningen.
- Ljustera vinkeln då apparaten är fast i vindrutan så att du har fri sikt till apparaten.
- Installera Syrius Plus i fastsättningen genom att lägga Syrius Plus nedre kant först i fastsättningens stöder så som bilden visar.
- Lyfta upp Syrius Plus för att lösa den från fastsättningen.



Apparaten får ström endera genom det inbyggda batteriet om det är full laddat eller via cigaretträddaradaptorn. Då du använder cigaretträddaradaptorn anslut den mindre stöpseln till Sirius Plus som är märkt med DC 5V och den större stöpseln till cigaretträddaruttaget i din bil.

Använd ej andra strömledningar än de som har följt med i paketet. Sirius Plus fungerar bara med DC 5V och den medföljande adaptorn är speciellt planerad att ge rätt voltmängd till det inbyggda batteriet. Genom att använda andra strömkällor kan det skada din apparat och göra garantin ogiltig.

Strömtilförsel och laddning

Cigaretträddaradaptorn

Med Sirius Plus medföljer en cigaretträddaradapter. Den här ledningen ger ström åt Sirius Plus och dessutom laddar den även det inbyggda batteriet. Till först trycker du på Batt ON/OFF knappen för att starta apparaten som finns på apparatens nedre kant till ON-läge. Sedan förenar du ledningens mindre stöpsel till Sirius Plus som är märkt med DC 5V och den andra stöpseln till bilens cigaretträddaruttag.

En orange lampa borde nu lysa i vänstra kanten och en blå lampa i vänstra övre hörnet.

Sedan skall du trycka och hålla inne STANDBY POWER knappen som finns på apparatens vänstra sida under 2 sekunders tid för att aktivera apparaten.

Observera: Låt inte cigaretträddarledningen vara ansluten till din bil då du startar, detta kan skada apparaten.

Om apparaten ej får ström, kontrollera att stöpseln är ren och att stöpseln är i botten och även säkringen till cigaretträddaren. Om apparaten fortfarande ej får ström, kontrollera att cigaretträddaren fungerar i din bil.

Byte av säkring

Om apparaten ej funger, så kan säkringen i cigaretträddarledningen brunnit. Om säkringen har brunnit följ dessa instruktioner för att byta säkringen till 2amp, 5x20mm snabb fungerande säkring.

Varning: Om du använder säkringar som ej motsvarar dessa fodringar kan du skada apparaten, strömledningar eller bilens elsystem.

1. Tag fast i ringen i cigaretträddarstöpseln och skruva den försiktigt upp genom att skruva den motsols.
Varning: Om du måste använda grip för att lösgöra ringen, var försiktig så att du ej söndrar kontakten.
2. Drag ut ringen och lösgör metaldelen, fjädern och den gamla säkringen.
3. Kontrollera säkringen. Om den har brunnit, byt den mot en ny.
4. Lägg tillbaka metaldelen och fjädern och lägg säkringen in i stöpseln och skruva fast den på nytt. Försäkra dig om att metaldelen syns då du skruvar fast den på nytt.

Laddning av det inbyggda batteriet

Fast Sirius Plus kan laddas via cigaretträddaren i din bil, blir ändå en fulladdning enklast med 240V AC -strömladdaren, som finns med i paketet. Det nya batteriet är ungefär 20% laddat. Ladda batteriet fullt, tryck Batt ON/OFF -knappen till OFF läge och anslut 240V AC - strömladdaren som bilden visar. Sirius Plus laddning tar ungefär 3 timmar. Då batteriet är fulladdat, så ändrar den orange lampan till grönt.'

Då batteriet är fulladdat, räcker den ungefär 3 timmar i normalt bruk. Observera: Det nya batteriets maximala kapacitet uppnås först efter andra eller tredje laddningen.



Fast strömladdare till 240 V AC vägguttaget



Användning av Sirius Plus med det inbyggda batteriet

När Sirius Plus är fulladdad är den klar för användning. Tryck Batt.ON/OFF- knappen till ON läge och tryck och håll inne STANBY POWER –knappen, som finns på vänstra kanten under 2 sekunders tid för att aktivera apparaten.



Batteriet nästan tomt - varning

Om Sirius Plus får ström med det inbyggda batteriet, Batteriet nästan tomt-varning syns i displayen. Efter det har Sirius Plus ström kvar i 20-30 minuter. Då måste du endera ansluta den till cigaretändaruttaget i din bil eller ladda batteriet med strömledningen som finns med i paketet.



VARNING: Lämna aldrig Sirius Plus i våta eller fuktiga utrymmen eller i extrema väderleksförhållanden då detta kan skada Sirius Plus eller batteriet.

Då apparaten ej är i användning, lämna den aldrig fast i vindrutan, speciellt då det är varmt för att undvika skador på apparaten eller för stöld.

Bruksanvisning

1. Starta

När du har synkroniserat SD-kortet så kan du börja använda apparaten för första gången. Till först försäkra dig, att ditt fordon är parkerat på så öppen plats som möjligt, bort från höga träd eller byggnader, så att den inbyggda GPS-antennen har fri sikt mot himlen. Tryck Batt.ON/OFF- knappen till ON läge och tryck och håll inne STANBY POWER –knappen, som finns på vänstra kanten under 2 sekunders tid för att aktivera apparaten.

Följande varning syns i displayen. Läs varningen och tryck

Okej

för att fortsätta.

Information

Andvänd Ej Sirius Kontroller När Du Kör.
Det Kan Medföra Fara För Dig,
Dina Passagerare O Andra Trafikanter

Registrera Och Utför Regelbundna
Uppdateringar Av Våra Senaste
Uppgifter Om Hastighetskameror För
Att Uppnå Bästa Resultat Av Sirius

Okej

Under den tiden när Sirius Plus program laddas kommer start rutan att synas i displayen för några sekunder, och sedan kommer Informations bilden att synas. Tryck på OK i displayen och då kommer en del av kartan att synas i rutan. Sirius Plus behöver kontakt till minst fyra satelliter för att kunna fungera. När kontakten är funnen, så kontrollerar Sirius Plus din position, som visas med en bild av en grön pil på kartan och GPS-signalens styrka syns i rutans nedre högra hörn. Sirius Plus är nu redo för navigering.


syrius
S600 PLUS ⊕

Eftersom GPS-motorn och antennen inte har använts förut, kan den första "kallstarten" räcka 15-50 minuter för att hitta kontakten till satelliten. När grunderna är gjorda, så räcker följande starter kortare tid och efter några starter ska den räcka bara någon minut.

2. Enkel installation

2.1 Display inställningar

I displayen finns många displayvisningar och mycket information som syns i displayen under samma tid.

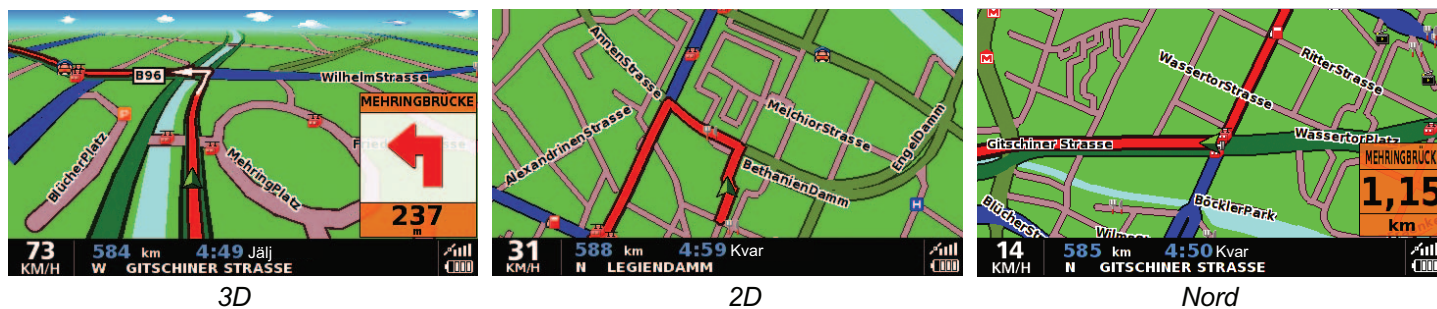

10:04
AM

Tid eller fordonshastighet.

32
KM/H

89 KM

Distansen till slutdestination

10:33 Kvar

20:33 PM

Uppskattad rese-tid eller uppskattad ankomst tid.

W GITSCHINER STRASSE

Riktning och väg



GPS signalens
styrka



Batteri
status



För att du skall kunna byta information i menyn, skall du röra med ditt finger i rutans mittfält och sedan trycker du på inställningsknappen.



syrius
S600 PLUS ⊕



Som följande trycker du på **Installera** inställningsknappen. Detta för dig till listan, som syns i bilden nedan. För att ändra på inställningarna skall du röra med ditt finger på det du vill ändra i rutan.

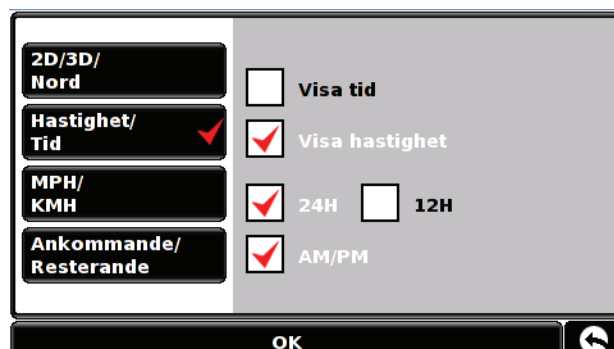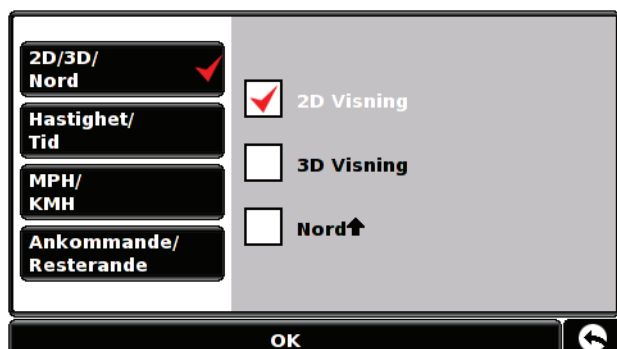


De valda inställningarna är nu lagrade och syns i displayen varje gång du använder Sirius Pro. Om du vill ändra mellan Hastighet och Klocka eller Uppskattad ankomst tid och Tid till slutdestination under resans gång skall du vidröra LCD rutan vid den punkt där informationen syns, och apparaten visar alternativ information och tvärtom. Varje gång du startar apparaten syns den ursprungliga informationen först.



2.2 Volym inställning

Både ljus och ljudstyrka kan regleras från Inställnings-menyn. För att komma till menyn skall du vidröra med ditt finger rutans mittfält och sedan Inställnings-knappen som finns i rutans högra övre hörn. Rutan visar nu inställnings bilder. Tryck på ljudinställningsbilden. Tryck endera på **+** knappen för att öka ljudet eller på **-** knappen för att minska på ljudet. Tillslut trycker du på OK-knappen för att lagra inställningen.

Observera: Bilden med en pil, som finns i displayens högra nedre hörn, för dig tillbaka till inställningsmenyn, men lagrar inte ändringarna som du har gjort. För att lagra dina ändringar måste du välja OK-knappen.

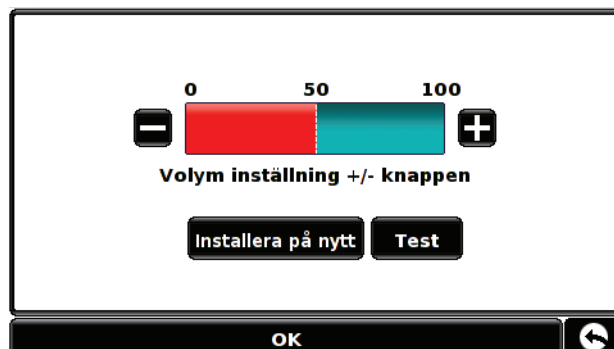

2.3 Ljus inställning

Syrius Plus ger dig möjlighet att välja ljuset och lagra två ljus alternativ, den ena är för dagskörning och den andra är för nattkörning. För att ställa in dagskörningens ljus skall du välja DAG genom att kryssa för lådan och sedan använda **+** och **-** knappen för att justera inställningen.

När du har valt ljuset, tryck på OK knappen. För att ställa in nattkörningens ljus skall du välja NATT genom att kryssa för lådan och sedan samma tillvägagångssätt som för dag.




3. Navigera till Planering av rutt

Vidrör displayens mittfält för att komma till huvudmenyn.



Sök enligt postnummer

3.1 (Endast i bruk i Stor-Britannien) Vidrör displayens mittfält för att komma till menyn och tryck på Sök Enligt Postnummer. Sedan trycker du på Postnummer och använd tangenterna för att mata in informationen. När du ser den postnummern du vill ha, tryck på den med ditt finger.

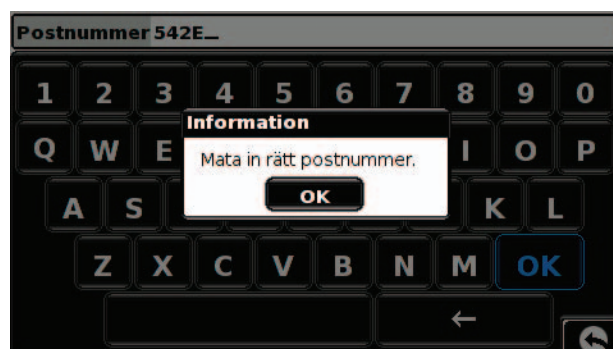

Om du vet slutdestinationens hus nummer, tryck på **Hus nummer** tangenten för att välja numret. När du har matat in det, tryck sedan på OK-tangenten. Sedan trycker du på 'Beräkna' och Syrius Plus beräknar ritten åt dig och är sedan klar för navigering.

Korsning

Om du ej vet hus numret, så kan Syrius Plus också navigera till korsning av två gator. När du har matat in gatunamnet, dit du vill navigera, tryck på Korsning-tangenten. En lista över gatu namn som korsar till den valda gatan blir synlig. Välj gatu namnet med ditt finger och trycka på Beräkna och Syrius Plus beräknar ruten till dessa valda gators korsning.

När du har matat in informationen tryck på Beräkna-tangenten och Syrius Plus beräknar ruten och du kan börja navigera. När apparaten har beräknat ruten kommer helhetsrutan att bli synlig. Du kan trycka på 'Kör' eller 'Simulation' för att se den valda ruten i förväg eller 'Guide', som visar listan hur du skall köra, beräknad ankomsttid och beräknad tid för resan.

Du har också nu möjligheten att se helhetsbeskrivningen över din rutt, som visar en väglista och instruktionslista, som kommer att föra dig till slutdestinationen.



Sök enligt stad

3.2

Om du bara vet gatans namn och stadens namn dit du vill navigera så välj detta alternativ.

Genom att vidröra displayens mittfält kommer du till menyn och sedan trycker du på Stad-bilden. Som nästa trycker du stad och använder sedan tangenterna för att skriva stadens namn. Då du börjar skriva stadens namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden du söker i listan, så kan du välja den genom att trycka på alternativet. Om du vill ha hela listan över städer synlig så tryck på pilen i det högra övre hörnet. Använd pilen på högra sidan om du vill bläddra i listan.

Då du vill skriva gatans namn tryck på Gatu-bilden. Använd tangenterna då du skriver gatans namn. Då du börjar skriva gatans namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser gatan du söker i listan kan du välja den genom att trycka på alternativet. Om du vill se hela listan över gatunamnen, tryck på pilen i högra övre hörnet. Använd pilen på högra sidan om du vill bläddra i listan.

För att få en noggrann navigering, kan du även trycka på Hus-nummer knappen och mata in husets nummer. När numret är valt, tryck på OK-knappen.

Land	FINLAND	
Stad	ALLA	ALLA
Gata		←
Hus nummer		\$
Beräkna		
Karta	Ruttvalmöjligheter	↻

Stad	—
HELSINKI AKONPOHJA (PARIKKALA)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
Q W E R T Y U I O P	
A S D F G H J K L	
Z X C V B N M ←	
↻	

Land	FINLAND	
Stad	HELSINKI	ALLA
Gata		←
Hus nummer		\$
Beräkna		
Karta	Ruttvalmöjligheter	↻

Gata	—
TÖÖLÖNKATU 1	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
Q W E R T Y U I O P	
A S D F G H J K L	
Z X C V B N M ←	
↻	

Land	FINLAND	
Stad	HELSINKI	ALLA
Gata	TÖÖLÖNKATU	←
Hus nummer	12	\$
Beräkna		
Karta	Ruttvalmöjligheter	↻

När du har matat in den information du vill ha, tryck på Beräkna-knappen. När ruten är klar, kan du trycka på Kör för att börja navigeringen, eller Simulation för att se din rutt i förväg, eller Ruttalternativ, för att ändra ruttens parametrar, eller Guide, som ger dig rutt beskrivningen. Helhets beskrivningen visar åt dig resans slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad tid som resan kommer att ta.

6. Flera rutter

Syrius Plus ger dig möjlighet att planera rutt med många etapp, tex. om du vill gå någonstans via olika platser. Du kan mata in högst tio destinationer. Rutten räknas från A till B, B till C osv. när du har matat in adresser, kan du se planerade rutten och ändra etappens ordning om du vill.



Gå till huvudmenyn genom att trycka på rutans mittfält och tryck på flera rutten -bilden. Flera rutten meny öppnas, och du kan välja lagrade rutten eller planera nya.

Skapa flera rutter

- Tryck på skapa flera rutter att börja. Ett meny öppnas, där du kan ge namn för ditt rutt, ändra startpunkten och lägga till adressen.
- Välj 'Redigera namn' att ge namn för ditt rutt. Tryck 'Spara' efter du har matat in namnet.
- Om du vill ändra startpunkten, tryck på 'Ändra start'. Du kan nu välja 'var navigeringen börjar'.

Efter du är färdig, kan du börja att mata in etapper.

- Tryck på 'Tillsätt'. Du kan nu val, hur vill du söka adressen. Du kan söka adressen t.ex efter namn eller postnummer. I den här exempel söker vi en adress med namn:
- Tryck 'Sök adress enligt stad'. Mata in land, stad, gata och hus nummer.
- Välj Land och Stad genom att trycka på bilden och börja att skriva namn med tangenterna eller välj rätt alternativ från listan. Om du ser vad du söker i lista, så kan du välja den genom att trycka på listan. Om du vill ha hela listan synlig så tryck på pilen i det högra övre hörnet. Använd pilen i högra sidan om du vill bläddra i listan.



För att få en noggrann navigering, kan du även trycka på Hus-nummer knappen och mata in husets nummer. När numret är valt, tryck på OK-knappen.

- När adressen är matat, tryck på 'Installera' och du kan se adressen på listan.
- Gör så här tills alla etapper du vill syns i listan.
- Tryck på 'spara' att börja navigeringen.

Ändra rutten

Om du vill ändra eller annullera en rutt, tryck på adressen. Du kan nu välja mellan olika alternativ som synas på skärmens nedre del.

- Att ändra etappens ordning, tryck på 'Upp' eller 'Ned' bilden.
- Tryck på skräpkorg bilden att radera rutten.
- Använd pilen i högra sidan att gå tillbaka till förra menyn.

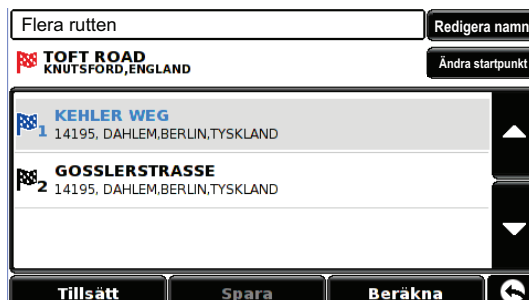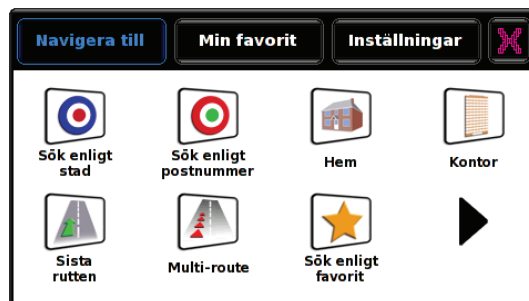

Navigation med flera rutter

Tryck 'Beräkna' och Syrius Plus beräknar den snabbaste rutan från din befintliga plats till din slutdestination. Resehelheten visas i displayen.

- Om du vill se rutan i kartan, tryck på 'Karta'.
- Om du vill börja navigeringen, tryck på 'Kör'.


Syrius Plus visar nu din nuvarande position och informationlådan i skärmens nedre kant.

Du ser följande information:

- Steg 1/4 - visar nuvarande etappen.
- Resan till nästa etappen
- Uppskattad ankomst tid till nästa etappen.

Om du vill radera din nuvarande rutten och kör direkt till nästa destinationen, tryck på inforutan. Syrius Plus frågar om du vill radera aktuellt steg. Tryck på 'OK' och Syrius Plus beräknar rutten till nästa steg.

Observera: Om Syrius Plus är avstängt under navigeringen, frågar det om du vill fortsätta navigering eller radera rutten när du startar apparaten igen.

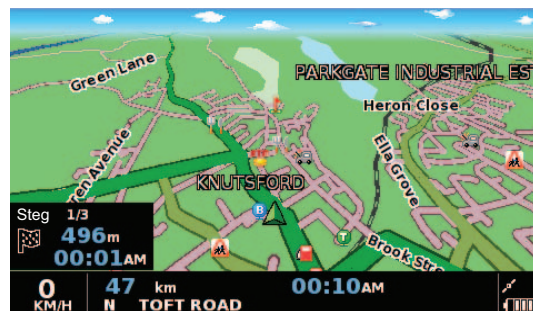



3.3 Hem

För att du skall kunna navigera snabbt och enkelt hem från din föregående resa, programmera in din hem information i apparaten, så att rutten kan beräknas bara genom att trycka på några knappar.

Då du använder Hem funktionen första gången, kommer Sirius Plus att fråga dig ifall du vill installera hem placeringen, tryck på OK i informationsfönstret. Om Hem redan är installerat så kan du ändra det till Mina favoriter. Se sidan 25 för mer information.

3.3.1 Du kan söka din adress genom att använda följande alternativ:

Sök din destination enligt stad, adress eller postnummer.

Söker du enligt stad tryck på Stad-knappen. Då du börjar skriva stadens namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden du söker i listan kan du välja den genom att trycka med ditt finger på namnet.

Om du vill se hela listan med städer tryck på pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil tangenten på högra sidan för att bläddra i listan.

Söker du enligt gata tryck då på Gatu-bilden. Använd tangenterna då du skriver gatans namn. Då du börjar skriva gatans namn ger apparaten dig automatiskt olika alternativ. Om du ser gatan du söker i listan kan du trycka med ditt finger på gatan för att välja det. Om du vill se hela listan med gator tryck då på pilbilden i högra övre hörnet använd piltangenten på högra sidan för att bläddra i listan.

Tillslut kan du trycka in husets eller byggnadens nummer med att trycka på Husnummer-knappen med hjälp av tangenterna. När Sirius Plus har hittat din adress, tryck på Lagra. Om hemadressen är lagrad, kan Sirius Plus beräkna rutten till den här adressen.

3.4.2 För att beräkna rutten tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och välj Hem-bilden. Sirius bekräftar slutdestination och bjuder som alternativ Kör eller Ruttalternativ. Välj Kör och rutten görs automatiskt och du kan välja inställningarna som normalt.



3.4 Kontor

För att du skall kunna navigera snabbt och enkelt från din senaste resa till kontoret eller din arbetsplats, programera kontorsinformationen i din apparat så att rutten kan beräknas bara genom att bara trycka på några knappar


När du använder Kontors funktionen första gången kommer Sirius Plus att fråga om du vill installera kontors placering, tryck OK i informations fönstret. Om Kontor redan är installerat, så kan det ändras till Mina favoriter. Se sidan 25 för mer information.

3.4.1 Du kan söka din kontorsadress genom att använda något av följande alternativ:

Sök kontorsadressen med stad, adress eller postnummer:

När du använder Kontors funktionen första gången kommer Sirius Plus att fråga om du vill installera kontors placering, tryck OK i informations fönstret. Om Kontor redan är installerat, så kan det ändras till Mina favoriter. Se sidan 25 för mer information.

Om du söker med stad tryck då på Stad-bilden. Då du börjar skriva stadens namn, kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden du söker i listan, kan du välja den genom att trycka med fingret på alternativet. Om du vill se hela listan med städer tryck då på pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil bilden på högra sidan för att bläddra i listan.

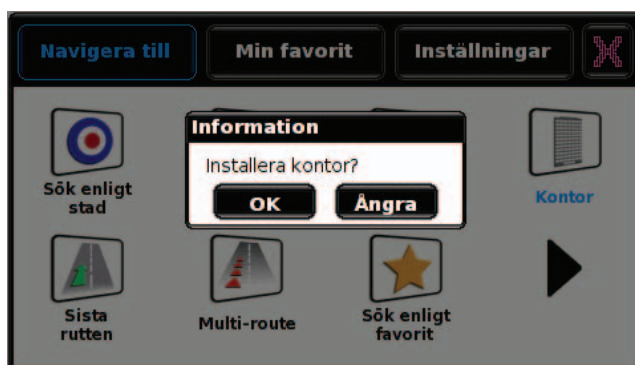

Sök gatan genom att trycka på Gatu-bilden. Då du börjar skriva gatans namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser gatans namn i listan, kan du välja det genom att trycka med ditt finger. Om du vill se hela listan med gatunamn tryck då på pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil bilden på högra sidan för att bläddra i listan.

Tillslut kan du trycka husets eller byggnadens nummer genom att trycka på Hus nummer- knappen och trycka in den med hjälp av tangenterna. När Syrius Plus har hittat din kontorsadress, tryck på Lagra. När kontorsadressen är lagrad, kommer Syrius Plus att kunna beräkna rutten till den här adressen.

- 3.4.2 För att beräkna din rutt tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och välj Hem-bilden. Syrius Plus kommer att bekräfta slutdestination och bjuda som alternativ Kör och Ruttalternativ. Välj Kör och rutten görs automatiskt och du kan välja installationer som vanligt.



**Sista
rutten**



**Avlägsna
rutten**

3.5 eller

Syrius Plus lagrar automatiskt senaste rutten som den har beräknat. Om du vill återgå till adressen, så behöver du inte mata in information på nytt.

Beräkna rutten genom att använda den senaste rutten, tryck på rutans mittfält för att komma till Navigerings meny.

Tryck på ► pilen och välj Senaste rutten. Syrius Plus beräknar rutten till din valda destination.

När rutten är beräknad Senaste rutten ersätts den Radera rutten. För att radera rutten som du har beräknat, gå till Menyen genom att trycka på rutans mittfält, tryck på ► bilden och välj Radera rutten. Rutten raderas automatiskt.


För att funktionen Radera rutten skall fungera, så måste du ha matat in och beräknat rutten. Om det syns i rutan Senaste rutt, då har ej någon rutt matats in.



**Sök enligt
favorit**

3.6

Syrius Plus kan lagra max. 100 användar positioner. För att tillsätta en favorit, se avsnittet del 4.1. För att Navigera till en lagrad position, tryck på rutans mittfält och välj Navigera menyn. Tryck på och välj Sök enligt favoriter. Välj favorit dit du vill navigera från listan. Informationen för den valda favoriten blir då synlig.

För att du skall kunna se din favorits position, tryck på Karta. För att återgå till föregående sida, tryck på pilen i rutans högra nedre hörn. 

För att ändra inställningarna, tryck på Rutt alternativ. För att återgå till informations sidan, tryck på Klar.

Tryck på Beräkna och Syrius beräknar rutten till din valda favorit. När rutten är beräknad så syns resans helhet i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar en lista över rutten.




Sista slut-destination

3.7

Syrius Plus kan lagra 32 rutter, som du har beräknat, så om du vill återgå till adressen så behöver du ej mata in informationen på nytt.

Genom att beräkna den sista rutten från Senaste slutdestinationen -från listan, tryck på rutans mittfält för att gå till Navigeringsmenyn och tryck på ► bilden och välj sedan Senaste slutdestination-bilden. En lista över alla dina senaste destinationer kommer att synnas i tidsordning. Använd pilen på rutans högra sida för att gå nedåt i listan och välj destination dit du vill navigera. Information över destinationen rutan kommer att synas, som försäkrar dig adressen som du har valt.

Om du vill se kartan från sista destinationen, tryck på Karta. För att återgå till Information om destinationen, tryck på  pilen, som är i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra rutt inställningar, tryck på Rutt alternativ. För att återgå till Information om destinationen tryck på Klar.

Tryck på Beräkna och Syrius Plus beräknar till ruttens slutdestination. När rutten är klar syns helheten i rutan. Du kan trycka endera Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten i listan.




Sök enligt intr- essantaste målet

3.8

Om du vill beräkna rutten till hotell, restaurang, flygfält eller till golf planen, Syrius Plus kan beräkna rutten genom att använda en bred Intressanta mål information. Navigera genom att använda denna information, vidrör rutans mittfält för att komma till menyn. Tryck på ► bilden och välj Intressanta mål. Sedan kan du välja hur du vill hitta målet genom att välja ur rutans urval.

Land	FINLAND
Stad	HELSINKI ALLA
Kategori	GOLFBANA ALLA
Namn	
Beräkna	
Karta	Ruttvalmöjligheter
Information	


Kategori _											
GOLFBANA											
AMBASSAD											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
A	S	D	F	G	H	J	K	L			
Z	X	C	V	B	N	M	←				


3.8.1

Namn

Detta alternativ söker åt dig närmaste intressantaste målet enligt namn som är inom 50 kilometers avstånd.

Tryck Sök enligt namn och mata in Intressantaste målet dit du vill navigera. När du börjar skriva namnet, kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser det Intressantaste målet du söker i listan, kan du välja det genom att trycka på det med ditt finger. Om du vill se hela listan över Intressantaste mål, tryck på pilbilden i högra övre hörnet. Använd pilbilden på högra sidan för att bläddra i listan.


Information om destinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck på Karta. För att återvända till sidan Information om destination, tryck på  pilen i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra rutt inställningar, tryck Ruttalternativ. För att återvända till sidan Information om destination, tryck Klar.


Namn _											
BEDINGE GOLFKLUBB (GOLFBANEVÄGEN)											
BILLERUDS GOLFKLUBB											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		
A	S	D	F	G	H	J	K	L			
Z	X	C	V	B	N	M	←				

3.8.2 Kategori

Tryck på Kategori knappen.

När du börjar skriva namnet, så börjar apparaten automatiskt ge dig olika alternativ. Om du ser Kategorins namn i listan, så kan du välja det genom att trycka på det med ditt finger. Om du vill ha hela listan synlig av Kategorin, tryck på pil bilden i det högra övre hörnet. Använd pilen på högra sidan för att bläddra i listan.

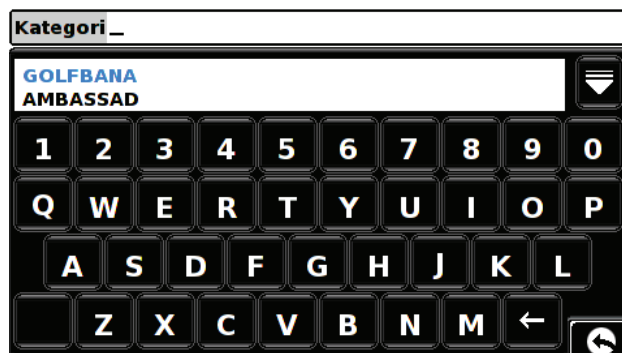

Information om destinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck på Karta. För att återvända till sidan Information om destination, tryck på  pilen i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra rutt inställningar, tryck Ruttalternativ. För att återvända till sidan Information om destination, tryck Klar.


Tryck beräkna och Syrius Plus beräknar rutten till det Intressantaste målet du har valt. När rutten är klar syns resans helhet i rutan. Information om destinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck Karta. Du kan välja Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide som visar rutten. Rutan berättar också resans slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

3.8.3

Stad

Kategori

Namn

Detta alternativ söker närmaste intressanta mål enligt staden, kategori eller platsen. Tryck på Stad-knappen och tryck stadens eller platsens namn. När du börjar skriva namnet, ger apparaten dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden eller platsen i listan som du söker, kan du välja den genom att trycka med ditt finger på den. Om du vill se hela listan, tryck på  pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil bilden på högra sidan för att bläddra i listan.

Tryck på Kategori knappen. Mata in Kategorins namn, som du vill att det Intressanta målet ska vara. När du börjar skriva namnet, så börjar apparaten automatiskt ge dig olika alternativ. Om du ser Kategorins namn i listan, så kan du välja det genom att trycka på det med ditt finger. Om du vill ha hela listan synlig av Kategorin, tryck på pil bilden i det högra övre hörnet. Använd pilen på högra sidan för att bläddra i listan.

Information om destinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck på Karta. För att återvända till sidan Information om destination, tryck på pilen i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra rutt inställningar, tryck Ruttalternativ. För att återvända till sidan Information om destination, tryck Klar.

Tryck på Beräkna och Syrius Plus beräknar rutten som du har valt till det Intressantaste målet. När rutten är klar syns Resans helhet i rutan. Information om slutdestinationen blir synlig i rutan för att bekräfta det intressanta målet du valt. Om du vill se kartan tryck på Karta. Du kan välja Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.



Närmaste mål

3.9

Detta alternativ hjälper dig att hitta närmaste Intressantaste målet ininom en viss gräns. När du trycker Sök enligt närmaste, gränsen kan sättas inom en viss kilometerradie från nuvarande position. Om du väljer enligt kilometer tryck med fingret i rutan som visar kilometer och tryck på ok.

Välj radie

<input type="checkbox"/> 10 K.M.	<input type="checkbox"/> 40 K.M.
<input type="checkbox"/> 20 K.M.	<input type="checkbox"/> 50 K.M.
<input checked="" type="checkbox"/> 30 K.M.	<input type="checkbox"/> 60 K.M.

OK

Tryck Intressantaste målet dit du vill navigera. När du börjar skriva namnet, ger apparaten dig automatiskt olika alternativ. Om du ser det Intressantaste målet du söker i listan, kan du välja det genom att trycka med fingret på det. Om du vill se hela listan över Intressantaste mål, tryck på pilbilden i högra övre hörnet. Använd pilbilden på högra sidan för att bläddra i listan.

Kategori_

GOLFBANA

AMBASSAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M			

Kategori GO_

GOLFBANA

GRÄNSBEVAKNING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M			

GOLFBANA

KNUTSFORD GOLF COURSE
[0.6km] KNUTSFORD ENGLAND

MERE COUNTRY CLUB GOLF COURSE
[3km] MERE KNUTSFORD ENGLAND

PEOVER GOLF COURSE
[4km] LOWER PEOVER KNUTSFORD ENGLAND

HEYROSE GOLF COURSE
[4km] KNUTSFORD ENGLAND

MOBBERLEY GOLF COURSE
[6km] KNUTSFORD ENGLAND

WILMSLOW GOLF COURSE
[6km] MOBBERLEY KNUTSFORD ENGLAND

Information om destinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck på Karta. För att återvända till sidan med Information om destination, tryck på pilen i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra på rutt inställningar, tryck på ruttalternativ-knappen. För att återvända till sidan med Information om destination tryck på Klar.

PEOVER GOLF COURSE

Okänd gata
LOWER PEOVER
KNUTSFORD, WA16 9
ENGLAND
☎ +44 (0)1565-723337

Beräkna

Ruttvalmöjligheter Karta

Tryck beräkna och Sirius Plus beräknar rutten till det Intressantaste målet du har valt. När rutten är klar syns resans helhet i rutten. Information om destinationsrutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck Karta. Du kan välja Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide som visar rutten. Rutan berättar också resans slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

PEOVER GOLF COURSE 00:07 AM Kör

Början: TOFT ROAD
Avstånd: 5,7 Km
Uppskattning Tid: 00:07

Simulation Ruttvalmöjligheter Guide



Sök enligt karta

3.10

Den här funktionen ger dig möjlighet att välja slutdestination med att trycka på vilken som helst av de lagrade områdena i din apparat. Du kan göra en rutt genom att se på kartan och välja vägen eller området med ditt finger. Navigera genom att använda denna funktion, du kommer till menyn genom att trycka på displayens mittfält, tryck på pilen och välj Sök enligt karta.

2°22'28.0" V
53°18'10.0" N

TOFT ROAD Sanbbval

Rutan visar en del av kartan.



För att se en större del av kartan, tryck knappen för att förminska kartan. Om du vill se kartans enskilda punkter, tryck för att få den förstörad.

2°22'40.9" V
53°18'8.8" N

STANLEY ROAD Sanbbval

Genom att trycka och röra med fingret på displayen kan du röra dig på kartan för att hitta den plats du söker.

När du har hittat platsen tryck på området på kartan dit du vill navigera och den valda vägen visas i rutans vänstra nedre hörn.

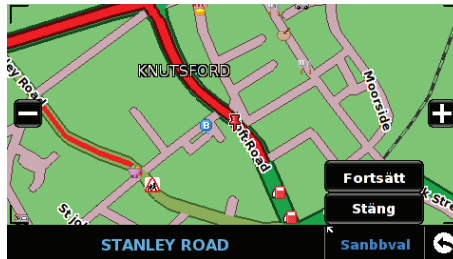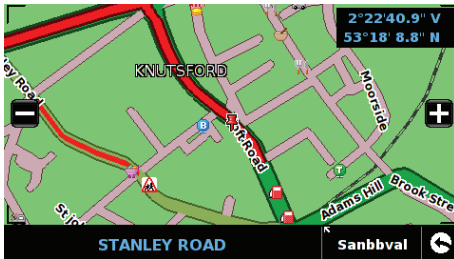

Om du är nöjd med ditt val tryck på **Sanbbval** knappen och sedan **Fortsätt** och Information om slutdestination visas i displayen.

Om du vill se kartan på nytt, tryck Karta. För att återvända till sidan med Information om slutdestination, tryck på pilen tillbaka, som finns i rutans högra nedre hörn. Om du vill ändra ruttinställningar, tryck Ruttalternativ. För att återvända till sidan med Information om slutdestination, tryck Klar.

Tryck Beräkna och Sirius Plus beräknar rutten till Intressanta mål som du har valt. När rutten är klar syns resehelheten i rutan. Information om slutdestinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck Karta. Du kan välja Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide som visar rutten. Rutan berättar också åt dig om resans slutdestination, uppskattad ankomsttid och uppskattad reselängd.

Tryck ► för att gå till följande ruta



3.11 Återge rutten

Syrius Plus kan beräkna rutten på nytt med att undvika vissa vägar och återstyra dig enligt distans. Denna funktion går endast att använda då du har beräknat din rutt. Genom att återge rutten, tryck på rutans mittpunkt för att gå till meny och tryck på ► pilen två gånger och välj Återge rutten. Du kan välja hur du vill återge rutten enligt alternativen i rutan.

OBSERVERA: För att du skall kunna använda den här funktionen, måste du mata in och beräkna rutten först. Om Återge rutten bilden är grå och matt, är rutten ännu inte inmatad.



3.11.1

Undvik väg enligt namn

Om du vet vägens namn eller dess nummer, kan du använda den här funktionen. Tryck Undvik väg enligt namn och det visas åt dig vart du skall vända på den väg som du är. Om vägen du har sökt ej är synlig, tryck på pilen nedåt på rutans högra sida för att se flere vändningar. När du har hittat vägen som du vill undvika, tryck med ditt finger för att välja den.

Syrius Plus beräknar automatiskt rutten på nytt till din valda slutdestination. När den återgivna rutten är klar så syns resehelheten i displayen. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kör direktiv.

3.11.2

Undvik enligt avstånd

Om du vill undvika flera vägar som Syrius Plus beräknat i ruttvalet, denna funktion låter dig omberäkna din rutt genom att använda egna inställningar som du kan ställa in från 1 kilometer upp till 100 kilometer.

Om du vet vägens namn eller dess nummer, kan du använda den här funktionen. Tryck Undvik väg enligt namn och det visas åt dig vart du skall vända på den väg som du är. Om vägen du har sökt ej är synlig, tryck på pilen nedåt på rutans högra sida för att se flere vändningar. När du har hittat vägen som du vill undvika, tryck med ditt finger för att välja den.

Syrius Plus beräknar automatiskt rutten på nytt till din valda slutdestination. När den återgivna rutten är klar så syns resehelheten i displayen. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kör direktiv.

3.11.3

Radera undviken väg

Om du ej vill använda Syrius Plus givna alternativa rutter och du vill återgå till den ursprungliga givna rutten, tryck på Radera undvikt väg och den ursprungliga rutten blir synlig.

När den omberäknade ursprungliga rutten är klar, så syns helheten i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd. När den återgivna rutten är klar så syns resehelheten i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kör direktiv.

Om du väljer enligt Undvikväg och den Undvikta vägens namn inte är använt, så fungerar inte den här funktionen och knappen är grå och matt.

Radera undviken väg

3.12



Rutt
beskrivning

Efter det att rutten är beräknad och resan påbörjad kommer du till helheten genom att använda den här funktionen. För att se helhetsrutan, tryck på rutans mittfält för att komma till menyen och sedan trycker man på pilen två gånger och väljer Ruttbeskrivning.

För att kunna använda den här funktionen, så borde du ha matat in och beräknat rutten. Om Ruttbeskrivningen bilden är grå och matt, så är rutten ännu inte inmatad.



Tryck Beräkna och Syrius Plus beräknar rutten till Intressanta mål som du har valt. När rutten är klar syns resehelheten i rutan. Information om slutdestinations-rutan blir synlig för att bekräfta ditt val. Om du vill se kartan, tryck Karta. Du kan välja Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide som visar rutten. Rutan berättar också åt dig om resans slutdestination, uppskattad ankomstid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kör direktiv.

Min favorit



4.0

Min favorit-menyn innehåller platser, som du använder mycket och som du vill använda utan att du behöver mata in adressuppgifter skilt för varje gång. Du kan lagra 110 olika platser i den här mappen.



4.1 Favoriter

För att lägga till en adress i favoriten, tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck på Mina Favoriter-knappen. Som nästa trycker du på Favoriter-knappen och tryck Tillsätt. Nu kan du hämta adresser på många olika sätt som föregående sida beskrev.

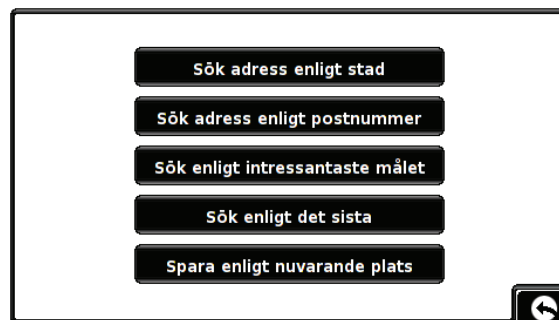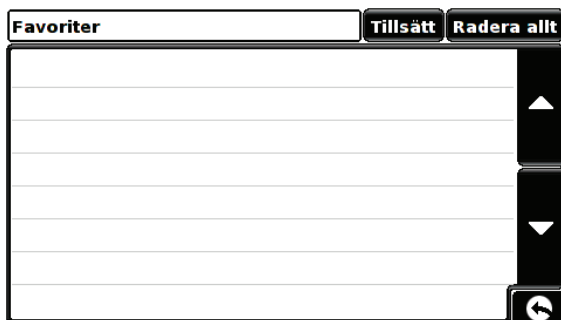

Sök adress på samma sätt som du skulle Navigera dit. När du har hittat adressen, tryck Lagra.

Du kan se på kartan när som helst då du använder den här funktionen. Tryck Karta och en del av kartan blir synlig. Du kan närma dig och gå längre ifrån genom att trycka **+** eller **-** med ditt finger på rutan. Du kan flytta på kartan genom att använda ditt finger på rutan. När du har hittat vägen eller området tryck på rutan för att bekräfta ditt val. Om du är nöjd med ditt val, tryck Snabbmeny och Fortsätt. Adressfälten uppfylls automatiskt. För att lagra information i Favoriter-mappen och tryck Lagra och nya placeringar lagras i listan.

Om du vill ändra namn eller radera från listan, välj adress och tryck Radera eller Ändra namn. Observera du kan ändra namn genom att använda högst sexton märken.



Sista slutdestination

4.2

Den här funktionen kan du använda för att radera vilken som helst av de senaste slutdestinationerna, som är lagrade i Sirius Plus. Sirius Plus kan maximalt lagra de 32 senaste slutdestinationerna.

4.2.1 Radera skilt lagrade Sista slutdestination

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck Mina Favoriter och tryck sedan Sista slutdestination. För att förflytta dig i listan, använd pilarna på högra sidan. Information om slutdestination är nu synlig. För att radera slutdestination, tryck Radera. Om den raderade slutdestination var fel, tryck på pilen i rutans högra nedre hörn och gå tillbaka till listan och välj rätt slutdestination för radering.

4.2.2 Radera ALLA lagrade slutdestinationer

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck Mina favoriter och sedan Sista slutdestination.

Tryck Radera alla och i infortationsfönstret blir Radera alla? synligt.

Alternativen är OK eller Ångra.

Tryck OK och alla senaste slutdestinationer raderas.



Användar placering

4.3

Du kan använda den här funktionen för att radera vilken som helst av de hundra användarplaceringar som finns, som du har lagrat i Sirius Plus.



4.3.1 Radera enskilt lagrade placeringar

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck Mina Favoriter och tryck sedan Användarplaceringar. För att förflytta dig i listan, använd pilarna på högra sidan, och välj den användarplacering som du vill radera. Den berörda informationen blir synlig. Tryck Radera. Om den raderade användarplaceringen var fel, tryck på pilen i rutans högra nedre hörn och gå tillbaka till listan och välj rätt användarplacering för radering.

4.3.2 Ändra användarplaceringar

Välj användarplacering som du vill ändra genom att trycka på det med ditt finger och välj sedan Ändra.

Ändra

Följande sida blir synlig.  Som alternativ visas med antagningsvärde. Med detta val kan du klassa lagrade användarplaceringar i grupper. Flere alternativ får du synligt genom att tryck på bilden.  Som exempel är att om din användarplacering är en Riskzon, tryck på det som alternativ. Om du ej gör flere ändringar, tryck OK för att lagra ändringen.

Användar placering typ	OKÄND	Hastighetskam
Specs nummer	SKOLA	RISK OMRÅDE
Riktning	Truvelo	Specs
Hastighets begränsning	DS 2	
OK		

Om du vill lägga till information, som användarplaceringens riktning, välj Riktning. Det här är riktningen som kameran visar när du passerar förbi den. Du kan också lägga till hastighetsbegränsningen till din användar placering.

Användar placering typ	NORR	NORDVÄST
Specs nummer	WÄSTER	SYDVÄST
Riktning	SÖDER	SYDOST
Hastighets begränsning	ÖSTER	NORDOST
	BADA VÄGARNÄ	
OK		

Användar placering typ	OKÄND	20 [KMH]
Specs nummer	30 [KMH]	40 [KMH]
Riktning	50 [KMH]	60 [KMH]
Hastighets begränsning	70 [KMH]	80 [KMH]
	90 [KMH]	→
OK		

När du har slutfört ändringarna, lagra dem genom att trycka på OK.

Information om användarens placering	
BARNIMSTRASSE 10249, FRIEDRICHSHAIN BERLIN DEUTSCHLAND Användarplaceringstyp: GATSO Riktning: OST Hastighetsbegränsning: 60 Kmh	
Ändra	Radera

4.3.3 Radera alla senaste användarpositioner

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn. Tryck på Mina favoriter och tryck på Användarplaceringar. Tryck på Radera allt och fönstret blir synligt som det står Radera allt? Som ger val Gå Tillbaka och OK.

Tryck på OK alla senaste lagrade positioner raderas.

Användarplaceringen	Radera Allt
URBACHER STRASSE DENKMALSTRASSE HAARDTWALDS ZEDERNWEG KÖPENICKER STRASSE	
<div>Information</div> <div>Radera allt?</div> <div>OK </div>	



4.4 Hem

För att du skall kunna navigera snabbt och enkelt hem från din föregående resa, programmera in din hem information i apparaten, så att rutte kan beräknas bara genom att trycka på några knappar.

4.4.1 När du använder Hem funktionen för första gången, så frågar Syrius Plus dig om du vill installera hem positionen. Tryck på OK i informationsfönstret.

Du kan söka din adress genom att använda följande alternativ:

Sök din destination enligt stad, adress eller postnummer.

Söker du enligt stad tryck på Stad-knappen. Då du börjar skriva stadens namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden du söker i listan kan du välja den genom att trycka med ditt finger på namnet. Om du vill se hela listan med städer tryck på pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil tangenten på högra sidan för att bläddra i listan.

Navigera till	Min favorit	Inställningar	
	<div>Information</div> <div>Installera hem?</div> <div>OK </div>		
Favoriter			Hem
Kontor			

Söker du enligt gata tryck då på Gatu-bilden. Använd tangenterna då du skriver gatans namn. Då du börjar skriva gatans namn ger apparaten dig automatiskt olika alternativ. Om du ser gatan du söker i listan kan du trycka med ditt finger på gatan för att välja det. Om du vill se hela listan med gator tryck då på pilbilden i högra övre hörnet använd piltangenten på högra sidan för att bläddra i listan.

Tillslut kan du trycka in husets eller byggnadens nummer med att trycka på Husnummer-knappen med hjälp av tangenterna. När Syrius Plus har hittat din adress, tryck på Lagra. Om hemadressen är lagrad, kan Syrius Plus beräkna ruten till den här adressen.

- 4.4.2 För att beräkna din rutt tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och välj Hem-bilden. Syrius Plus kommer att bekräfta slutdestination och bjuda som alternativ Kör och Ruttalternativ. Välj Kör och ruten görs automatiskt och du kan välja installationer som vanligt.



4.5 Kontor

Som i Hem-inställningen, Syrius Plus kan också lagra information om kontor eller din arbetsplats, för att du skall kunna beräkna ruten enkelt. Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och välj Mina Favoriter och därefter välj Kontor-knappen.

- 4.5.1 Som följande gör som i punkt 4.4.1 för att tillägga din arbetsplats information. När informationen är lagrad så kan Syrius Plus beräkna ruten inom några sekunder. För att beräkna ruten, tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck sedan på Kontor. Ruten görs automatiskt och du kan installera dina egna inställningar som normalt.



Du kan söka din adress genom att använda följande alternativ:




Sök din destination enligt stad, adress eller postnummer.



Söker du enligt stad tryck på Stad-knappen. Då du börjar skriva stadens namn kommer apparaten att ge dig automatiskt olika alternativ. Om du ser staden du söker i listan kan du välja den genom att trycka med ditt finger på namnet. Om du vill se hela listan med städer tryck på pil bilden i högra övre hörnet. Använd pil tangenten på högra sidan för att bläddra i listan. Söker du enligt gata tryck då på Gatu-bilden. Använd tangenterna då du skriver gatans namn. Då du börjar skriva gatans namn ger apparaten dig automatiskt olika alternativ. Om du ser gatan du söker i listan kan du trycka med ditt finger på gatan för att välja det. Om du vill se hela listan med gator tryck då på pilbilden i högra övre hörnet använd piltangenten på högra sidan för att bläddra i listan.

Tillslut kan du trycka in husets eller byggnadens nummer med att trycka på Husnummer-knappen med hjälp av tangenterna. När syrius har hittat din adress, tryck på Lagra. Om hemadressen är lagrad, kan Syrius Plus beräkna ruten till den här adressen.

4.5 Installera Hem- och Kontor-inställningar genom att använda de nuvarande koordinaterna.

De är också möjligt att tillägga dessa adresser genom att använda de nuvarande koordinaterna, om du är hemma eller på din arbetsplats när du installerar denna information. Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck på Mina favoriter och tryck sedan på Hem eller Kontor. Som följande Lagra användarplaceringar, tryck sedan på gata eller väg genom att trycka med ditt finger på gatans eller väg namnet som finns i Syrius Plus rutans nedre kant.

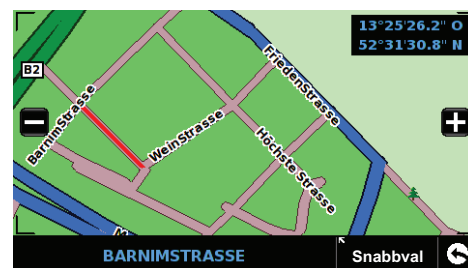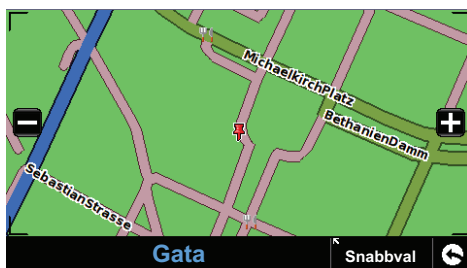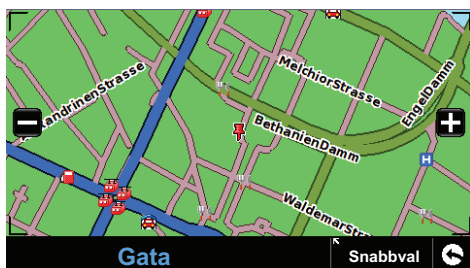


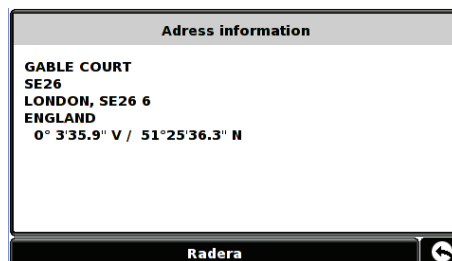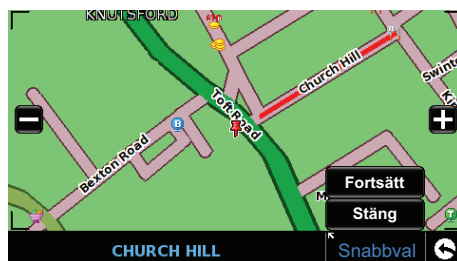

Inställningar

5.0

Installations menyn används för att göra egna inställningar. För att komma till installationsmenyn, tryck på rutans mittfält och tryck på installation i rutans övredel.

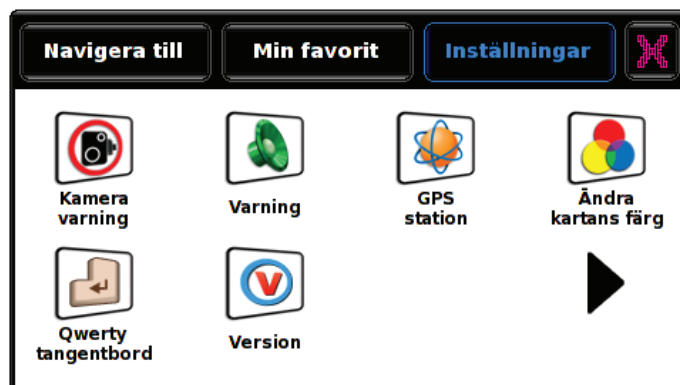

Ljus


5.1.1 inställning

Vidör Ljus-knappen. Sirius Plus ger dig möjlighet att ljustera displayens ljus och lagra två ljusalternativ, varav ena är för dagkörning och andra för natt körning.



5.1.2 ☒ Dag ☐ Natt

För att ställa in dagskörningens ljus skall du välja DAG genom att kryssa för lådan och sedan använda **+** och **-** knappen för att ljustera inställningen. När du har valt ljuset, tryck på OK knappen. För att ställa in nattkörningens ljus skall du välja NATT genom att kryssa för lådan och sedan samma tillvägagångssätt som för dag.

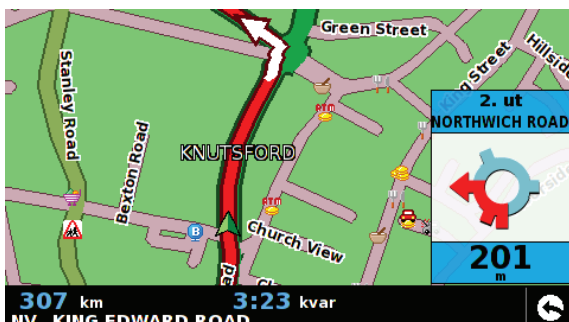




5.2 Volym inställning

För att komma till Ljudmeny-bilden, tryck på rutans mittfält och sedan Inställnings-knappen. Tillslut trycker du på Ljudinställnings-knappen. Tryck **+** med ditt finger på endera knappen för att öka på ljudet, eller **-** knappen för att minska på ljudet. Tillslut trycker du på OK-knappen för att bekräfta inställningen. För att kontrollera att du är nöjd med ljudinställningen tryck på Test .

Test

Om du vill ändra på ljudinställningen, tryck på Installera på nytt.

Installera på nytt

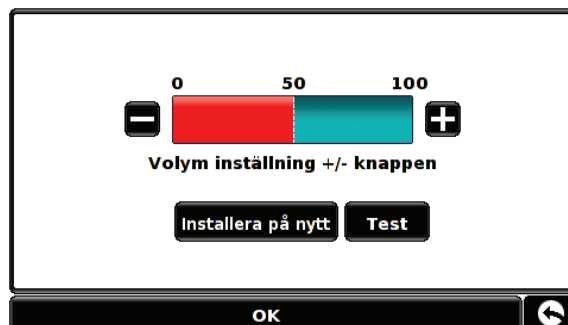

5.3 Ändra språk

För att ändra språket tryck på rutans mittfält och tryck sedan på Inställningar. Sedan trycker du på Ändra språk knappen.

För att lyssna på exemplet, tryck på **Test** bilden. När du har gjort ditt val, tryck OK.

Test




5.4

5.4.1 Installera

Inställnings funktionen ger dig möjlighet att ändra inställningarna till visualiska informationer som syns i displayen. För att ändra dessa inställningar, tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och därefter tryck på Inställnings-knappen.

Du får samtidigt i rutan olika informationer:

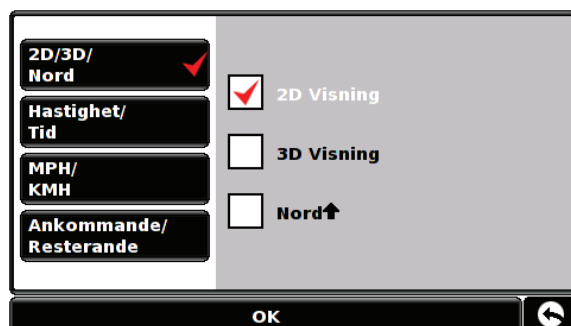


**2D/3D/
Nord**

5.4.1.1

Detta alternativ ger dig möjlighet att välja kartbilden, som du vill ha synlig i displayen. Vid starten är det 3D navigationsbilden som är som standard. Den visar rutterna, intressanta mål, hastighetskameror och kartor som tredimensionella bilder.


Med denna funktion får du kartbilden ändrad till följande alternativ.

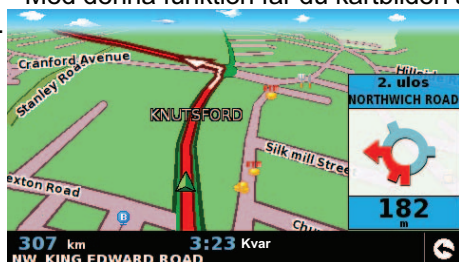

3D



2D

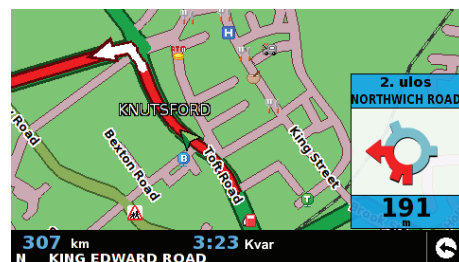

Nord

För att välja alternativ kryssa för i lådan med ditt finger.

5.4.1.2 **Hastighet/ Tid**

Denna funktion ger dig möjlighet att ändra mellan bilens hastighet eller klocka nere i det vänstra hörnet i displayen.

För att välja information, som du vill att ska visas i rutan, kryssa för i lådan med ditt finger.

5.4.1.3 **MPH/ KMH**

Denna funktion tillåter dig att ändra mellan kilometer i timmen eller mil i timmen.

För att välja alternativ kryssa för i lådan med ditt finger.

5.4.1.4 **Ankommande/ Resterande**

Denna funktion ger dig möjlighet att visa beräknad Ankomst tid eller Beräknad kvarstående rese tid.

För att lagra ändrad information, tryck på OK. Om du vill hålla samma information, tryck på pilen som för dig tillbaka.

Nya informationer är nu lagrade, och de kommer att synas i Sirius Plus varje gång den används.



5.5 **Visa intressanta mål**

Med Sirius Plus medföljer en bred information med Intressanta platser som kallas POI (Points Of Interest).

Du kan välja vilka Intressanta platser som skall synas i kartan.

Som förhandsintällning är alla Intressanta platser synliga, men du kan ändra inställningen i menyn för Intressanta platser.

För att du skall komma till menyn, tryck först i rutans mittfält, och sedan på Inställningar-knappen och sedan tryck på Visa intressanta platser. I rutan kommer nu en lista med intressanta platser, som är lagrade i apparaten. Intill varje alternativ finns en ruta som man kan kryssa för och välja vilka som skall synas på kartan.

Du kan flytta dig i listan genom att använda pilarna på högra sidan. Om du vill välja att använda alla intressanta platser på kartan, tryck på Alla.

För att lagra ändrad information, tryck på OK. Om du vill gå ut ur Visa intressanta platser –rutan, tryck pilen som är i högra nedre hörnet.



5.6 Automatisk skala

Automatiska skalan är programmerad vid produktionen.

Automatiska skalan förstör kartan när du närmar dig en korsning eller en rondell där du möjligen måste svänga, så att du ser den noggrannare.

Automatiska skala kan man ta bort om man vill. För att ändra inställningarna, vidrör rutans mittfält och tryck Inställningar. Sedan tryck på pilen och sedan tryck på Automatiska skalans bild. Rutan visar dig nu två alternativ, Ja eller Nej. Gör ditt val genom att trycka på ett rutalternativ.

För att lagra ändrad information, tryck på OK. Om du vill gå ut ur Visa intressanta platser –rutan, tryck pilen som är i högra nedre hörnet.



5.7 Kamera varning

Med denna funktion kan du ändra kameravarningsinställningarna. Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck på Inställningar. Tryck sedan på kameravarnings-bilden.

För att ändra på inställningarna, välj knapp och rutan blir synlig. Ett kryss kommer i rutan för att försäkra dig om ditt val.

5.7.1 Visa kameror

Du kan välja enligt följande val:

JA Hastighetskameravarning blir synlig i rutans högra sida, när du närmar dig en kamera.

Nej Varningarna är ej synliga



5.7.2 Varnings signal

Du kan välja enligt följande alternativ:

JA Du hör varningsljud när du närmar dig en kamera

Nej Inget varnings ljud

Pip-ljud

Detta ger dig möjlighet

5.7.3 Ljuddämpning

5.7.3


Smart – ljuddämpning

Du kan välja mellan följande alternativ:

Ja Du hör varningsljudet när du närmar dig en kamera, om du kör över hastighetsbegränsningen. **

Nej Syrius Plus varnar dig alltid oberoende på hastighet (Fordonet måste köra över 30kmh/h)

** synlig varning kommer alltid att synas.



Visa kameror	Automatisk ljuddämpning	
Varnings signal	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Ljuddämpning 	Automaattinen äänenvaimennus	
Skola	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
OK 		

5.7.4 Skola

5.7.4



(Endast i Stor-Britannien)

Du kan välja mellan följande alternativ:

Ja Om du har laddat informationen till Syrius Plus från uppdateringsprogrammet, så varnar Syrius Plus dig när du närmar dig skolor.

Nej Syrius Plus varnar dig inte för skolor. Skolorna är visade i displayen med - bilden.



Visa kameror	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Varnings signal	<input type="checkbox"/> Nej
Ljuddämpning	
Skola 	
OK 	

För att lagra inställningarna, tryck OK. Om du vill behålla inställningarna oförändrade, tryck på pilen för att återgå.



5.8 Varning

Denna funktion ger dig möjlighet att ändra ljud under navigationen och lägga ljudsignalerna på eller bort vid valen i rutan. Grundinställningen är på. För att du skall komma till denna funktion, tryck på rutans mittfält och välj meny. Efter det väljer du Inställningar. Tryck på pilen och sedan på Varning- knappen.

För att ändra inställningar, tryck på den ruta du vill välja.



5.8.1 Knapp ljud

5.8.1

Du kan välja mellan följande alternativ:

Ja Apparaten ger dig en ljudbekräftelse varje gång när du vidrör displayen.

Nej Apparaten ger ej en ljudbekräftelse då du vidrör displayen.

Knapp ljud 	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Rutt varning	<input type="checkbox"/> Nej
OK 	


5.8.2

Rutt varning ✓

Om du avviker från rutten som Sirius Plus har gett dig, så beräknar Sirius Plus automatiskt om rutten. För att bekräfta den nya rutten ger Sirius Plus en ljudsignal. Du kan välja mellan följande alternativ:


Ja Du hör ljudsignalen efter den nyberäknade rutten

Nej Du hör ej ljudsignalen efter den nyberäknade rutten

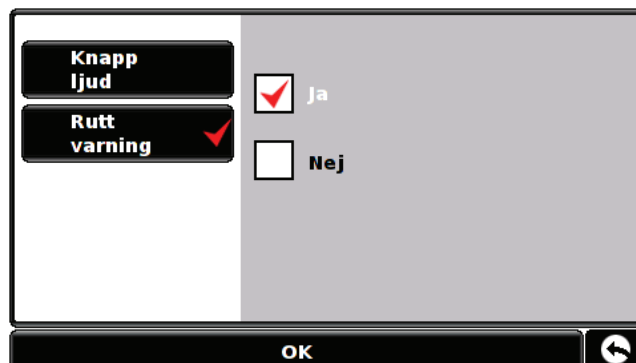

GPS station

5.9 Du kan kontrollera GPS-signalens kvalitet och koordinater på din position med hjälp av denna funktion när som helst. För att du skall kunna komma till menyn, tryck på rutans mittfält och tryck på Inställningar och ► pilen och därefter tryck på GPS-station. Den nuvarande GPS-stationen blir nu synligen.

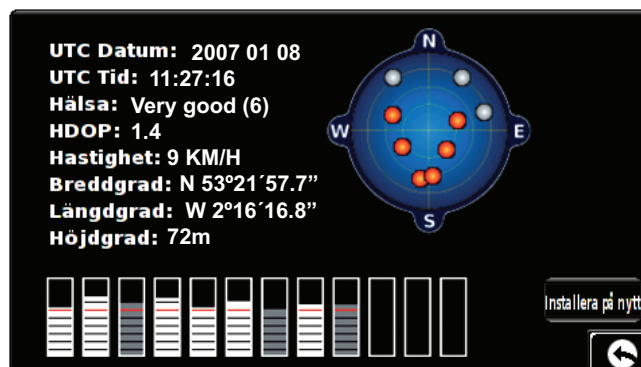

Ändra

5.10 kartans färg



Ändra kartans färg-funktionen ger dig möjlighet att välja mellan de färg valmöjligheter som finns att få till Sirius Plus (som största delen är gjorda för nattkörning). För att du skall komma till denna funktion, tryck på rutans mittfält och sedan tryck på Inställningar-knappen, och sedan ►. Tryck på ändra kartans färg-bilden.

Använd ◀▶ pilen för att se olika färgalternativ för dagkörning. Du kan välja mellan nio färgalternativ. För att lagra inställningarna, tryck på OK.



5.11 Qwerty tangentbord

Qwerty keyboard -funktionen ger dig möjlighet att välja mellan qwerty-keyboard eller alfabetisk keyboard. För att ändra inställningarna, vidrör rutans mittfält och tryck Inställningar. Sedan tryck på ► pilen och sedan tryck på Qwerty keyboard bild. Rutan visar dig nu två alternativ, Ja eller Nej. Gör ditt val genom att trycka på ett rutalternativ. För att lagra inställningarna, tryck på OK. Om du vill behålla inställningarna lika, tryck pilen som för dig tillbaka.

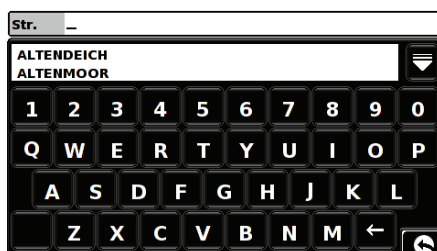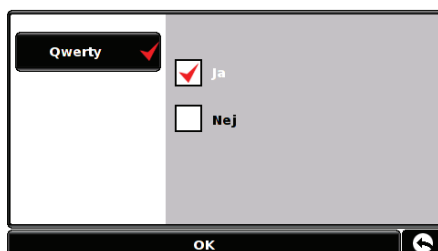

Qwerty- Näppäimistö



Aakkosellinen näppäimistö



5.12 Version

Denna funktion ger dig möjlighet att se apparat- och programversion. För att se informationen, tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck på Inställningar. Sedan trycker du på pilen och tryck sedan Versionknappen.

- Apparater** Visar Syrius apparat version
- Program** Visar Syrius program och version
- Karta** Visar den nuvarande kartinformation
- Varna** Visar datum, när Enigma-informationen laddats

Apparater	SNP600 01
Program	1.3.0.1
Karta	eu-P1200C2C07160
Varna	1.06.1.16
Kontrollera information	

Om du vill kontrollera informationen till SD-kortet, tryck på denna knapp och syrius ger dig en kontroll av systemfunktionerna för att bekräfta att SD-kortet fungerar på det bästa möjliga sättet.

Kontrollera information

6.0 Ruttvalmöjligheter

Med Ruttvalmöjligheter-knappen kan du ändra rutt informationen. Tryck på Ruttvalmöjligheter-knappen före du trycker på Beräkna knappen. Du kan t.e.x. ändra på kortaste tiden eller kortaste avståndet på din rutt eller undvik motorväg. För att få det bästa ruttvalet finns många olika alternativ. Följande alternativ är alltid tillgängliga oberoende hur du söker.

Ruttvalmöjligheter

<input checked="" type="checkbox"/> Kortaste tiden	<input type="checkbox"/> Undvik avgiftsbelagd väg
<input type="checkbox"/> Kortaste avstånd	<input type="checkbox"/> Undvik motorväg

Färdig

Navigera undvik väg

Navigera via platsen

Ändra start position

För att välja funktion kryssa för lådan med ditt finger.

6.1.1 ☒ Kortaste tiden

Kortaste-tiden beräknar rutten efter kortaste körtiden.

6.1.2 ☒ Kortaste avstånd

Kortaste avståndet beräknar rutten genom att ge de kortaste avståndet. Fast rutten skulle vara den rakaste möjliga, så kan den ändå ta längre tid.

OBSERVERA: Rutten kan beräknas endast med kortaste tiden eller kortaste avstånd åt gången.

6.1.3 ☒ Undvik avgiftsbelagd väg

Om du vill undvika avgiftsbelagd väg, välj detta alternativ före du beräknar rutten.

6.1.4 ☒ Undvik motorväg

Om du vill undvika motorväg och köra längs mindre vägar, välj detta alternativ.

OBSERVERA: Undvik avgiftsbelagd väg och undvik motorväg funktionen kan man använd tillsammans.

Ruttvalmöjligheter

<input type="checkbox"/> Kortaste tiden	<input checked="" type="checkbox"/> Undvik avgiftsbelagd väg
<input checked="" type="checkbox"/> Kortaste avstånd	<input checked="" type="checkbox"/> Undvik motorväg

Färdig

Navigera undvik väg

Navigera via platsen

Ändra start position

De andra ruttvalena innehåller:

**Navigera
undvikt
väg**

6.2

OBSERVERA: att denna funktion kan användas först när rutten är beräknad. Om rutten ej är beräknad, så är knappen matt och grå.

**Navigera
undvikt
väg**



6.2.1

Undvik väg enligt namn

Om du vet vägens namn eller dess nummer, kan du använda den här funktionen. Tryck Undvik väg enligt namn och det visas åt dig vart du skall vända på den väg som du är. Om vägen du har sökt ej är synlig, tryck på pilen nedåt på rutans högra sida för att se flere vändningar. När du har hittat vägen som du vill undvika, tryck med ditt finger för att välja den.



Syrius Plus beräknar automatiskt rutten som du har valt till det valda målet. När den återgivna rutten är klar så syns resehelheten i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.


OBSERVERA: Resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kördirektiv.

6.2.2

Undvik enligt avstånd

Om du vill undvika flera vägar som Syrius Plus beräknat i ruttvalet, denna funktion låter dig omberäkna din rutt genom att använda egna inställningar som du kan ställa in från 1 kilometer upp till 100 kilometer.

Om du vill använda denna funktion tryck på Undvik enligt avstånd och Välj avstånd sidan blir synlig. Välj avståndet från listan som du vill undvika. När du har valt avståndet, så kommer Syrius Plus att beräkna rutten automatiskt på nytt.

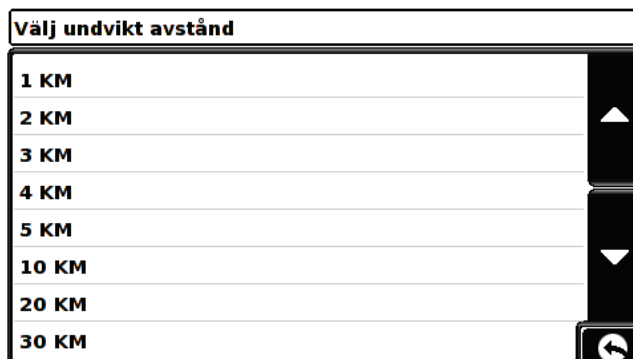

När den återgivna rutten är klar så syns resehelheten i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: Resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar

6.2.3

Radera undviken väg

Om du ej vill använda Syrius Plus givna alternativa rutter och du vill återgå till den ursprungliga givna rutten, tryck på Radera undvikt väg och den ursprungliga rutten blir synlig.

När den omberäknade ursprungliga rutten är klar, så syns helheten i rutan. Du kan trycka Kör, Simulation, Ruttalternativ eller Guide, som visar rutten. Rutan visar dig också resan till slutdestination, uppskattad ankomst tid och uppskattad reselängd.

OBSERVERA: Resehelheten blir synlig endast ca.10 sekunder och där efter börjar apparaten automatiskt att ge dig kördirektiv.

Om Undvik enligt distans och Undvik enligt namn är ej använt, så är denna funktion ej tillgänglig och knappen är grå och matt.

Radera undviken väg

Navigera via platsen

6.3

Om du vill beräkna ruten till slutdestination, men om du vill navigera via en viss punkt så kan du använda denna funktion. Mata in informationen om slutdestinationen och tryck på Ruttalternativ-knappen. Sedan trycker du på Navigera via plats. Sedan söker du adressen som vanligt. Som exempel adressen är sökt via staden. När du har hittat destinationens adress som du vill navigera via tryck på Installerad-knappen. Ett rött kryss Syns i rutan Navigera

Som exempel adressen är sökt via staden.

Land	Alla länder
Stad	
Gata	
Hus nummer	
Installera	

Stad	—
HELSINKI LONDON [LONDON]	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
Q W E R T Y U I O P	
A S D F G H J K L	
Z X C V B N M	

Ruttvalmöjligheter			
<input checked="" type="checkbox"/> Kortaste tiden	<input type="checkbox"/> Undvik avgiftsbelagd väg		
<input type="checkbox"/> Kortaste avstånd	<input type="checkbox"/> Undvik motorväg		
Färdig			
Navigera undvikt väg	Navigera via platsen	Ändra start position	

När du har hittat destinationens adress som du vill navigera via tryck på Installerad-knappen. Ett rött kryss Syns i rutan Navigera via plats. Tryck nu på Klar, och därefter tryck på Beräkna knappen. Om du vill granska beräknade ruten före resan, tryck på Guide-knappen i sammandragsrutan så ser du hur du skall navigera till platsen. Från början till slut.

Ruttvalmöjligheter			
<input checked="" type="checkbox"/> Kortaste tiden	<input type="checkbox"/> Undvik avgiftsbelagd väg		
<input type="checkbox"/> Kortaste avstånd	<input type="checkbox"/> Undvik motorväg		
Färdig			
Navigera undvikt väg	Navigera via platsen	Ändra start position	

Muuta aloitus-asema

6.4

Du kan använda den här funktionen, om du vill beräkna ruttens start från olika positioner, som där du finns just nu. Först matar du in slutdestinationens adress som normalt, men när du kommer till sammandragsrutan, tryck på Ruttalternativ-knappen. Sedan trycker du på Ändra startpositions-knappen och sök vald start adress som normalt. När du har hittat den valda adressen, tryck på Installera- knappen.

Ändra start position är nu omgiven med en röd ram. Tryck Klar och sedan Beräkna.

Ruttvalmöjligheter			
<input checked="" type="checkbox"/> Kortaste tiden	<input type="checkbox"/> Undvik avgiftsbelagd väg		
<input type="checkbox"/> Kortaste avstånd	<input type="checkbox"/> Undvik motorväg		
Färdig			
Navigera undvikt väg	Navigera via platsen	Ändra start position	

6.5 Sammandragsrutan

Sammandragsrutan ger information om din rutt som exempel resetiden och uppskattad ankomsttid och ger dig möjlighet att göra ändringar innan starten.

GABLE COURT		03:23 AM	Kör
Början: TOFT ROAD		Avstånd: 308 Km	
Uppskattnings Tid: 03:23			
Simulation Ruttvalmöjligheter Guide			

6.5.1 **Simulation**

Tryck på Simulations-knappen och Sirius Plus för dig genom din rutt med hjälp av ljud guidening.

OBSERVERA: Om du vill inhibera simulationen, tryck på  knappen.

6.5.2 **Ruttvalmöjligheter**


Du kommer också till Ruttvalmöjligheter från den här rutan. Du kan ändra din rutt genom att använda funktioner som Kortaste tiden och Kortaste mellansträckan.

6.5.3 **Guide**

Om du vill kontrollera ruttens kördirektiv innan resan, välj Guide-knappen.


7.0 Snabbval

Till rutans snabbval kommer du genom att vidröra rutans övredel på ett område på 10mm, som visas i bilden.

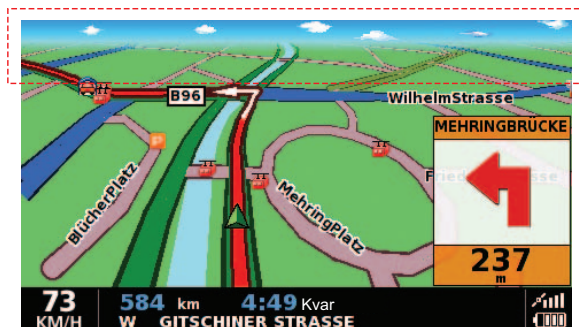



Rutans snabbval kommer automatiskt fram när du rör vid den. Om du inte trycker på snabbvals knappen, försvinner den automatiskt efter tre sekunder.

Från den här menyn kan du:

- Förstora och förminska på kartan
- Dämpa ljudet eller reglera ljudet
- Genom att använda -knappen kan du ändra kartan
- Ändra inställningar mellan 2D, 3D och nord
- Ändra inställningarna mellan natt- och dagvisning
- Stänga av hastighetskamera funktionen





7.1 Ljudinställning

Genom att använda den här funktionen öppnas ljudinställnings menyn, där du kan öka eller minska på ljudinställningen. Använd ditt finger, tryck endera  eller  knappen för att öka på ljudet, eller knappen för att minska på ljudet.



OBSERVERA: Den här inställningen är bara tillfällig och då Sirius Plus har stängts av kommer de gamla inställningarna att återställas.



Om du trycker på högtalar -knappen, kan du stänga av ljudet. Bilden blir synlig i rutans övre hörn för att bekräfta det. För att få ljudet tillbaka, tryck i rutans övre del och välj  bilden. Tryck på högtalaren eller ljudinställnings-knappen för att återfå ljudet.



7.2 Förflytta dig på kartan


Genom att trycka på den här bilden kan du förflytta dig på kartan med ditt finger.


7.3 eller Dag och natt inställningar

De klara färgerna är menade att användas under dagstid, så att de även syns klart i solljus. I mörker kan du ändå ändra inställningen till nattinställning därför att dagsinställningarna är för klara i nattkörning. Använd knappen   för att åter ställa inställningarna.


OBSERVERA: Om du stänger av Sirius Plus och sedan startar den på nytt, kommer inställningarna att återställas.

7.4 Hastighetskameravarningar (bara om du har laddat ner Enigma-Informationen)



Genom att trycka på kamera-knappen kan du stänga av den tillfälligt. Bilden  kommer i rutans övre hörn för att bekräfta det.

För att starta den på nytt, tryck i rutans övre del och välj bilden. 

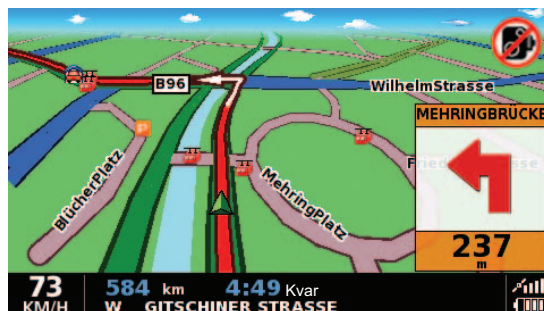OBSERVERA: Om du stänger av Sirius Plus och sedan startar den på nytt, kommer inställningarna att återställas.



7.5 Förstora -och förminska -funktion

Du kan förstora eller förminska kartan genom att trycka på  eller  knappen i rutans inställningsbalk.


8.0 Att förstå kartan

Resan till nästa korsning

När du navigerar efter den beräknade ruten, kommer det i rutan en orange låda, som berättar åt dig vägen som du vänder till och resan till nästa korsning dit du skall vända. I rutan syns även uppskattad resetid och kilometer- eller metermängd till din slutdestination som berättar till vilken väg du vänder och avståndet till nästa korsning var du skall vända.

En röd linje visar vägen dit du skall köra.

När du närmar dig följande vändning, orange låda berättar hur du skall göra. Visar att du närmar dig en rondell och att du skall gå ut från det fjärde avtaget.

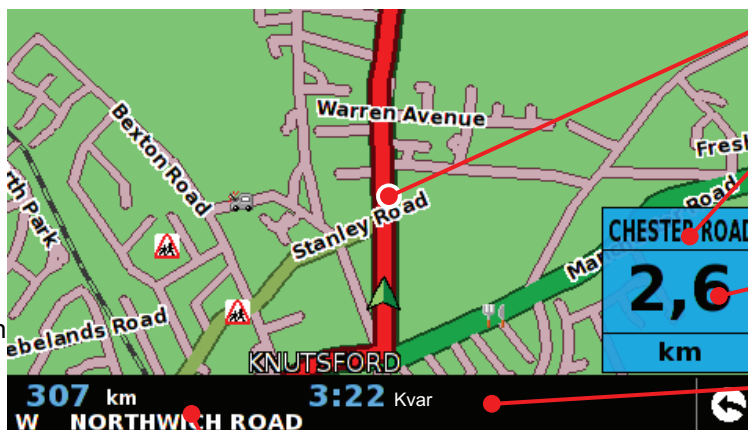

Verbleibende Entfernung auf der aktuellen Straße

En röd linje visar vägen dit du skall köra.

Nästa väg som du skall vända till

Resan till följande kör kör-direktiv


Resterande tid (om du vill se ankomsttid, tryck på resterande tid för att ändra den)



Följande vändning eller kör-direktiv

Avståndet till följande rondell

Hastighetsövervakningskameror

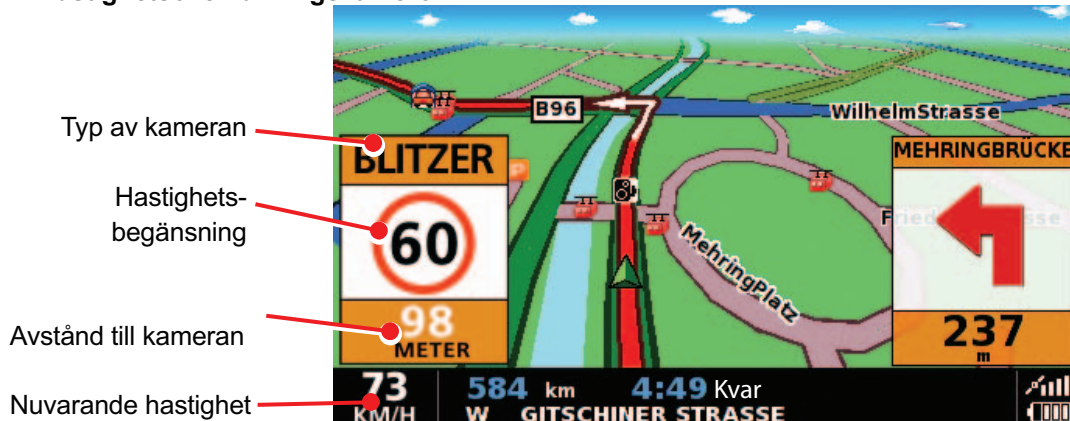

Förutom Navigering varnar Sirius Plus dig också för hastighetsövervakningskameror.


9.0 Kameravarningar

OBSERVERA: För att du skall få varningar för hastighetsövervakningskameror, måste du ladda Enigma informationen.

9.1 Fasta kameror

När du närmar dig en hastighetsövervakningskamera, ger dig apparaten en ljudvisualiskvarning, och berättar dig avståndet till kameran. När du närmar dig hastighetsövervakningskameran, så blir ljudsignalen snabbare.

OBSERVERA: Olika övervakningssystemet är i bruk av olika länder.

Om du vill ta bort varningen tryck på kamera delen  i rutan och meddelar dig, att varningssignalen är dämpad.

9.2 Olycksriskplats

Varningen är den samma som punkten Kamera varningar.

9.3 SPECS Safety Camera Systems

SPECS kamera betyder kameraserie, som övervakar dig en viss strecka. När du närmar dig första kameran vid kamera området, börjar Sirius och alarmera ungefär 500 meter före.

Apparaten visar dig hastighetsbegränsningen och avståndet till kameran.

När du har passerat kameran, ger apparaten en varningssignal ungefär var tredje sekund för att påminna dig om att du fortfarande är i SPECS kamera-område. Om du ej efter 30 sekunder passerar en kamera, om du till exempel vänder till en annan väg och ej passerar den sista kameran i SPECS serien, upphör alarmeringen automatiskt.

När du färdas inom SPECS område, alarmerar apparaten med en visualiskljudvarning 250 meter före varje kamera. Förutom det påminner den inom några sekunder att du fortfarande befinner dig inom SPECS –kameraområde.





Om du vill ändra alarmeringen till visualiskvarning, tryck på luddämpningsknappen under alarmeringen för att ändra alarmeringen tillfälligt.

OBSERVERA: Om du kommer in i SPECS område från en annan väg, börjar apparaten automatiskt och varna dig 250 meter före första kameran, som du passerar.

9.4 Lagring av användarplaceringar

Om Sirius Plus ej ger en varning för kamera, som är mycket osannoligt, så kan du lagra den manuellt. Stanna bilen vid en hastighetsövervakningskamera och försäkra dig att du ej stör trafiken och tryck på Manual Store/Manuell lagring under två sekunders tid och apparaten ger dig två alternativ.

Tryck Ok för att lagra de nya koordinaterna och Ångra om du ej vill lagra.

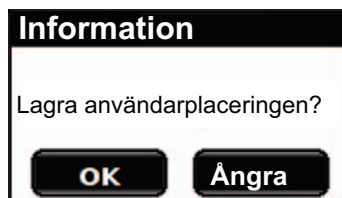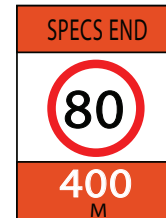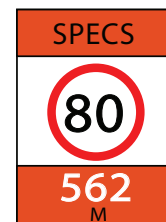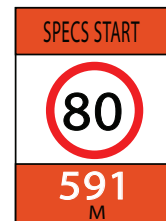


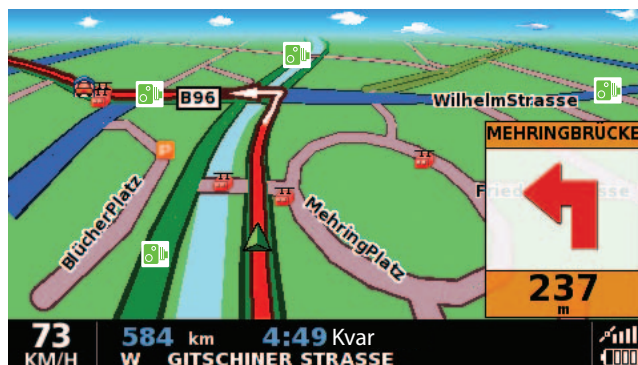
Användarplaceringart synas i kartan som i visas bilden



9.4.1 Felsökare – Lagring av nya användarplaceringar

När du lagrar nya användarplaceringar och i rutan står det Minnet fullt, Sirius Plus minne är då fullt. Om du vill lagra koordinaterna, så måste du radera redan lagrade koordinater från apparatens minne för att få utrymme för nya.

Om du har laddat Enigma-informationen i din apparat, så kan du ej lagra Användarplaceringar om du är nära en hastighetsövervakningskamera, som redan finns i informationen och syns som bilden 



9.4.2 Radering av slutdestinationer

Radera enskilt lagrade Senaste slutdestinationer

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck Mina Favoriter och därefter på Sista slutdestinationen. För att flytta dig i listan, använd pilarna på högra sidan. Informationen om slutdestinationen är nu synlig. För att radera slutdestinationen, tryck Radera. Om din raderade slutdestination var fel, tryck på pilen vid rutans högra nedre hörn och gå tillbaka till listan och välj rätt slutdestination som skall raderas


Radera ALLA lagrade slutdestinationer

Tryck på rutans mittfält för att komma till menyn och tryck sedan Mina favoriter och sedan Sista slutdestination.

Tryck på Radera alla och då syns det i informationsfönstret Radera allt? Med alternativen OK och Ångra.

Tryck på OK och alla senaste slutdestinationer raderas.

9.5 Fasta kamerors Automatiska distans och förhandsvarningar
Förhandsvarning betyder, att du får en ljud visualisförhandsvarning för hastighetsövervakningskameror och olycksriskplatser som har automatisk installerad distans varning med GPS-teknologi. Den väljer automatiskt den rätta varningsdistansen beroende på vilken hastighet de just är på den vägen.

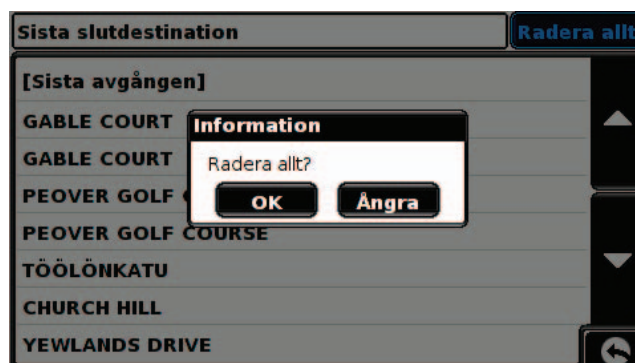

Nedantill ser du olika distanser:

Hastighetbegränsning	Distans	Hastighetbegränsning	Distans
20 eller 30km/h	200m	80km/h	300m
40km/h	200m	90 eller 100km/h	400m
50km/h	250m	110 eller över km/h	500m
60km/h	250m		
70km/h	250m		


7. Användning av Bluetooth



Bluetooth

Aktivering av Bluetooth


- Tryck på rutans mittfält att gå till huvudmenyn
- Tryck på 'Inställningar'
- Tryck på 'Bluetooth'

- Tryck på  Inställningar

- Tryck på lådan vid sidan av 'Aktivera'.
- Tryck på 'OK'.

Koppling av Syrius plus med en Bluetooth apparaten



Viktig: Säkra dig att Bluetooth är aktiverad och Syrius Plus har fri sikt med andra Bluetooth apparaten.

- Gå till huvudmenyn genom att trycka på rutans mittfält
- Tryck på 'Inställningar'
- Tryck på 'Bluetooth'
- Tryck på  Sök – Syrius söker och listar alla Bluetooth apparater.

- Välj den apparaten från listan som du vill koppla Syrius Plus med
- Mata in kod till Bluetooth apparaten som visas i Syrius Plus.
- Apparaterna är nu kopplad


Observera: När Syrius Plus är kopplad med annat Bluetooth apparaten, en symbol synas på skärmen. Den här symbol är blå när apparaten är kopplad och röd om kontakten finns inte.

Telefonering med Syrius Plus

- Tryck på  Slå nr
- Mata in nummer med tangenterna
- Tryck på 
- Du kan justera ljud med att trycka på  symbol och använd + eller - bilden.
- Avsluta samtalet med att trycka på 

Svara samtalet med Syrius Plus

- Tryck på gröna pilen att svara samtalet.
- Tryck på röd pilen att övergiva samtalet.

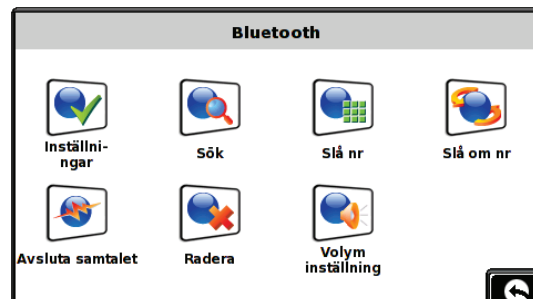

Felsökare *syrius* laddningar

Om du har problem med laddningarna, rekommenderar vi att du läser kontrollistan innan du kontaktar oss.

Om du ej efter detta kan utföra laddningar, skicka åt oss via e-post till adressen support@indago.fi och berätta om ditt problem. För att vi skall kunna på bästa möjliga sätt hjälpa dig, skriv så mycket information som möjligt. Om också ihåg att skriva dina kontaktuppgifter, Syrius Plus serie nummer, datorns operativsystem, fel koder/meddelanden och all annan information, som du ser nödvändig. Vi svarar så fort som möjligt.

1. Har du registrerat Syrius Plus?

Du kan inte utföra laddningar före du har registrerat apparaten. Om apparaten inte är registrerad, kommer ett meddelande att apparaten ej är användbar. Ring oss för att registrera apparaten till numret +358 9 256 2560

2. Är Syrius Plus ansluten?

Syrius Plus skall vara påslagen när du ansluter den till datorn. Syrius Plus får ej ström via USB-ledningen utan från strömledningen. Använd ström adaptern och anslut den till uttaget där det står DC 5V. För att starta apparaten, ändra på Batt. ON/OFF knappen, som finns under apparaten, lägg den till ON läge. Därefter trycker du och håller nere STANDBY- knappen under tvåsekunderstid. När Syrius Plus programmet laddas, kommer start rutan att bli synlig var den visar 'Säkerhets information'. Anslut nu Syrius Plus till din dator.

3. Vilket operativsystem använder din dator?

Syrius Plus program fungerar endast med följande operativsystem:

Windows 98 Second Edition, Windows Millenium, Windows 2000 ja Windows XP.

Programmet fungerar ej med Windosw 95. Det stöder ej Apple Macintosh .

För att få reda på vilket operativsystem din dator använder;

a) Tryck på musens högra knapp 'Min Dator'-bilden och välj Egenskaper.

b) När 'System Egenskaper' fönstret öppnas, 'General' är valt som standard. Under 'System' finns det vad operativsystem din datoranvänder.

Om du ej har bilden Min Dator på ditt arbetsbord, hittar du det genom att gå till 'Kontroll Panelen' och dubbeltrycker på 'System'-bilden. 'System Egenskaper'-fönstret blir då synligt.


4. Har du installerat USB-drivrutinerna för USB-ledningen. (Endast Windows 98SE och Windows Millenium Användare)?

Om USB-drivrutinerna är ej installerade, kan Syrius Plus ej kommunisera med din dator. Försäkra dig att drivrutinerna är rätt installerade, dubbeltryck med vänstra knappen på 'Min Dator' på ditt arbetsbord för att se om de nya drivrutinerna är tillgängliga som 'Flyttbar Disc'. Om detta ej blir synligt, så är det troligt att USB-ledningen är ej rätt installerad. Kontrollera om apparatens installation har misslyckats, tryck på musens högra knapp på 'Min Dator'-bilden, och tryck sedan på musens vänstra knapp på 'Egenskaper'. Vid fönstret trycker du på 'Kontroll Enhet' knappen. Se nu om där finns en rubrik som heter 'Andra Apparater' som är märkta med ett gult utropstäcken eller med gult frågetäcken. Om det finns, lösgör Syrius Plus från USB-ledningen och lägg program CD-Rom skivan i din dator. När menyn blir synlig, välj alternativ, som passar ditt operativsystem och tryck på musens vänstra knapp och tryck på 'Installera USB'-knappen. Följ instruktionerna i rutan för att installera USB-drivrutinerna. När drivrutins installationen är slutförd, stäng menyn och förena Syrius Plus till USB-ledningen. Operativsystemet hittar då ny apparat och installerar den.

5. Är den medföljande USB-ledningen korrekt Installerad?

Försäkra dig, att USB-ledningen är rätt ansluten till din dator. Försäkra dig också, att den mindre stöpseln är förenad till apparatens USB-kontakt som sitter under apparaten. Anslut ledningen till Syrius Plus först när du har sett 'Säkerhetsinformationen'-i rutan när Syrius Plus är påslagen.

6. Har du installerat Sirius Plus Laddningsprogram på din dator?

Före du kan påbörja laddningen av information, måste du installera Sirius Plus Uppdateringsprogram. Om programmet är installerat, syns  symbol i användarbalken.

Säkra dig att du har programmets senaste version genom att gå till våra hemsidor www.snooper.fi. För att säkra dig om vilken version du har, dubbelklicka på Sirius-bilden på uppgiftsbalken. När fönstret öppnas ser du versionsnumret som är inom parentes i övre kanten

Version i bilden är (v1.0.0)



7. Har du kopplat datorn till internet?

Laddningsprogrammet måste ladda en fil direkt från vår server, för detta måste datorn vara i kontakt med Internet. Se alltså till att du är i kontakt med Internet innan du laddar Sirius Plus programmet.

8. Vilken Internet Explorer / Netscape Navigatorin version använder du?

Programmet fungerar endast med Internet Explorer / Netscape Navigator 4.5 eller nyare. För att kolla vilken version du använder klicka på 'Help' och välj 'About Internet Explorer'. Detta visar vilken version du har installerat. Om du har en äldre version än 4.5 (t.ex. 4.0), klicka på 'Tools' och välj 'Windows Update'. Detta för dig till Microsofts Web-sidor, där du kan ladda den nyaste versionen.

DEL B

Den här delen ger dig orsaker och lösningar till problem som kan uppkomma när du laddar programmet till Sirius Plus. Om du fortfarande har problem med laddningen när du läst del A, läs del B.

1. ERROR MESSAGE "Initialisation Error" tai "Error 429: Active X Cannot Create Object"

Om uppdateringsprogrammet Sirius Plus ger dig något av följande meddelanden om fel, och du har Windows Critical Updates (Windows uppdateringar) och Service Pack uppdaterade kan det vara att du måste installera Windows Script 5.6 till Windows 2000 och XP från Microsoft, som inte hör till Windows Update Web-sidan. Öppna Internet och gå till Microsofts web-sidor. Skriv 'Windows Script 5.6' i sök-balken som är uppe i högra hörnet. Först visar sökresultatet en link, som du måste ladda ner innan du kan installera programmet. När programmet är laddat kan du därefter installera det.

2. ERROR MESSAGE – 'maskinen är inte ännu aktiverad'

Se första delen i del A.

3. ERROR MESSAGE 'det uppstod ett problem i servern vid kopplingen till Performance Products...'

Om du får ett meddelande som liknar det här, betyder det ofta att någon försöker förhindra kommunikationen mellan programmet. Ofta är detta brandmuren och Enigma servern. Till Windows XP hör inbyggd 'Internet Connection brandmur'. Oberoende på vilken Service Pack du har i användningssystemet, måste du gå till brandmurens inställningar och tillåta programmet. Vi rekommenderar att du uppdaterar Service Pack 2, eftersom den tillåter enklare inställningar. Se tredje delen i del A för att ta reda på vilken Service Pack du har. Om du har en brandmur kan uppdateringsprogrammet Sirius se ut som om det stannar. I det här skedet meddelar din brandmur att uppdateringsprogrammet Sirius försöker få kontakt med Internet.

Se till att programmet slipper genom brandmuren.

Läs noggrannt igenom brandmurens instruktioner innan du väljer rätt alternativ. Om du inte tillåter programmet genom brandmuren, misslyckas laddningsprocessen.

Om du inte fick ett meddelande av brandmurens program, installera om programmet och gör laddningen på nytt.

Varning: Vi rekommenderar inte att stänga av brandmuren under Sirius Plus laddningar. Vi kan inte heller ge instruktioner hur man skall ändra på brandmurens inställningar. Det som användaren gör med sin dator är inte på vårt ansvar, eftersom det kan leda till att datorn lättare tar åt sig virus och hackers. Ta kontakt med leverantören om du behöver mera information angående brandmurens inställningar.

Teknisk Information

Processor (CPU)	Intel PXA-270 (Xscale Mikroarchitecture) 312 MHz
OS	Linux 2.6.X
Minne	Flash 8 MB SDRAM 64 MB
Minneskort	SD-Kort 256 MB / 2 GB
GPS Mottagare	Senaste „SiRF Star III (Chipsatz)“
GPS-Antenn	Patch Type (15x15) active ANT
LCD-Visning	4,3", TFT LCD (480 x 272 pixels, 64,000 colours)
Bluetooth	Module - CSR Chipset Antenn - Integrated chip type
User interface	Vidrörbar display
Högtalare	Högtalare
Akku	3,7V Lithium-Polymer, laddbart, 1850 mAH
Ström	5V DC
Spänning	500 mA (normal) vid användning 850 mA (normal) vid laddning 1,35 A (normal) användning & laddning
GPS	
Mottagning	18 Parallel kanaler
Frekvens	1575,42Mhz +/- 1Mhz, C/A Code
Vid första kallstarten	45 - 50 Minuuttia (Typ) Normal temperatur
Kall start	90 Sekuntia (Typ) Normal temperatur
Varm start	45 Sekuntia (Typ) Normal temperatur
Quick start	15 Sekuntia (Typ) Normal temperatur
Dimension	105 x 20 x 80mm (L x S x K)

OBSERVERA: När synkroniseringen är klar så fungerar SD-kortet inte längre med någon annan apparat.

Tilläggsdelar

För att köpa dessa tilläggsdelar, kontakta din Snooper-föresäljare.

För mer information kontakta oss, tel +358 9 256 25.60

Euroopan SD-kort

GPS tilläggsantenn 5m (höjer signal styrkan)

Tvinnad cigarrettändadapter (12vDC - 5vDC)

Rak strömledning för bilmontering med säkring (12vDC to 5vDC)

Vindrute hållare

USB datorledning

Custom Pro Fit (special hållare)*

Syrius to Pro Fit (special hållare) tilläggsdel*

1 - 3 Cigarrettändar skarvledning

25ml anti-static LCD-display rengöring och skyddare

240v to 5vDC Strömladdare

Skyd dväska för Syrius Pro

*Denna tilläggsdel bör köpas
för att kunna använda
Syrius Plus Fit fastsättning.

Service under Garantin

Performance Products Nordic Oy,
Knektbrogränd 3B,
02630 Esbo,
Finland.
Tel. +358 9 256 2560

Om du skall reparera apparaten under garanti tiden (2 år) skicka den ordentligt förpackad
med postavgiften betald till ovannämnda adress.

Lägg följande uppgifter med i paketet:

1. ditt namn, adress, och beskrivning av felet
2. telefon nummer på arbetstid