

# ***syrius***<sup>TM</sup>

## S600 PLUS ⊕

**Yhdistetty nopeudenvalvontakameratunnistin ja  
Satelliittinavigaattori 4" laajakuvanäytöllä**



# **KÄYTTÖOHJE**

Valmistaja



Karttatietokanta





## Esittely

Onnittelut Syrius nopeudenvalvontakamerajärjestelmän ja kannettavan GPS-Navigaatiolaitteen hankinnasta.

Tämä käyttöopas opastaa sinua Syrius Plussan asennuksessa ja käytössä.

Syrius Plus hyödyntää uusinta Global Positioning Satellite (GPS) teknologiaa tuodakseen sinulle erittäin tarkan katutason navigaatiojärjestelmän joka selvin ja tarkoin ääniohjein vie sinut perille ja varoittaa sinua vaarallisista tieosuuksista, onnettomuuspaikoista sekä kiinteistä nopeudenvalvontakameroista.

Tarkimman saatavilla olevan digitaalisen kartaston on luonut NAVTEQ. Kaikkien nopeutta valvovien kiinteiden kameroiden maantieteelliset koordinaatit on tallennettu tiedostoon, jonka on luonut ENIGMA TM. Tiedosto on laajin saatavilla oleva, kattaa koko Euroopan. Enigma TM -tietojenkeruu tiimi valvoo ja päivittää tiedostoa jatkuvasti varmistaen sen paikkansapitävyyden.

Syrius Plussan SD-muistikorttiin kuuluu vakiona Syriuksen navigaatio-ohjelmisto, joka voidaan aktivoida muutamassa sekunnissa asettamalla kortti laitteeseen. Tarvittaessa päivitykset tälle kartalle löytyvät CD-Rom:ilta.



Koska Enigma TM kamera tietokanta muuttuu päivittäin, säännölliset päivitykset ovat välttämättömiä. Syrius Plus yhdistyy nopeasti ja helposti tietokoneeseesi, jotta voit ladata päivitykset muutamassa minuutissa. Huomioi kuitenkin järjestelmävaatimukset. Katso osa Järjestelmävaatimukset ja Lataus. Kun tiedosto on ladattu, Syrius Plus vertaa omaa sijaintiasi käyttäen sen sisäänrakennettua GPS-antennia, paikallistaen kaikki kiinteät liikenteenvalvontajärjestelmät ja onnettomuusriskipaikat varoittaen audiovisuaalisesti ja LCD-näytön värigrafiikan avulla varmistaen jatkuvan keskittymisesi.

Lisätietoja Enigma-tietokannan päivityksistä löydät verkkosivuiltamme [www.snooper.fi](http://www.snooper.fi)

### Aja turvallisesti Snooperin kanssa.

Syrius Plus kamerasijaintiteknologia on suunniteltu ja valmistettu lisäämään tieliikenteen turvallisuutta, eikä oikeuta nopeusrajoitusten rikkomiseen tai korvaa omaa keskittymistäsi. Nopeusrajoitusten mukaan ajaminen ja tieolosuhteiden tarkkailu on välttämätöntä.



# **Syrius**<sup>TM</sup>

## Sisälyys

S600 PLUS⊕

Sivu	Sivu
4	Pakkauksen sisältö
5	Ominaisuudet
6	Syrius Plus rekisteröinti
7	Navigoinnin pikaopas
9	Aloitust – SD-kortin asennus
	Järjestelmävaatimukset ja Lataukset
10	Enigma <sup>TM</sup> Kameratietokannan lataaminen
11	Syrius Plus asennus
12	Virtayhteys ja Lataaminen
13	Käyttöohjeet
	Aloitust
14	Helppo asennus
	Näyttöasetukset
15	Äänenvoimakkuus
	Kirkkaus
16	Reitin suunnittelu
	Etsi postinumeron mukaan
17	Etsi osoitteen mukaan
18	Monireitti navigointitoiminto
20	Koti
	Toimisto
22	Viimeisin reitti tai Poista reitti
	Etsi suosikin avulla
	Viimeisimmät määränpää
22	Etsi kiinnostavan kohteen avulla (POI)
	Etsi nimen mukaan POI
23	Etsi luokan mukaan POI
	Etsi osoitteen, luokan tai nimen mukaan POI
24	Etsi lähimmän mukaan POI
	Etsi kartalta
25	Uudelleen reititys
	Vältä tien nimen mukaan
	Vältä etäisyyden mukaan
26	Poista vältetty tie
	Reittikuvaus
	Minun suosikki -valikko
27	Suosikit
	Viimeisin määränpää
28	Käyttäjäsijainnit
29	Koti
	Toimisto
28	Asetus-valikko
31	Kirkkaus
	Päivä - Yö asetus
	Äänivalinnat
	Vaihda ääni
32	Asetus
	2D/3D/Pohjoinen
	Nopeus/Aika
	MPH/KMH
33	Saapumisaika/Jäljellä oleva aika
	Näytä POI
	Automaattinen mittakaava
34	Kameravaroitust
	Näytä kamerat
	Varoitustääni
	Äänenvaimennus
	Automaattinen äänenvaimennus
35	Koulu
	Hälyytys
	Kosketustääni
	Reittihälyytys
	GPS Asema
36	Vaihde kartan väriä
	Näppäimistö
	Versio (Laitteisto & ohjelmisto)
37	Reittivaihtoehto
	Lyhin Aika
	Lyhin Matka
	Vältä maksullista tietä
	Vältä moottoritietä
	Reitit tietä välttäten
	Vältä tietä nimen perusteella
38	Vältä etäisyyden mukaan
	Poista vältetty tie
	Navigoi väliaseman kautta
39	Muuta lähtöpaikkaa
	Yhteenvetoruutu
	Pikavalikko
40	Äänenvoimakkuus
	Kartan vieritys
	Päivä ja Yöasetukset
	Kameravaroitukset
	Lähennä tai loitonna
41	Kartan ymmärtäminen
42	Nopeudenvälvontakameravaroitukset
	Kiinteät kamerat
	Onnettomuusriskipaikka
	SPECs Safety Camera Systems
	Käyttäjäsijaintien tallennus
44	Bluetooth
45	Vianetsintä - Käyttäjäsijaintien tallennus
	Poista tallennettu käyttäjäsijainti
	Kiinteiden kameroiden automaattinen
	Etäisyys- ja ennakkovaroitust
46	Vianetsintä: Syriuksen lataukset
47	Määritelmät
	Lisävarusteet
48	Takuuajan palvelu



## Pakkauksen sisältö

Seuraavat tarvikkeet kuuluvat Syrius Plus pakettiin:

- 1 x Syrius Navigaatiojärjestelmä
- 1 x SD-muistikortti Pohjoismaiden karttatietokannalla
- 1 x Tuulilasin imukippikiinnike
- 1 x Kierretty autolatauskaapeli (12v DC - 5v DC)
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x 240V AC - 5V DC verkkovirtalaturi
- 1 x Pehmeä kantolaukku
- 1 x Päivitys- ja latausohjelma CD (sis. käyttöohjeet sekä tulostettavan rekisteröintilomakkeen)




### HUOMIO!

Koska haluamme jatkuvasti parantaa tuotettamme, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkovaroitusta.

# ***syrius***<sup>TM</sup>

S600 PLUS⊕

## Ominaisuudet

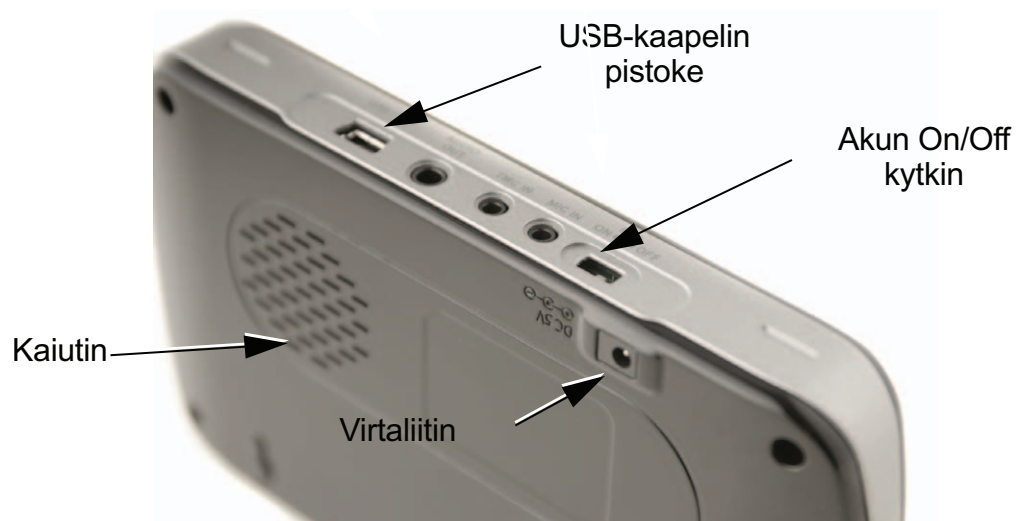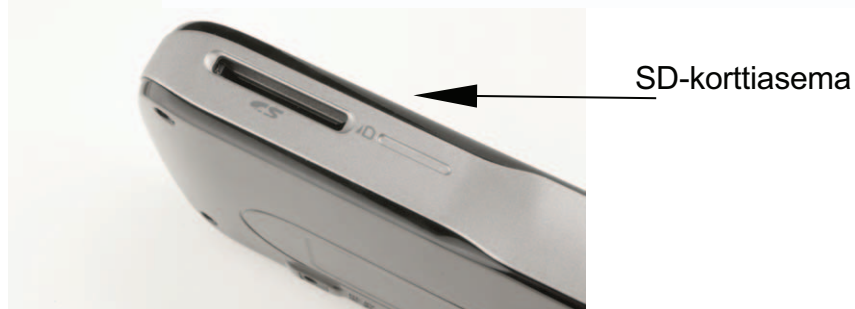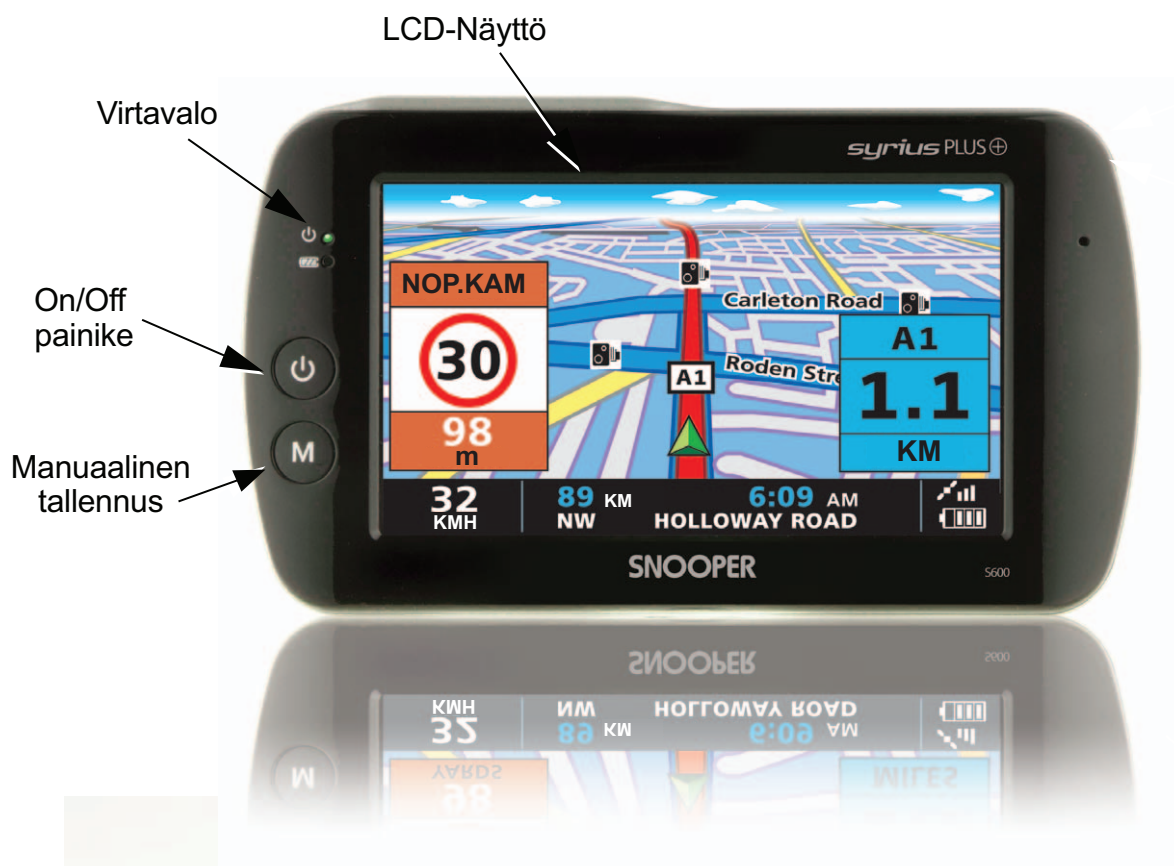

***syrius***<sup>TM</sup>

S600 PLUS⊕



# Syrius Plus Rekisteröinti

**TÄRKEÄÄ!**

**LUE HUOLELLISESTI ENNEN SYRIUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA!**

Jotta Syrius Plus pystyisi paikallistamaan Nopeudenvalvontakamerat ja Onnettomuusriskipaikat, sinun tulee rekisteröityä ja Ladata EnigmaTM kameratiedosto.

Rekisteröinnin voit suorittaa neljällä eri tavalla:

## **Rekisteröidy On-Line tilassa**

Mene Snooperin verkkosivustolle [www.snooper.fi](http://www.snooper.fi) ja rekisteröi tuotteesi verkossa. Laitteesi aktivoidaan ja avauskoodi toimitetaan normaalisti noin tunnin sisällä rekisteröinnistä.

## **Puhelimitse**

Ota meihin yhteyttä numeroon 09 256 2560 arkisin klo 9:00 - 16:30 välisenä aikana. Laitteesi rekisteröidään ja avauskoodi toimitetaan rekisteröintiä varten.

## **Faksi**

Täytä rekisteröintilomakkeemme ja lähetä se numeroon 09 452 2206. Laitteesi aktivoidaan ja avauskoodi toimitetaan normaalisti noin tunnin sisällä rekisteröitymisestä arkisin klo 9:00 - 16:30 välisenä aikana.

## **Postilla**

Mikäli haluat rekisteröityä postitse, lähetä täytetty rekisteröintikaavake osoitteella:

Performance Products Nordic Oy  
Nihtisillankuja 3 B  
02630 Espoo

Jos rekisteröidyt postitse, laitteesi aktivoidaan 24 tunnin sisällä siitä, kun rekisteröintilomake on saapunut.

Huomio: Laitetta rekisteröidessäsi tarvitset laitteen sarjanumeron.

## **HUOMIO**


**Koska haluamme jatkuvasti parantaa tuotettamme, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkovaroitusta.**



## Navigaation pikaopas

1. Vie Syrius Plus ulos, jotta GPS-vastaanotin voi vastaanottaa sijaintiasi koskevat tiedot. Ensimmäisellä käyttökerralla aikaa yhteyden muodostamiseen voi kulua enimmillään 30 minuuttia. Kun satelliittiyhteys on muodostettu, näyttää Syrius Plus sijaintisi kartalla 3D näyttilässä.

**Vihje:** lyhentääksesi ensimmäisen käynnistyksen aikaa, pysy paikallasi yhteyttä muodostettaessa.

Sijaintisi kartalla (ja suunta) esitetään  kuvakkeella.



2. Siirry navigoinnin päävalikkoon koskettamalla ruudun keskikohtaa.

Valitse  **Paikka**

**Vihje:**  kuvake tarkoittaa aina, että seuraavalla sivulla on lisää kuvakkeita.



3. Näet nyt osoiteruudun, jota käytetään osoitetietojen syöttämiseen. Katuosoitteen antaaksesi, kosketa 'Katu' sanaa. Varmista, että maa ja paikkakunta ovat joko tyhjiä tai oikein valittu, jotta oikea katu löytyisi.

Syötä kadun nimi näppäimistöä käyttäen ja paina

**OK**

<b>Maa</b>	SUOMI
<b>Paikka</b>	KAIKKI <b>KAIKKI</b>
<b>Katu</b>	<input type="text"/>
<b>Risteys</b>	<input type="text"/>
<b>Laske</b>	
<b>Kartta</b>	<b>Reittivaihtoehto</b>


Talonnro Syötä osoite[1 ~ 58]_			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	0	-	OK
			←

Katu _																			
TÖÖLÖNKATU																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M			

<b>Maa</b>	SUOMI
<b>Paikka</b>	HELSINKI <b>KAIKKI</b>
<b>Katu</b>	TÖÖLÖNKATU
<b>Talonnro</b>	12
<b>Laske</b>	
<b>Kartta</b>	<b>Reittivaihtoehto</b>

**Vihje: Reitinvalinnan esiasetus on Nopein Reitti. Muuttaksesi tätä valintaa, katso oppaan kohta 6.**

Paina **Laske** ja Syrius Plus laskee nopeimman reitin lähtöpisteen ja määränpään välillä. Laskenta kestää muutamia sekunteja, etenemistä voit seurata ruudun latauspalkista.

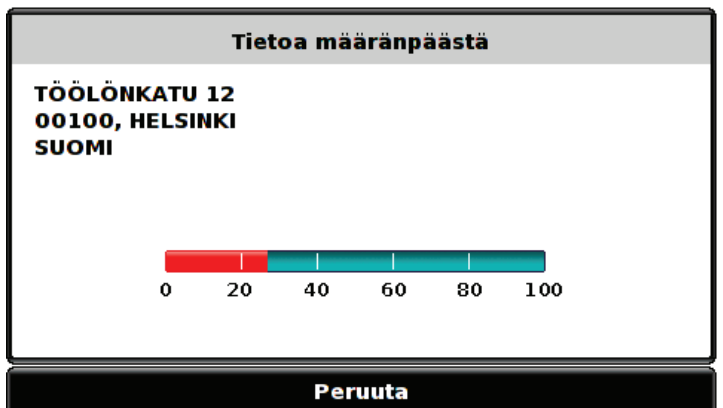

## 5. Reittiyhteenvedo näytetään ruudulla


Huomaa: Yhteenvedoruutu on näkyvillä noin 10 sekunnin ajan ennen kuin laite alkaa automaattisesti antaa sinulle ohjeita.

Valitse **AJA**



## 6. Navigaationäkymä on nyt ruudussa, jossa reitti näytetään korostettuna. Kun lähestyt tiettyä käännöstä lasketulla reitilläsi, Syrius Plus kertoo sinulle miten sinun tulee toimia. Esimerkiksi "500 metrin jälkeen käänny vasemmalle", jota seuraa "Nyt käänny vasemmalle". Kun etenet matkallasi, tulet huomaamaan että reittiäsi päivitetään jatkuvasti, näyttäen sinulle tiet ja risteykset joita lähestyt ja esittäen sinulle parhaan reitin.

**Vihje: Jos ajat risteyksesi ohi väärälle tielle, uusi nopein reitti lasketaan automaattisesti perustuen sinun sen hetkiseen sijaintiisi ja matkustus suuntaasi. Syrius Plus antaa aina selkeät ohjeet opastaen sinut päämäärääsi.**

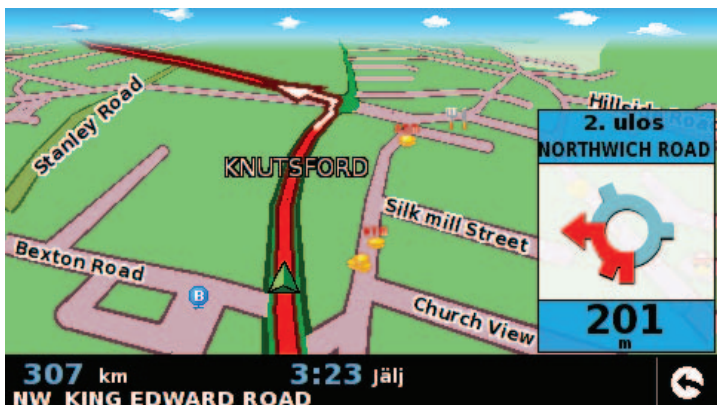



# Aloitus - SD-muistikortin asennus

Ennen Syrius Plus käyttöönottoa sinun tulee asentaa pakkauksen mukana tullut SD-muistikortti laitteeseen. SD-kortti sisältää pohjoismaiset digitaaliset karttatiedostot ja SD-kortille tallentuu myös EnigmaTM nopeudenvälvontakameratietokanta, mikäli lataat sen.

Aloita painamalla 'Batt ON/OFF'-painiketta, joka sijaitsee laitteen pohjassa, 'ON'-asentoon. Avaa SD-kortti pakkauksesta ja laita se laitteeseen kuten kuvassa on näytetty. Lopuksi aktivoi laite painamalla STANDBY POWER-painiketta, joka sijaitsee laitteen vasemmalla sivulla, kahden sekunnin ajan. Kun laite on käynnistetty, se synkronoituu SD-kortin kanssa automaattisesti. Kun synkronointi on valmis, SD-kortti ei toimi enää minkään muun laitteen kanssa. Syrius on nyt valmis navigoimaan ja kameratiedot voidaan ladata, jos niin haluat.



**HUOMIO!** Mikäli laite ei aktivoidu kun painat STANDBY POWER-painiketta kahden sekunnin ajan, se voi vaatia latausta. Katso luku Yhdistäminen ja Lataus käyttöoppaasta.

## Järjestelmävaatimukset ja Lataus

Ennen kuin voit aloittaa tiedoston latauksen, sinun tulee asentaa Syrius Plus päivitysohjelmisto. Alla on listattu järjestelmän sekä ohjelmiston minimivaatimukset.

### Laitteistovaatimukset

Tietokoneessa on oltava Intel Pentium luokan prosessori tai vastaava, vähintään 32MB RAM-muistia, CD-levykeasema, 20MB vapaata kovalevytilaa ja USB-portti.

### Ohjelmistovaatimukset

Ohjelmisto toimii vain seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

Windows 98 Second Edition

Windows Millennium

Windows 2000

Windows XP

Ohjelmisto toimii vain Internet Explorer 4.5 tai Netscape Navigator 4.5 versioilla tai uudemmilla.

**Syriuksen päivitysohjelmisto ei toimi seuraavilla käyttöjärjestelmillä: Windows 95 ja 98 sekä Apple Macintosh.**

### Ohjelmiston latausohjeet

Laita ohjelmisto CD-levykeasemaan. Tietokoneesi tulisi automaattisesti avata Windows, näyttäen ohjeet ohjelmiston asennukseen. Aloittaaksesi asennuksen, paina Asennus-painiketta ja seuraa ohjeita.


Käynnistäaksesi CD:n manuaalisesti, klikkaa Aloitus ja sitten Käynnistä. Klikkaa avautuneessa valintaikkunassa Selaa ja toinen valintaikkuna avautuu. Paikallista CD-ROM levykeasema (normaalisti D) käyttäen Katso valintaa ja sitten valitse Valikko alemmasta osasta valintaikkunaa. Kun olet valinnut Valikko, klikkaa Avaa Explorer-ikkunassa ja sitten OK Käynnistä valintaikkunassa.


Myöhemmät ohjelmistopäivitykset löydät osoitteesta [www.snooper.fi](http://www.snooper.fi). Jos sinulla on ongelmia ohjelmiston käytössä, soita asiakaspalveluumme 09-256 2560.

**Kun ohjelmisto on asennettu, olet valmis lataamaan tiedoston Syriukseen. Syrius Plus latausohjelmisto toimii automaattisesti taka-alalla. Tästä merkinä tehtäväpalkissa näkyy  -symboli.**

# Enigma™ Kamerateietokannan lataaminen

Lataaminen on helppoa.

1. Yhdistä verkkovirtajohto sähköpistokkeeseen ja toinen pää Syrius Plus virtapistokkeeseen, joka on merkitty DC 5V.
2. Käynnistä Syrius Plus painamalla ja pitämällä pohjassa käynnistys (power) painiketta. Yhdistä tietokone internetiin.
3. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella  symbolia, joka sijaitsee tehtäväpalkissa ja sitten klikkaa vasemmalla hiiren painikkeella kohdassa 'Lataa Asetukset'.
4. Valitse kansiot jotka haluat ladata ja klikkaa 'OK'-painiketta.
5. Yhdistä USB-johto tietokoneeseesi ja toinen pää Syriuksen USB-merkinnöin varustettuun pistokkeeseen.
6. Syrius Plus ohjelmisto aloittaa valitsemiesi tiedostokansioiden latauksen automaattisesti.

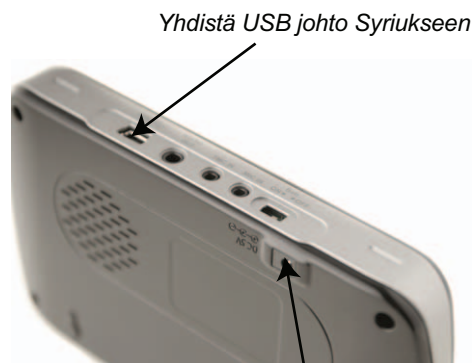

Kytke virtajohto  
Syriuksen takana  
sijaitsevaan  
pistokkeeseen

Latausprosessi on seuraava:

- Ohjelmisto näyttää laitteesi sarjanumeron ja vihreä palkki kulkee ruudun läpi näyttäen latauksen etenemisen.
- Ohjelmisto yhdistyy ohjelmistopalvelimeemme ja lataa\* tiedostot.
- Syrius Plus tallentaa ladatut tiedostot
- Ohjelmisto osoittaa, että lataus on valmis ja opastaa sinua irrottamaan Syriuksen tietokoneestasi.

Kytke laturi  
240V AC  
pistorasiaan



**Huomio:** Ohjelmisto sulkeutuu automaattisesti 5 sekunnin kuluessa jos et irrota laitetta tietokoneesta edellä mainitulla tavalla.

- \* Mikäli tietokoneesi palomuuuri on käytössä, ohjelmisto jää odottamaan ja palomuuriohjelmistosi ilmoittaa, että päivitysohjelmisto yrittää yhdistää internetiin. Suorittaaksesi lataukset tulee tämä sallia. Lue tarkasti viesti palomuuriohjelmistosta ennen kuin valitset mitään vaihtoehtoa. Mikäli ohjelman ei salli yhdistää internetiin, latausprosessi epäonnistuu.

# Syrius Plus asennus

Syriuksen mukana saat tuulilasin imukuppikiinnike autoasennusta varten.

Kun asennat Syrius Plussan, huomioi:

- että laitteella on selkeä näkymä taivaalle
- että se on sijoitettu paikkaan, josta näet LCD-näytön esteettömästi irrottamatta katsettasi tiestä ja että yletyt turvallisesti koskettamaan näyttöä tarvittaessa.
- että se ei häiritse kojelaudan toimintoja
- että se ei vaaranna ajajan tai matkustajien turvallisuutta
- että voit irrottaa laitteen latauksia varten

HUOMIO: Joillain automerkeillä, mm Renault ja Peugeot, on kuumuutta hylkivä (Heat Reflective, 'Metal Oxide', 'Athermic' tai 'Comfort') tuulilasi, joka voi mahdollisesti vaikuttaa sisäänakennetun GPS-antennin suorituskykyyn. Jos et ole varma mikä tuulilasi autossasi on, ota yhteyttä automyyjääsi tai maahantuojaan. Syrius toimii kuitenkin ajoneuvoissa, joissa on lämmittävä tuulilasi. Siinä tilanteessa sinun tulee hankkia lisäantenni, joka sijoitetaan hattuhylylle.

**Huomio: Valitse kiinnityskohta tarkoin, jotta se ei estä kuljettajan näkyvyyttä, ja että se ei vaaranna kuljettajan tai matkustajien turvallisuutta, jos pysäytät auton äkillisesti tai jos joudut onnettomuuteen.**

**Kun laite ei ole käytössä, älä jätä sitä kiinni tuulilasiin, varsinkaan kuumalla ilmalla. Näin vältät laitteen mahdollisen vioittumisen tai riskin mahdolliselta varkaudelta.**

## Syrius Plus asennus käyttäen imukuppikiinnikettä

Voit asentaa Syriuksen autosi tuulilasiin käyttäen imukuppikiinnikettä.

- Valitse kiinnikkeen paikka niin, että laitteen antennilla on suora näkyvyys taivaalle, yletyt asentamaan laturin johtoja sekä näet LCD-näytön ja laitteen kontrollit hyvin.

Seuraa alla olevia ohjeita asentaessasi kiinnikettä:

- Puhdista alue johon haluat kiinnittää Syrius Plus hyvälaatuisella lasinpuhdistusaineella. Näin imukuppi kiinnittyy lasiin tiukemmin.
- Aseta imukuppikiinnike tuulilasiin ja paina lukitusvipu alas kiinnittääksesi telineen.
- Säädä kulma siten, että laitteen ollessa kiinnitettynä tuulilasiin, sinulla on esteetön näkymä laitteeseen.
- Kiinnitä Syrius Plus telineeseen liu'uttamalla tuet paikalleen.
- Nosta Syrius Plus poistaaksesi sen telineestä.



Laite saa virran joko sen sisäänrakennetusta akusta jos se on täysin ladattu, tai autolaturiadapterista. Käyttääksesi autolaturia, yhdistä adapterikaapeli sekä Syriukseen (pienempi liitin pistokkeeseen joka on merkitty 5V DC) että auton savukkeensytyttimen pistokkeeseen.

**Älä käytä muita kuin paketissa mukana tulleita virtajohtoja. Syrius Plus toimii vain 5V DC virralla ja mukana tullut adapteri on erityisesti suunniteltu antamaan tämän volttimäärän sisäänrakennetulle akulle. Käyttämällä muuta virtalähdettä voit vaurioittaa laitetta ja mitätöidä takuun.**

## Virtayhteys ja lataaminen Autolaturista

Syrius Plussan mukana toimitetaan autolaturi. Tämä laturi antaa sekä käyttövirtaa että lataa Syriuksen akkua. Aluksi kytke laite päälle painamalla laitteen pohjassa sijaitseva 'Batt ON/OFF' kytkin 'ON' asentoon. Yhdistä sitten laturin johto Syriukseen (pistokkeeseen joka on merkitty 5V DC) ja savukkeensytyttimen pistokkeeseen.

Oranssin LED-valon tulisi nyt palaa sinisen LED-valon alla laitteen oikeassa ylälaidassa.

Paina ja pidä alhaalla STANDBY POWER-näppäintä käynnistääksesi laitteen.

**HUOMIO: Älä jätä autolaturia kytketyksi autoon moottorin käynnistyksen ajaksi. Käynnistettäessä syntyvä virtapiikki saattaa vahingoittaa Syriusta.**

Mikäli laite ei saa virtaa, tarkista että pistoke on puhdas ja että se on painettu pohjaan asti ja että laturin sulake ei ole palanut. Mikäli laite ei edelleenkään saa virtaa, tarkista että savukkeensytytyn autossasi toimii.

### Sulakkeen vaihto

Mikäli Syrius Plus lakkaa toimimasta, saattaa autolaturin sulake olla palanut - vihreä LED-valo laturista ei silloin pala. Vaihtaaksesi sulakkeen, seuraa näitä ohjeita ja asenna laturiin uusi 3 ampeerin, 5 x 20 mm fast acting -sulake. HUOMIO: Muuta kuin edellä mainitun kaltaisen sulakkeen käyttö tai sulakkeen ohittaminen saattaa vaurioittaa Syriusta, laturia tai autosi sähköjärjestelmää.

1. Tartu autolaturin savukkeensytyttimeen asetettavan pistokkeen päässä olevaan renkaaseen ja varovasti ruuvaa se auk. i kääntämällä sitä vastapäivään. HUOMIO: Mikäli sinun täytyy käyttää työkalua avaamiseen, varo ettet riko rengasta. Älä käytä mitään apuvälinettä kiinnitykseen.
2. Vedä rengasta ulospäin, poista metallinen kärki ja vanha sulake.
3. Tarkista onko sulake palanut. Mikäli se on palanut, korvaa sulake uudella.
4. Aseta metallisuojuus ja sulake paikoilleen laturiin ja ruuvaa kiinnitysrengas takaisin paikoilleen. Varmista, että metallinen kärki jää näkyviin kootessasi laturia.

### Sisäisen akun lataaminen

Vaikka Syrius Plus voidaan ladata autolaturilla autossasi, on täysi lataus helpoin saavuttaa 240V AC verkkovirtalaturilla, joka on paketissa mukana. Uutena akku on noin 20% latautunut. Ladataksesi akun täysin, kytke 'Batt ON/OFF' kytkin OFF-asentoon ja yhdistä 240V AC verkkovirtalaturi kuvan osoittamalla tavalla. Syrius Plus täyslataus kestää noin kolme tuntia. Kun akku on täysin ladattu, muuttuu oranssi LED-valo vihreäksi.

Kun akku on täysin ladattu, se kestää noin kolme tuntia normaalissa käytössä. HUOMIO: Uuden akun maksimaalinen suorituskyky on saavutettavissa vasta kahden tai kolmen uudelleenlatauksen jälkeen.



Kytke laturi  
Syriuksen  
takana  
olevaan  
pistokkeeseen



Kytke laturi  
240V AC  
pistorasiaan

## Syrius Plus käyttö sisäänrakennettua akkua käyttäen

Kun Syrius Plus on täysin ladattu, se on valmis käytettäväksi. Kytke laitteen pohjassa sijaitseva 'Batt ON/OFF'-painike ON-asentoon ja paina ja pidä alhaalla STANDBY POWER-painiketta, joka sijaitsee laitteen vasemmassa sivussa, kahden sekunnin ajan kunnes laite aktivoituu.



## Akku lähes tyhjä - varoitus

Jos Syrius Plus saa virran sisäisestä akustaan, ja akku on tyhjentymässä 'Akku lähes tyhjä' varoitus tulee näyttöön. Akku kestää tämän jälkeen vielä noin 20 - 30 minuuttia. Sinun tulisi kytkeä Syrius Plus autolaturiin tai verkkovirtalaturiin, joka on paketissa mukana.



**HUOMIO:** Älä käytä tai jätä Syriusta märkään tai kosteaan tilaan tai äärimmäisiin säätiloihin, sillä tämä saattaa vahingoittaa Syriusta tai sen akkua.

Kun laite ei ole käytössä, älä jätä sitä kiinni tuulilasiin, varsinkaan silloin kun ilma on lämmin välttääksesi sen vahingoittumisen tai riskin mahdolliselta varkaudelta.

## Käyttöohjeet

### 1. Aloitus

Kun olet synkronoinut SD-kortin, voit aloittaa ensimmäisen käytön. Aluksi varmista, että ajoneuvosi on pysäköity mahdollisimman avoimelle paikalle, pois korkeiden puiden ja korkeiden rakennusten läheisyydestä, ja että sisäänrakennetulla GPS-antennilla on suora näkymä taivaalle. Seuraavaksi kytke laitteen pohjassa sijaitseva 'Batt ON/OFF'-kytkin ON-asentoon. Sitten paina ja pidä pohjassa standby power painiketta laitteen vasemmassa kyljessä kahden sekunnin ajan.

Oheinen varoitus tulee näyttöön. Lue varoitus huolellisesti ja paina **OK** jatkaaksesi.

### Tiedot

Älä käytä Syrius:n säätimiä ajon aikana. Se voi vaarantaa sinun, matkustajiesi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.

Rekisteröi ja lataa säännöllisesti viimeisimmät tiedot nopeudenvälvontakameratiedostostamme saadaksesi parhaan mahdollisen hyödyn Syrius:si.

**OK**

Sillä aikaa kun Syrius Plus ohjelmisto latautuu, aloitusruutu tulee esille muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen Tiedot-näyttö tulee esiin. Paina OK näytössä ja ruutu näyttää osan karttaa. Toimiakseen Syrius Plus tarvitsee yhteyden vähintään neljään satelliittiin. Kun yhteys on luotu, Syrius Plus vahvistaa sijaintisi, joka esitetään vihreällä nuoli-kuvakkeella karttaruudussa. GPSsignaalin voimakkuus näkyy ruudun oikeassa alalaidassa. Syrius Plus on nyt valmis navigoimaan.




Koska GPS-ohjelmistoa ja antennia ei ole aiemmin käytetty, ensimmäinen 'kylmäkäynnistys' voi kestää 15-50 minuuttia ennen kuin yhteys satelliittiin muodostuu. Kun pohjustus on tehty, seuraavat käynnistykset kestävät vähemmän aikaa kunnes käynnistykseen tulisi enää kulua vain muutama minuutti.

## 2. Helppo asennus

### 2.1 Näytön asetukset


Valittavissa on useita eri näyttötiloja eri tietojen esittämiseksi, joita voidaan valita kuten alla on esitetty:

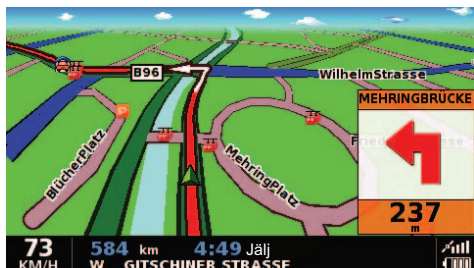


3D




2D

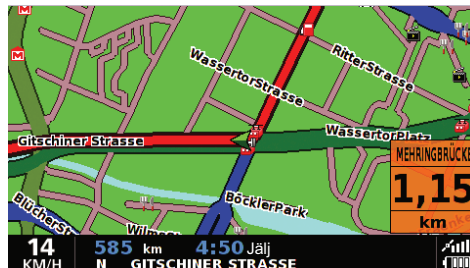


Pohjoinen

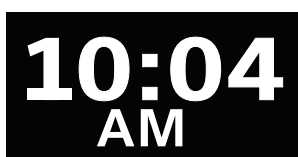

Aika tai ajoneuvon nopeus

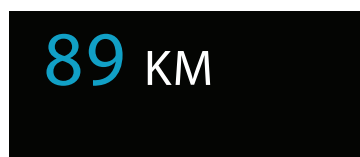

Matka määränpäähän

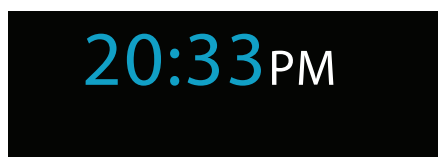

Arvioitu matka-aika tai arvioitu saapumisaika



Kulkusuunta ja tien nimi



GPS-Signaalin  
voimakkuus



Akun lataus

Muuttaaksesi näytettäviä tietoja, kosketa ruudun keskelle ja paina 'Asetus' painiketta.







Seuraavaksi kosketa **Asetukset** painiketta. Alla esitetty valikkoruutu avautuu. Muuttaaksesi asetuksia, kosketa sormellasi ruutua jonka haluat valita.




Valitsemasi asetukset tallentuvat ja näkyvät näytöllä aina Syriusta käyttäessäsi. Mikäli haluat muuttaa näyttötilaa Nopeudennäytön ja Kellonajan välillä tai Arvioidun saapumisajan ja Aika määränpään välillä matkan aikana, kosketa näyttöruutua siinä kohdassa, jossa tiedot näkyvät, ja laite näyttää vaihtoehdoisen tiedon ja päinvastoin. Kun käynnistät laitteen uudelleen, näytetään tiedot alkuperäisten asetusten mukaisesti.



## 2.2 Äänenvoimakkuus

Sekä kirkkautta että äänenvoimakkuutta säädetään Asetus-valikosta. Päästäksesi valikkoon, kosketa sormella ruudun keskelle ja paina 'Asetus'-valikkoa ruudun oikeassa yläkulmassa. Näet ruudulla eri asetuskuvakkeita. Valitse äänenvoimakkuutta esittävä kuvake. Käytä **+** ja **-** näppäimiä äänen säätöön. Voit testata äänen tasoa painamalla 'Testi' painiketta. Lopuksi paina OK-painiketta vahvistaaksesi valinnan.


**Huomio:** Nuolikuva, joka sijaitsee näytön oikeassa alakulmassa, palauttaa sinut Asetusnäyttöön mutta ei tallenna muutoksia jotka olet tehnyt. Tallentaaksesi muutokset, tulee sinun valita OK-painike.

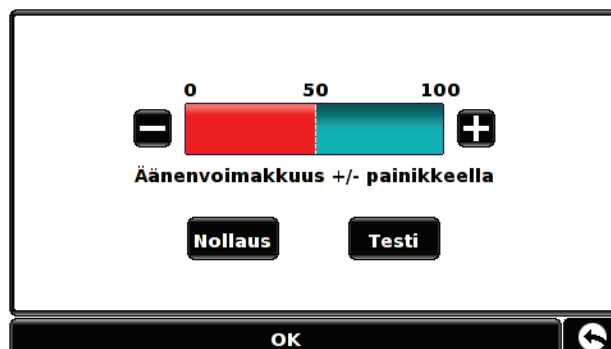

## 2.3 Kirkkaus

Syrius Plus antaa sinun säätää näytön kirkkautta ja tallentaa kaksi eri kirkkausasetusta, joista toinen on päivä- ja toinen yöajoon. Asettaaksesi päiväajan kirkkauden, valitse PÄIVÄ laatikko sormellasi ja säädä haluttu asetus käyttäen **+** ja **-** näppäimiä. Kun olet valinnut halutun kirkkauden, paina OK-painiketta. Asettaaksesi yöasetukset, valitse YÖ laatikko ja seuraa yllämainittua menettelytapaa.

Edistyneempiä asetuksia tehdäksesi, lue kappale 5.  
Asetus - edistyneet sivulla 32.

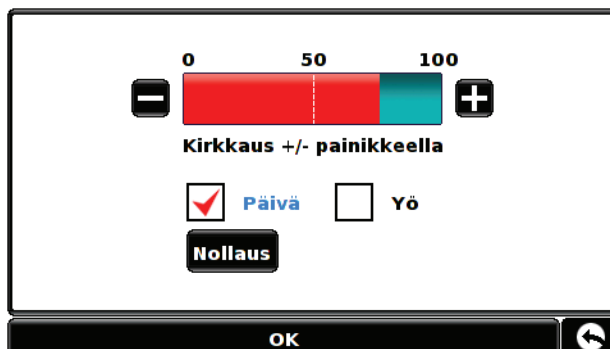

### 3. Navigieren zu Reitin suunnittelu

Siirry päävalikkoon koskettamalla sormellasi ruudun keskiosaa.



#### 3.1 Postinumero

(Käytössä pääasiassa Iso-Britanniassa) Kosketa näyttöä päästäksesi Valikkoon ja valitse Postinumero painike. Kosketa postinumero-tekstiä ja syötä postinumero käyttäen numeronäppäimiä. Kun haluttu numero näkyy ruudulla, kosketa sitä valitaksesi sen.

Mikäli numerolla ei löydy tietoa, paina 'OK' jatkaaksesi.

Mikäli tiedät osoitteen lisäksi talon numeron, paina **Talon nro** painiketta syöttääksesi tiedot. Antamalla talon numeron saat tarkemman opasteen määränpäähäsi.

#### Risteys

Vaihtoehtoisesti, jos sinulla ei ole tarkkaa osoitetietoa, Syrius Plus voi navigoida sinut kahden tien risteykseen. Kun olet näppäillyt kadun nimen, jonne haluat navigoida, paina 'Risteys' painiketta. Näyttöön tulee lista kadun nimiä, jotka risteävät tien kanssa, jolle olet navigoimassa. Valitse haluttu tie sormellasi ja paina 'Laske'. Syrius Plus luo reitin näiden kahden tien risteykseen.

Kun reitti on valmis, oit joko valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin tai 'Simulaatio' tutustuaksesi reittiin etukäteen. Valitse 'Reittivaihtoehto' muuttaaksesi valittua reittiä tai 'Opas' nähdäksesi ehdotetun reitin käänнос käännökselfä. Reittiyhteenvedo näyttö näyttää sinulle matkan määränpäähäsi, arvioidun saapumisajan ja arvioidun matkan keston.



### 3.2 Paikka

Perusnavigointi suoritetaan osoitteen perusteella. Valitse 'Paikka' kun haluat navigoida osoitteen tai kaupungin perusteella.

Kosketa näytön keskikohtaa päästäksesi valikkoon ja paina sitten 'Paikka'-kuvaketta. Käytä ruudulle tullutta näppäimistöä kirjoittaaksesi haetun kaupungin nimi. Kun aloitat kirjoittamisen, ehdottaa Syrius Plus mahdolliset vaihtoehdot ruudulla. Kun etsimäsi kaupungin nimi tulee listalle, valitse se koskettamalla sen kohdalla. Halutessasi nähdä koko kaupunkilistan, paina ruudun oikeassa ylälaudassa sijaitsevaa nuolipainiketta ja koko lista aukeaa. Voit selata listaa oikeassa laidassa sijaitsevilla nuolinäppäimillä. Valitse haluamasi vaihtoehto listasta tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeasta ylälaudasta.

Katu haetaan samoin kuin paikka. Aloita painamalla 'Katu' tekstiä. Käytä ruudulle tullutta näppäimistöä kirjoittaaksesi haetun kadun nimi. Kun aloitat kirjoittamisen, ehdottaa Syrius Plus mahdolliset vaihtoehdot ruudulla. Kun etsimäsi kadun nimi ilmaantuu listalle, valitse se koskettamalla. Halutessasi nähdä koko katulistan, paina ruudun oikeassa ylälaudassa sijaitsevaa nuolipainiketta ja koko lista aukeaa. Voit selata listaa oikeassa laidassa sijaitsevilla nuolinäppäimillä. Valitse haluamasi katu listasti tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeasta ylälaudasta.

Tarkentaaksesi hakua entisestään, voit syöttää myös talon numeron painamalla 'Talon nro' painiketta ja näppäilemällä halutun talonumeron. Kun numero on valittu, paina OK-näppäintä.

Maa	SUOMI
Paikka	KAIKKI
Katu	
Talon nro	
Laske	
Kartta	Reittivaihtoehto

Paikka	HELSINKI AKONPOHJA (PARIKKALA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M	

Maa	SUOMI
Paikka	HELSINKI
Katu	
Talon nro	
Laske	
Kartta	Reittivaihtoehto

Katu	TÖÖLÖNKATU
1	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M	


Maa	Kaikki maat
Paikka	HELSINKI
Katu	TÖÖLÖNKATU
Talon nro	12
Laske	
Kartta	Reittivaihtoehto

Kun halutut tiedot on syötetty, paina 'Laske'-painiketta. Kun reittikuvaus ilmestyy ruudulle, voit joko valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin tai valita 'Simulaatio' tarkastellaksesi reittiä etukäteen. Muuttaaksesi valintoja, valitse 'Reittivaihtoehto' tai 'Opas' nähdäksesi kaikki käännökset matkan varrella.

Yhteenvetönäyttö kertoo sinulle matkan määränpäähäsi, arvioidun saapumisajan ja arvioidun matka-ajan.

## Monireitti navigointitoiminto

Syrius Plus mahdollistaa useamman kuin yhden etapin ohjelmoinnin kerrallaan (esim. mikäli matkallasi haluat pysähtyä eri välikohteissa). Voit ohjelmoida yhteensä enintään kymmenen yksittäistä kohdetta. Kun reittihaku suoritetaan, laskee laite reitit seuraavassa järjestyksessä: A:sta B:hen, B:stä C:hen jne. Kohdeosoitteiden valinnan jälkeen voit tarkastella ehdotettua reittiä ja muuttaa etappien järjestystä ennen navigointia.

Kosketa sormella ruutua päästäksesi valikkoon ja paina  kuvaketta. Monireitti valikko avautuu, antaen sinun joko tehdä uuden reitin, käyttää tai muokata aiemmin tallennettua reittiä tai poistaa aiemman reitityksen.

### Moniosoitereitin luominen

- Valitse 'Luo monireitti' aloittaaksesi. Valintaruutu, jossa voit nimetä reitityksen, muuttaa alkupaikkaa ja lisätä etappeja, avautuu.
- Valitse 'Muokkaa nimeä' nimetäksesi reitityksen. Nimen kirjoittuasi paina 'Tallenna' tallentaaksesi muutokset (esimerkissä reitti on nimetty Test 1).
- Mikäli haluat muuttaa aloituspaikkaa, paina 'Vaihda alkupistettä' painiketta. Voit nyt valita aloituspaikan. Kun olet valinnut aloituspaikan, voit siirtyä valitsemaan etappikohteita.
- Valitse 'Lisää' ja voit valita miten haluat etsiä etappikohteita. Voit etsiä kohteita esim. paikan tai postinumeron mukaan. Tarkat ohjeet navigoinnista löydät aiempaan tästä käyttöoppaasta.

Tässä esimerkki hausta paikan mukaan:

- Valitse 'Etsi osoite paikan mukaan'. Syrius Plus pyytää sinua syöttämään maan, paikan, kadun ja talonumeron tiedot.
- Kosketa 'Maa' painiketta ja valitse haluttu maa listasta. Kosketa 'Paikka' ja ala kirjoittaa haluamasi paikkakunnan nimeä. Antaessasi kirjaimia Syrius Plus ehdottaa soveltuvia nimiä näyttökentässä. Kun haluamasi tieto on näkyvissä, valitse se koskettamalla sitä. Lisää samoin kadun nimi sekä katunumero (ei pakollinen).
- Kun osoite on annettu, paina 'Asetettu' painiketta. Näet antamasi osoitteen kohdelistalla.
- Mikäli haluat lisätä muita osoitteita, toista ohjeet kunnes kaikki haluamasi osoitteet ovat listalla.
- Kun osoitteet on syötetty, paina 'Tallenna'.

### Reitityksen muuttaminen

Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa jonkin reitin etapeista, kosketa muutettavaa osoitetta ja ruudun alalaitaan ilmestyy lisää vaihtoehtoja.

- Muuttaaksesi reittien järjestystä, paina 'Ylös' tai 'Alas' nuolia.
- Poista etappi koskettamalla roskakori-kuvaketta.
- Paina oikealla sijaitsevaa nuolikuvaketta palataksesi edelliseen valikkoon.

**Huomio:** Yllä mainitut toiminnot koskevat vain sitä etappia, jonka olet valinnut. Muuttaaksesi jotain muuta etappia, palaa edelliseen valikkoon ruudun alalaidan oikeassa laidassa sijaitsevaa nuolikuvaketta painamalla ja valitse haluamasi etappi. Kun muutokset on tehty, tallenna muutokset painamalla 'Tallenna' painiketta.




### Navigointi Monireitti-toiminnolla

Reitit valittuasi paina 'Laske' ja Syrius Plus laskee reitin kuhunkin kohteeseen, näyttäen sinulle yhteenvedon kunkin etapin pituudesta ja arvioidusta matka-ajasta. Arvio matka-ajasta esitetään lähtöpisteestä mitattuna.

- Mikäli haluat tarkastella ehdotettua reittiä kartalla, paina 'Kartta'.
- Mikäli haluat aloittaa navigoinnin, paina 'AJA'

Syrius Plus näyttää nyt sijaintisi kartalla sekä pienen tietoruudun kartan vasemmassa alakulmassa. Tietoruutu näyttää seuraavat tiedot:

- Vaihe 1/4 - osoittaa sijaintisi olevan ensimmäisellä osuudella neljästä etapista.
- Etäisyys ensimmäiseen kohteeseen
- Saapumisaika ensimmäiseen kohteeseen.
- Monireitin kokonaismatka
- Arvioitu saapumisaika koko matkalle

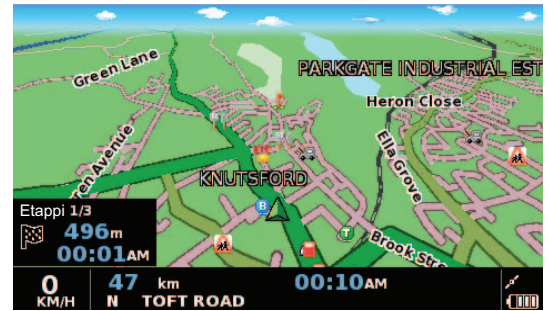

Mikäli haluat kesken navigoinnin peruuttaa kyseisen etapin ja jatkaa suoraan 'seuraavalle, kosketa tietoruutua. Syrius Plus kysyy, haluatko peruuttaa etapin. Paina 'OK' ja Syrius Plus laskee reitin seuraavaan kohteeseen nykyisestä olinpaikastasi.

**Huomio:** Mikäli laite sammutetaan kesken monireittinavigaation, kysyy Syrius Plus uudelleen käynnistettäessä haluatko jatkaa navigointia, jatkaa suoraan seuraavaan kohteeseen tai peruuttaa koko monireitin.



### 3.3 Koti

Jotta voisit navigoida nopeasti ja helposti kotiin, ohjelmoi kodin paikkatiedot laitteeseen ja reitti saadaan näkyviin vain muutamalla painalluksella.

Kun käytät Koti-toimintoa ensimmäisen kerran, Syrius kysyy haluatko asettaa kodin sijainnin. Paina OK halutessasi asettaa kotiosoitteen. Jos Koti on jo asetettu, voidaan sitä muuttaa Asetus-valikon kautta. Katso tarkemmat ohjeet sivulta 25.



#### 3.3.1 Voit hakea osoitettasi käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:

Etsi paikan tai postinumeron mukaan.

Katuosoitteen mukaan hakiessasi, valitse Paikka-kuvake ja valitse katu. Kun alat kirjoittaa kadun nimeä, antaa Syrius Pro listan vaihtoehtoista näytölle. Jos näet etsimäsi kadun listalla, voit valita sen koskettamalla sitä. Mikäli haluat nähdä listan kokonaan, paina ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa nuoli-kuvaketta. Käytä nuolipainikkeita oikealla selataksesi listaa. Huomio: löytääksesi oikean kadun, tulee Maa ja Paikka olla joko tyhjiä tai haetun kadun mukaan asetettu. Muuta Maa ja Paikka haun mukaisiksi koskettamalla niitä ja syöttämällä niihin oikeat tiedot.

Viimeiseksi lisää talon numero saadaksesi tarkimman mahdollisen opastuksen. Aloita koskettamalla Talon nro-kuvaketta ja valitsemalla oikea numero. Paina OK hyväksyäksesi valinta.

Haku voidaan suorittaa myös postinumeron mukaan, jolloin hakuruutuun tulee postinumbero lisävaihtoehtoksi. Täytä ruudut järjestyksessä kuten yllä on kuvattu.

Kun osoite on löydetty, valitse 'Tallenna' tallentaaksesi Koti-asetukset.

3.4.2 Kun Koti-asetus on tehty, voit asettaa reitin kotiin painamalla Koti-kuvaketta. Syrius Pro näyttää ehdotetun reitin ja tarjoaa vaihtoehtoiksi AJA ja Reittivaihtoehdot. Valitse AJA, ja Syrius Pro aloittaa navigoinnin kotiosoitteeseen tai voit valita Reittivaihtoehdot ja personoida reitin tavallisen navigoinnin tapaan.




### 3.4 Toimisto

Jotta voisit navigoida nopeasti ja helposti edelliseltä matkaltasi työpaikallasi, ohjelmoi työpaikkatiedot laitteeseen, jotta reitti voidaan esittää painamalla vain muutamaa näppäintä.

Kun käytät Toimisto-toimintoa ensimmäisen kerran, Syrius kysyy haluatko asettaa Toimiston sijainnin. Paina OK halutessasi asettaa kotiosoitteen. Jos Toimisto on jo asetettu, voidaan sitä muuttaa Asetus-valikon kautta.

#### 3.4.1 Työpaikan osoite voidaan hakea käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:

Hae paikan tai postinumeron perusteella:

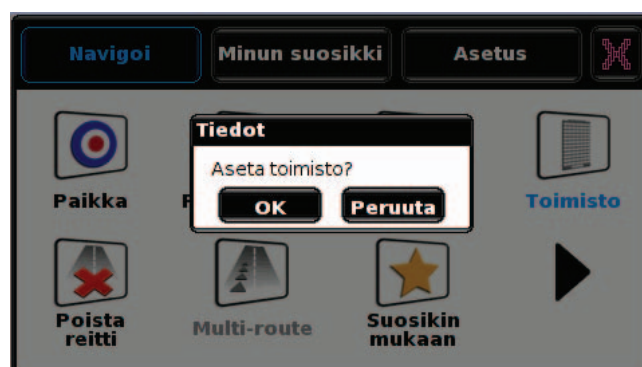

Katuosoitteen mukaan hakiessasi, valitse Paikka-kuvake ja valitse katu. Kun alat kirjoittaa kadun nimeä, antaa Syrius Pro listan vaihtoehtoista näytölle. Jos näet etsimäsi kadun listalla, voit valita sen koskettamalla sitä. Mikäli haluat nähdä listan kokonaan, paina ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa nuoli-kuvaketta. Käytä nuolipainikkeita oikealla selataksesi listaa. Huomio: löytääksesi oikean kadun, tulee Maa ja Paikka olla joko tyhjiä tai haetun kadun mukaan asetettu. Muuta Maa ja Paikka haun mukaisiksi koskettamalla niitä ja syöttämällä niihin oikeat tiedot.



Lopuksi voit syöttää talon tai rakennuksen numeron painamalla Talon numero-painiketta ja syöttämällä numeron näppäimiä käyttämällä. Kun koko toimiston osoite ruudulla, voi Syrius Plus laskea reitin tähän osoitteeseen.

3.4.2 Laskeaksesi reitin kosketa ruudun keskikohtaa päästäksesi valikkoon ja valitse 'Toimisto' kuvake. Syrius Plus vahvistaa määränpään ja tarjoaa vaihtoehtoisiksi 'AJA' ja Reittivaihtoehto. Valitse Aja ja reitti luodaan automaattisesti tai Reittivaihtoehto tehdäksesi muutoksia kuten normaalissa navigaatioissa.



Syrius Plus tallentaa automaattisesti viimeisimmän reitin, jonka se on laskenut. Jos haluat palata osoitteeseen, sinun ei tarvitse syöttää tietoja uudelleen.

Laskeaksesi reitin käyttämällä Viimeisin reitti -toimintoa, kosketa ruudunkeskikohtaa päästäksesi Navigoi-valikkoon. Kosketa ► ikonia siirtyäksesi seuraavalle sivulle ja valitse Viimeisin reitti. Syrius laskee reitin viimeksi valittuun kohteeseen.

Kun viimeisin reitti on laskettu ja navigaationäytössä, korvautuu Viimeisin reitti -kuvake Poista reitti -kuvakkeella. Peruuttaaksesi lasketun reitin, mene valikkoon koskettamalla ruutua ja kosketa ► kuvaketta päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse Poista reitti kuvake ja viimeisin reitti poistetaan.

**Jotta Poista reitti -toiminto on aktiivinen, tulee Syriuksessa olla navigointireitti laskettuna. Mikäli ruudulla on Viimeisin reitti -kuvake, ei mitään reittiä ole vielä laskettu.**



3.6 Syrius voi tallentaa enimmillään 100 käyttäjäsjaintia. Lisätäksesi oman suosikin, katso kohta 4.1 sivulta 26. Navigoidaksesi tallennettuun sijaintiin, kosketa ruutua päästäksesi Navigoi-valikkoon. Paina kuvaketta päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse Etsi suosikin mukaan -kuvake ja valitse listalta osoite jonne haluat navigoida. Tiedot valitusta suosikista tuleva näkyviin.

Nähdäksesi suosikin sijainnin, paina Kartta. Palataksesi edelliselle sivulle, paina .

Muuttaaksesi asetuksia, valitse Reittivaihtoehto. Palataksesi tietosivulle, paina Valmis.

Kun suosikki on valittu, paina Laske ja Syrius näyttää ehdotetun reitin kohteeseen. Kun reitti on laskettu, yhteenveto matkastasi tulee näkyviin. Voit valita AJA aloittaaksesi navigoinnin, Simulaatio nähdäksesi reittikuvauksen, Reittivaihtoehto muuttaaksesi ehdotettua reittiä tai Opas listataksesi kaikki reitin käännökset.



## Viimeisin määränpää

### 3.7

Syrius Plus voi tallentaa 32 viimeisintä laskettua reittiä. Mikäli käytät jotakin näistä osoitteista, ei sinun tarvitse syöttää niiden osoitetietoja uudelleen.

Laskeaksesi reitin Viimeisin määränpää -valikosta, kosketa ruutua päästäksesi Navigoi-valikkoon ja paina ► päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse Viimeisin määränpää -kuvake.

Lista viimeisistä määränpäistäsi tulee näkyviin aikajärjestyksessä. Käytä nuolta ruudun oikealta puolelta selataksesi listaa ja valitse osoite johon haluat navigoida. Tietoja määränpäästä -ruutu tulee näkyviin vahvistaakseen osoitteen, jonka olet valinnut.

Jos haluat nähdä viimeisimmän määränpään sijainnin kartalla, valitse Kartta-kuvake. Palataksesi Tietoja määränpäästä -ruutuun, paina ◀ ruudun oikeassa alalaidassa. Jos haluat muuttaa reittiasetuksia, valitse Reittivaihtoehto. Palataksesi Tietoja määränpäästä -ruutuun, paina Valmis.

Kun tiedot ovat ruudulla, paina Laske. Syrius Plus näyttää reittiyhteenvedon näytössä. Valitse joko AJA aloittaaksesi navigoinnin, SIMULAATIO nähdäksesi reittikuvauksen, REITTIVAIHTOEHTO muuttaaksesi reititystä tai OPAS nähdäksesi listan reitin käännöksistä.



## Kiinnostava kohde

### 3.8

Jos haluat laskea reitin johonkin hotelliin, ravintolaan, lentokentälle tai vaikkapa golf-kentälle, voit hakea osoitteen Syriuksen laajasta 'Kiinnostavat kohteet' tietokannasta. Navigoidaksesi käyttäen tämän tiedoston osoitetta, kosketa ruutua päästäksesi Navigoi-valikkoon. Kosketa ► kuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle ja valitse Kiinnostava kohde -kuvake.

Maa	SUOMI
Paikka	Kaikki paikka <span>KAIKKI</span>
Luokka	Kaikki luokka <span>KAIKKI</span>
Nimi	
<span>Laske</span>	
<span>Kartta</span> <span>Reittivaihtoehto</span> <span>Tiedot</span> <span>◀</span>	

Luokka _																																								
APTEEKKI AUTOKAUPPA																																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td>←</td><td></td><td>↻</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M	←		↻
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																															
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																															
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																
Z	X	C	V	B	N	M	←		↻																															

#### 3.8.1

### Nimi


Etsiäksesi kiinnostavaa kohdetta sen nimen perusteella, valitse 'Nimi' päästäksesi kirjoitustilaan. Kun alat kirjoittaa kohteen nimeä, ehdottaa Syrius Pro mahdollisia kohteita kirjoittamasi tiedon perusteella. Ehdotukset näkyvät ruudun ylälaudassa. Mikäli haluat nähdä koko listan vaihtoehtoista, paina nuolikuvaketta ruudun oikeassa ylälaudassa ja hakemisto aukeaa. Listaa voit selata oikean laidan nuolinäppäimillä. Valitse listasta haluamasi vaihtoehto koskettamalla sitä tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeassa ylälaudassa.


Nimi _																																								
<div>  45 SPECIAL(SAARISTONKATU)          A24(RANTATIE)       </div>																																								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td>←</td><td></td><td>↻</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M	←		↻
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																															
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																															
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																
Z	X	C	V	B	N	M	←		↻																															

Kun haluttu kohde on ruudulla, voit tarkistaa sen sijainnin kartalla koskettamalla 'Kartta' kuvaketta. Kohteen tiedot voit tarkastaa koskettamalla 'Tiedot' kuvaketta. Reittivaihtoehtoja voit muuttaa painamalla 'Reittivaihtoehto' kuvaketta. Tiedot ja Kartta -valikoista palaat ◀ näppäimellä, Reittivaihtoehtoihin valitse 'Valmis' palataksesi päävalikkoon.

### 3.8.2 Luokka

Etsiäksesi kiinnostavaa kohdetta sen nimen perusteella, valitse 'Luokka' päästäksesi kirjoitustilaan. Kun alat kirjoittaa kohteen nimeä, ehdottaa Syrius Pro mahdollisia kohteita kirjoittamasi tiedon perusteella. Ehdotukset näkyvät ruudun ylälaudassa. Mikäli haluat nähdä koko listan vaihtoehtoista, paina nuolikuvaketta ruudun oikeassa ylälaudassa ja hakemisto aukeaa. Listaa voit selata oikean laidan nuolinäppäimillä. Valitse listasta haluamasi vaihtoehto koskettamalla sitä tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeassa ylälaudassa.

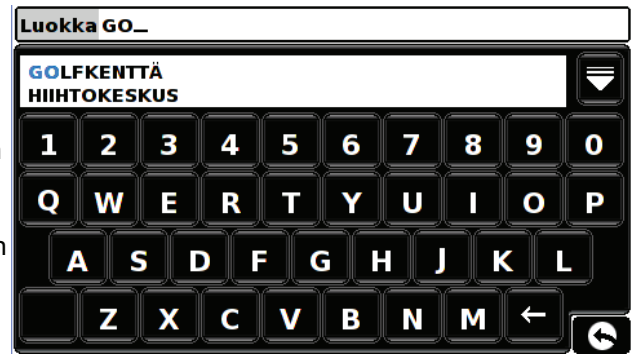

Kun haluttu kohde on ruudulla, voit tarkistaa sen sijainnin kartalla koskettamalla 'Kartta' kuvaketta. Kohteen tiedot voit tarkastaa koskettamalla 'Tiedot' kuvaketta. Reittivalintoja voit muuttaa painamalla 'Reittivaihtoehto' kuvaketta. Tiedot ja Kartta valikoista palaat  näppäimellä, Reittivaihtoehtoissa valitse 'Valmis' palataksesi päävalikkoon.

Paina 'Laske' ja Syrius Pro laskee reitin kohteeseen. Kun laskenta on valmis, näyttää Syrius Pro matkatiedot kohteeseen. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käännöksistä reitin varrella. Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

Hakua saadaan rajattua asettamalla Maa, Paikka ja Nimi tiedot, jolloin vain asetettuihin tietoihin sopivat kohteet näytetään. Vaihtoehtoisesti jättämällä muut kentät tyhjiksi, näet valikossa koko Syrius Plus tietokannan.

### 3.8.3

**Paikka**


**Luokka**

**Nimi**

Tämä hakutoiminto näyttää lähimmän kiinnostavan kohteen paikan mukaan, yhdistäen kohteen paikan ja nimen tai kategorian haettuun kohteeseen. Kun annat enemmän tietoa haun kohteesta, antaa Syrius Pro tarkemmin rajatun kohdemäärän jolloin voit löytää hakemasi tarkemmin ja nopeammin.

Paina 'Paikka' painiketta ja syötä haetun kaupungin tiedot. Kun alat kirjoittaa kohteen nimeä, ehdottaa Syrius Pro mahdollisia kohteita kirjoittamasi tiedon perusteella. Ehdotukset näkyvät ruudun ylälaudassa. Mikäli haluat nähdä koko listan vaihtoehtoista, paina nuolikuvaketta ruudun oikeassa ylälaudassa ja hakemisto aukeaa. Listaa voit selata oikean laidan nuolinäppäimillä. Valitse listasta haluamasi vaihtoehto koskettamalla sitä tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeassa ylälaudassa.

Paina seuraavaksi 'Luokka' painiketta ja syötä haetun luokan nimi. Kun alat kirjoittaa kohteen nimeä, ehdottaa Syrius Pro mahdollisia kohteita kirjoittamasi tiedon perusteella. Ehdotukset näkyvät ruudun ylälaudassa. Mikäli haluat nähdä koko listan vaihtoehtoista, paina nuolikuvaketta ruudun oikeassa ylälaudassa ja hakemisto aukeaa. Listaa voit selata oikean laidan nuolinäppäimillä. Valitse listasta haluamasi vaihtoehto koskettamalla sitä tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeassa ylälaudassa.

Kun haluttu kohde on ruudulla, voit tarkistaa sen sijainnin kartalla koskettamalla 'Kartta' kuvaketta. Kohteen tiedot voit tarkastaa koskettamalla 'Tiedot' kuvaketta. Reittivalintoja voit muuttaa painamalla 'Reittivaihtoehto' kuvaketta. Tiedot ja Kartta valikoista palaat  näppäimellä, Reittivaihtoehtoissa valitse 'Valmis' palataksesi päävalikkoon.

Paina 'Laske' ja Syrius Plus laskee reitin kohteeseen. Kun laskenta on valmis, näyttää Syrius Plus matkatiedot kohteeseen. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käännöksistä reitin varrella.

Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.



## Alueen kohteet

3.9

Tällä toiminnolla voit hakea kiinnostavan kohteen tietyn säteen alueelta. Valitse 'Alueen kohteet' kuvake ja valitse säde, jolta haluat haun suorittaa. Säteen voit valita 10 - 60 km etäisyydeltä, 10 km välein. Säteen oletusarvo on 30 km. Valitaksesi säteen, valitse halutun etäisyyden kohdalla oleva valintaruutu ja paina 'OK'.

Valitse säde

<input type="checkbox"/>	10 km	<input type="checkbox"/>	40 km
<input type="checkbox"/>	20 km	<input type="checkbox"/>	50 km
<input checked="" type="checkbox"/>	30 km	<input type="checkbox"/>	60 km

OK

Kirjoita hakemasi kiinnostavan kohteen luokka. Kun alat kirjoittaa, ehdottaa Syrius Plus mahdollisia kohteita kirjoittamasi tiedon perusteella. Ehdotukset näkyvät ruudun ylälaudassa. Mikäli haluat nähdä koko listan vaihtoehtoista, paina nuolikuvaetta ruudun oikeassa ylälaudassa ja hakemisto aukeaa. Listaa voit selata oikean laidan nuolinäppäimillä. Valitse listasta haluamasi vaihtoehto koskettamalla sitä tai palaa kirjoitustilaan painamalla näppäimistön kuvaa ruudun oikeassa ylälaudassa.

Luokka \_

APTEEKKI  
AUTOKAUPPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
Z X C V B N M

Luokka GO\_

GOLFKENTTÄ  
HIIHTOKESKUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
Z X C V B N M

GOLFKENTTÄ

KNUTSFORD GOLF COURSE  
[0.6km] KNUTSFORD ENGLANTI  
MERE COUNTRY CLUB GOLF COURSE  
[3km] MERE KNUTSFORD ENGLANTI  
PEOVER GOLF COURSE  
[4km] LOWER PEOVER KNUTSFORD ENGLANTI  
HEYROSE GOLF COURSE  
[4km] KNUTSFORD ENGLANTI  
MOBERLEY GOLF COURSE  
[6km] KNUTSFORD ENGLANTI  
WILMSLOW GOLF COURSE  
[6km] MOBERLEY KNUTSFORD ENGLANTI

Kun haluttu kohde on ruudulla, voit tarkistaa sen sijainnin kartalla koskettamalla 'Kartta' kuvaketta. Kohteen tiedot voit tarkistaa koskettamalla 'Tiedot' kuvaketta. Reittivaihtoja voit muuttaa painamalla 'Reittivaihtoehto' kuvaketta. Tiedot ja Kartta valikoista palaat näppäimellä, Reittivaihtoehtoissa valitse 'Valmis' palataksesi päävalikkoon.

Paina 'Laske' ja Syrius Plus laskee reitin kohteeseen. Kun laskenta on valmis, näyttää Syrius Plus matkatiedot kohteeseen. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käännoksistä reitin varrella.

Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

MERE COUNTRY CLUB GOLF COURSE

Tuntematon Katu  
MERE  
KNUTSFORD, WA16 6  
ENGLANTI  
+44 (0)1565-830155

Laske

Reittivaihtoehto
Kartta

MERE COUNTRY CLUB GOLF COURSE 00:06 AM AJA

Aloituis:  
TOFT ROAD  
Valimatkan:  
4,3 Km  
Arvioitu  
Aika:  
00:06

Simulaatio
Reittivaihtoehto
Opas





## Kartan mukaan


3.10

Tämä toiminto antaa sinun valita navigoitava kohde suoraan kartalta osoittamalla. Voit myös suunnitella reitin osoittamalla tiettyä katua tai aluetta, jonka kautta reitti lasketaan. Päästäksesi karttanavigointiin, kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja paina ► siirtyäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Kartan mukaan' kuvake. Ruudulla näkyy nyt karttanäyttö.


Nähdäksesi enemmän karttaa, paina ➡ loitontaaksesi näkymää. Tarkentaaksesi käytä ➡ merkkiä ja kartta lähentää. Asettamalla sormi kartalle ja vetämällä sitä haluttuun suuntaan voit liikuttaa karttanäyttöä kunnes löydät haluamasi paikan.

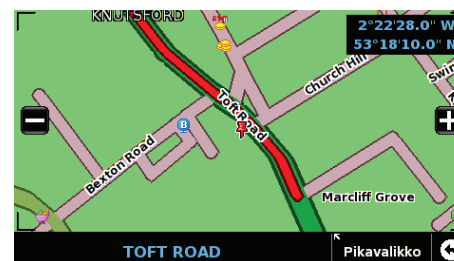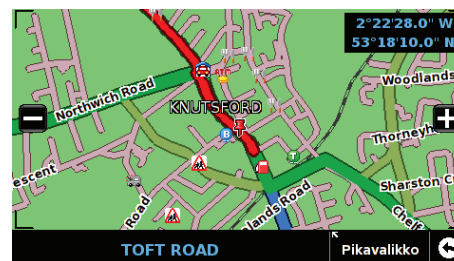

Kun näet haetun kohteen kartalla, kosketa sitä ja näet sen osoitteen ruudun alalaidassa olevassa palkissa.

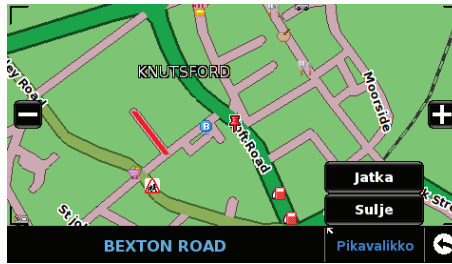

Mikäli osoite on haluamasi, paina **Pikavalikko** painiketta ja **Jatka** painiketta ja Syrius Plus näyttää sinulle kohteen tarkat osoitetiedot.

Mikäli haluat vielä tarkastella karttaa, paina 'Kartta'. Palataksesi 'Kohteen tiedot' sivulle, kosketa  kuvaketta. Mikäli haluat muuttaa ehdotetun reitin asetuksia, kosketa 'Reittivaihtoehto' kenttää. Palataksesi kohteen tietoihin, paina 'Valmis' reittivaihtoehtoissa.

Paina 'Laske' ja Syrius laskee reitin kohteeseen. Kun laskenta on valmis, näyttää Syrius matkatiedot kohteeseen. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakoita, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listan käännöksistä reitin varrella.

Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

## Valitse ► siirtyäksesi seuraavalle sivulle



### 3.11 Uudelleenreititä

Syrius Plus voi laskea reitin välttämällä jotakin tiettyä tietä tai uudelleen ohjata sinua etäisyyden mukaan. Tämä toiminto on käytettävissä vasta, kun jokin reitti on laitteelle asetettu. Uudelleenreitittääksesi valitun matkan, kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja paina ► siirtyäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Uudelleenreititä' kuvake. Voit nyt valita, minkä tietojen mukaan uusi reitti lasketaan ruudulla näkyvien vaihtoehtojen mukaan.

**HUOMIO: Voidaksesi uudelleenreitittää, täytyy jokin reitti olla laskettuna. Muutoin uudelleenreititä kuvakenäky harmaana näytössä.**



## 3.11.1

**Vältä tien nimen mukaan**

Mikäli tiedät tien nimen, jota haluat välttää, voit käyttää tätä toimintoa uudelleenreititykseen. Valitse 'Vältä tien nimen mukaan' kuvake ja esiin tulee lista käännöksistä ehdotetun reitin varrella. Voit selata listaa oikeassa laidassa sijaitsevilla nuolinäppäimillä. Kun löydät listasta tien jota haluat välttää, kosketa sitä sormellasi.

Syrius Plus laskee automaattisesti uuden reitin kohteeseen. Kun laskenta on valmis, tulee näyttöön matkayhteenveto. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listan käännöksistä reitin varrella.

Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

**HUOMIO: Matkayhteenveto näkyy ruudulla n. 10 sekuntia, ennen kuin Syrius alkaa automaattisesti näyttäänavigaatio-ohjeita.**

## 3.11.2

**Vältä etäisyyden mukaan**

Mikäli haluat välttää useita teitä ehdotetun reitin varrelta, antaa tämä toiminto mahdollisuuden valita halutun uudelleenreititettävän osuuden 1- 100 kilometrin säteeltä.

Käyttääksesi tätä toimintoa paina 'Vältä etäisyyden mukaan' kuvaketta ja etäisyysvalikko tulee esille. Valitse vältettävä etäisyys painamalla sitä sormella. Mikäli haluat jonkin muun etäisyyden, käytä nuolinäppäimiä ruudun oikeassa laidassa selataksesi valikkoo. Kun etäisyys on valittu, laskee Syrius Plus automaattisesti reitin uudelleen.

Kun reitin laskenta on valmis, tulee näytölle reitin yhteenvetoruutu. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käännöksistä reitin varrella. Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan

**HUOMIO: Matkayhteenveto näkyy ruudulla n. 10 sekuntia, ennen kuin Syrius alkaa automaattisesti näyttäänavigaatio-ohjeita.**

## 3.11.3

**Poista vältetty tie**

Mikäli et halua käyttää uudelleen laskettua reittiä ja haluat palata alkuperäiseen reittilaskelmaan, valitse 'Poista vältetty tie' ja Syrius Plus laskee alkuperäisen reitin uudelleen.

Kun reitin uudelleenlaskenta on valmis, näytölle ilmestyy reitin yhteenvetoruutu. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käännöksistä reitin varrella. Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

**Huomio: Alkuperäinen reitti saattaa uudelleenlaskettuna olla alkuperäisestä poikkeava, mikäli välillä uudelleenreititettyä matkaa on tällä välin edetty.**

**Yhteenvetoruutu pysyy näytöllä noin 10 sekuntia, kunnes laite aloittaa automaattisesti navigoinnin kohteeseen.**

**Mikäli 'Vältä tien mukaan' tai 'Vältä etäisyyden mukaan' vaihtoehtoja ei ole käytetty, näytetään 'Poista vältetty tie harmaana**

**Poista vältetty tie**

3.12 **Reittikuvaus**

Kun reitti on laskettu, saat reittikuvauksen näkyviin valitsemalla 'Reittikuvaus' kuvakeen.



Nähdäksesi yhteenvetoruudun, kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja paina ► kahdesti. Valitse 'Reittikuvaus'.

Voidaksesi käyttää tätä toimintoa, tulee laitteessa olla reitti laskettuna. Mikäli reittikuvaus-kuvake on harmaa, ei reittiä ole laskettuna.



Kun reitin laskenta on valmis, näytölle ilmestyy reitin yhteenvetoruutu. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käänöksistä reitin varrella. Yhteenvetoruutu näyttää sinulle lähtöpisteen, välimatkan kohteeseen sekä arvioidun matka-ajan.

Yhteenvetoruutu pysyy näytöllä noin 10 sekuntia, kunnes laite aloittaa automaattisesti navigoinnin kohteeseen.

## Minun suosikki



### 4.0

'Minun suosikki' valikko näyttää sinulle osoitteet, joita käytät toistuvasti. Sinun ei tarvitse antaa näiden osoitteiden tietoja alusta alkaen joka kerta kun käytät niitä. Joillekin käyttäjille saattaa olla edullista tallentaa yleisimmin käyttämänsä reitin Minun suosikki kansioon. Tämä mahdollistaa tallennetun reitin laskemisen ilman että kaikkia tietoja tarvitsee syöttää uudelleen. Voit tallentaa yhteensä 110 kohdetta kansioon.



### 4.1 Suosikit

Lisätäksesi Suosikin osoitteestoon, kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja valitse 'Minun suosikki' valikko ruudun ylälaidasta. Valitse seuraavaksi 'Suosikki' kuvake ja 'Lisää' kuvake ruudun oikeasta ylälaidasta. Voit nyt hakea osoitteen lukuisilla eri tavoilla, kuten jäljempänä on selitetty.

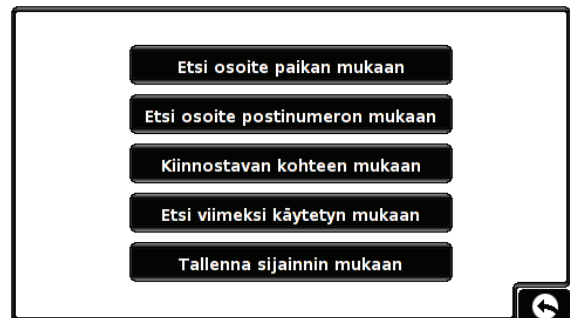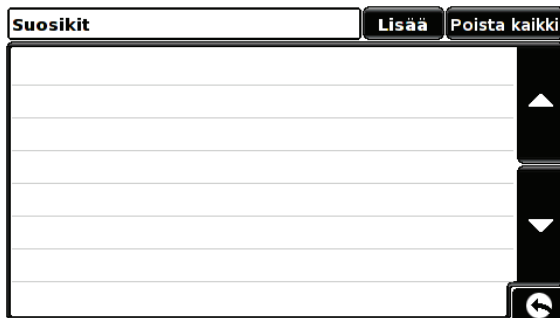

Etsi haluamasi osoite kuten hakiessasi osoitetta navigoidaksesi. Kun haluttu osoite on näytöllä, paina 'Tallenna' tallentaaksesi osoitetiedon.

Voit missä vaiheessa vain tarkastella hakemaasi osoitetta myös kartalla. Nähdäksesi kartan, paina 'Kartta' ja karttanäyttö aukeaa ruudulle. Voit lähentää tai loitontaa karttanäkymää käyttämällä + ja - näppäimiä. Liikuttaaksesi karttaa aseta sormi kartalle ja vedä sitä haluamaasi suuntaan. Kun näet kartalla kadun tai alueen jota etsit, kosketa ruutua sen kohdalta ja katu tulee valituksi. Valintasi osoite näkyy tietoruudussa. Kun olet tyytyväinen valintaasi, paina 'Pikavalikko' ja 'Jatka'. Osoitetietokentät täydentyvät nyt automaattisesti. Tallentaaksesi osoite 'Minun suosikki' kansioon, paina 'Tallenna' ja osoite tallentuu.

Mikäli haluat muuttaa tallennetun osoitteen nimeä tai poistaa sen, valitse ensin osoite ja paina 'Muuta nimi' tai 'Poista'. Huomaa että voit nimetä suosikiksi tallennetun osoitteen. Käytössäsi on enintään 16 merkkiä nimeä varten.



## Viimeisin määränpää

### 4.2 Viimeisin määränpää



Tätä toimintoa voidaan käyttää yhden tai useamman viimeksi käytetyn osoitetiedon poistamiseen. Syrius Plus voi tallentaa enimmillään 32 viimeisintä osoitetietoa.

#### 4.2.1 Viimeisimpien määränpäiden poistaminen yksittäin

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina 'Minun suosikki' kuvaketta näytön yläosassa. Valitse Minun suosikki valikosta 'Viimeisin määränpää'. Voit selata listaa käyttämällä näytön oikean laidan nuolinäppäimiä. Valitse poistettava osoite koskettamalla sitä kun saat sen näkyviin näytölle. Kyseisen osoitteen tiedot ilmestyvät näytölle. Voit poistaa kyseisen tiedon valitsemalla 'Poista' näppäimen ruudun alalaidasta. Mikäli et halua poistaa osoitetta, voit palata edelliseen näyttöön painamalla näppäintä ruudun oikeassa alakulmassa.

#### 4.2.2 Poista KAIKKI viimeisimmät määränpäät

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina 'Minun suosikki' kuvaketta näytön yläosassa. Valitse Minun suosikki valikosta 'Viimeisin määränpää'. Paina 'Poista kaikki' näppäintä ruudun oikeassa yläosassa ja tietoruutu pyytää sinua varmistamaan poiston. Valitse 'OK' poistaaksesi kaikki viimeisimmät määränpäät tai 'Peruuta' keskeyttääksesi toiminnon.

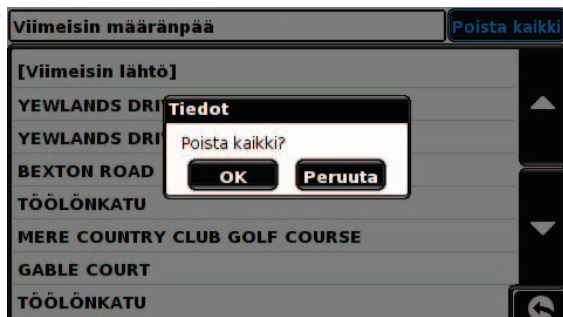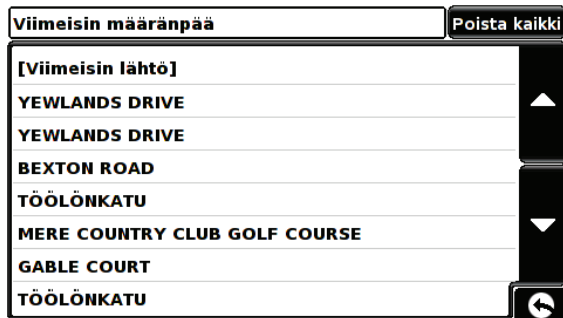


## Käyttäjä-sijainnit

### 4.3 Käyttäjä-sijainnit

Tätä toimintoa voit käyttää laitteeseen tallennettujen käyttäjä-sijaintien poistamiseen yksittäin tai yhdessä (Lisätietoja käyttäjä-sijaintien tallennuksesta sivulla 40, 'Käyttäjä-sijaintien tallennus'.)

#### 4.3.1 Käyttäjä-sijaintien poistaminen yksittäin



Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina 'Minun suosikki' kuvaketta näytön yläosassa. Valitse Minun suosikki valikosta 'Käyttäjä-sijainnit'. Voit selata listaa käyttämällä näytön oikean laidan nuolinäppäimiä. Valitse poistettava sijainti koskettamalla sitä kun saat sen näkyviin näytölle. Kyseisen sijainnin tiedot ilmestyvät näytölle. Voit poistaa kyseisen tiedon valitsemalla 'Poista' näppäimen ruudun alalaidasta. Mikäli et halua poistaa osoitetta, voit palata edelliseen näyttöön painamalla näppäintä ruudun oikeassa alakulmassa.

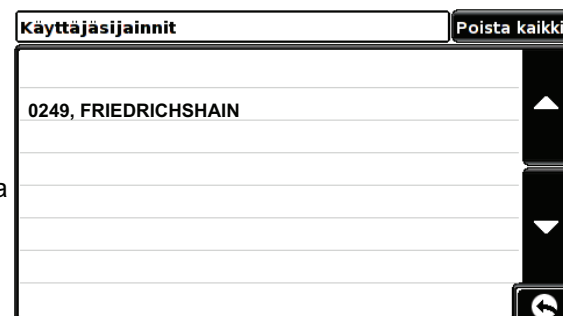

#### 4.3.2 Käyttäjä-sijaintien tietojen muuttaminen

Valitse muutettava käyttäjä-tieto ja valitse se koskettamalla sitä. Paina näppäintä.

Muuta

Seuraava ruutu aukeaa.  on asetettu oletusarvoksi. Käyttämällä tätä toimintoa voit määritellä tallennettavan sijainnin tyyppin. Huomaa, että saat näkyviin lisää vaihtoehtoja painamalla  näppäintä. Mikäli kohde on esim. Riskialue, kosketa tätä vaihtoehtoa sormellasi. Mikäli muita muutoksia ei tarvita, valitse 'OK' tallentaaksesi valintasi.

Mikäli haluat tallentaa lisätietoja, kuten sijainnin suunnan, valitse 'Suunta' vaihtoehto kuten vieressä on esitetty. Tämä valinta osoittaa sen suunnan, johon kamera osoittaa kun ohitat sen. Voit myös tallentaa paikalla vallitsevan nopeusrajoituksen.

Käyttäjäsijainti-tyyppi	POHJOINEN	LUODE
Specs numero	LÄNSI	LOUNAS
Suunta	ETELÄ	KAAKKO
Rajoita nopeus	ITÄ	KOILLINEN
	Molemmat suunnat	

OK

Käyttäjäsijainti-tyyppi	TUNTEMATON	Kiinteä kamera
Specs numero	Koulu	Nopeuseste
Suunta	Truvelo	Specs
Rajoita nopeus	DS 2	

OK


Käyttäjäsijainti-tyyppi	TUNTEMATON	20 [KMH]
Specs numero	30 [KMH]	40 [KMH]
Suunta	50 [KMH]	60 [KMH]
Rajoita nopeus	70 [KMH]	80 [KMH]
	90 [KMH]	→

OK

Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina 'OK' näppäintä hyväksyäksesi valinnat. Uudet käyttäjäsijaintitiedot ovat nyt tallennettu.

Tietoja käyttäjäsijainnista
BARNIMSTRASSE 10249, FRIEDRICHSHAIN BERLIN DEUTSCHLAND Käyttäjätyyppi: GATSO Suunta: ITÄ Nopeusrajoitus: 60 Kmh
Muuta Poista

#### 4.3.3 Poista KAIKKI käyttäjäsijainnit

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina 'Minun suosikki' kuvaketta näytön ylälaudassa. Valitse Minun suosikki valikosta 'Käyttäjäsijainnit' kuvake. Paina  näppäintä ruudun oikeassa ylälaudassa ja tietoruutu pyytää sinua varmistamaan poiston. Valitse 'OK' poistaaksesi kaikki viimeisimmät määränpäätt tai 'Peruuta' keskeyttääksesi toiminnon.

Käyttäjäsijainti	Poista kaikki
URBACHER STRASSE DENKMALSTRASSE HAARDTWALDSTRASSE ZEDERNWEG KÖPENICKER STRASSE	Tiedot Poista kaikki? OK Peruuta



#### 4.4 Koti

Voidaksesi nopeasti ja helposti palata kotiin edelliseltä matkaltasi, personoi Syrius Plus tallentamalla siihen kotiosoitteesi.

4.4.1 Käyttäessäsi Koti-toimintoa ensimmäistä kertaa, kysyy Syrius Plus haluatko asettaa Kotiosoitteen. Paina 'OK' jatkaaksesi. Voit etsiä asetettavan osoitteen käyttämällä seuraavia hakutoimintoja:

##### Etsi osoite paikan tai postinumeron mukaan.

Esimerkiksi, hakeaksesi osoitteen paikan mukaan, valitse 'Etsi osoite paikan mukaan' ja osoitetietokenttä avautuu ruudulle. Syötä Maa, Paikka ja Katu tiedot hakeaksesi kotiosoitteesi.

Saavuttaaksesi tarkemman hakutuloksen, syötä myös talon numero. Haku postinumerolla toimitetaan samoin. Kun alat täyttää tietoja Syrius Plus ehdottaa mahdollisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot esitetään ruudun ylälaudassa olevassa valikossa. Koko valikon saat näkyviin painamalla nuolikuvaetta ruudun oikeassa ylälaudassa. Voit nyt valita haluamasi osoitteen listalta tai palata edelliseen valikkoon painamalla ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa näppäimistön kuvaa. Listaa voit selata ruudun oikean laidan nuolinäppäimillä.

Navigoi	Minun suosikki	Asetus	X
Paikka	Tiedot Aseta koti? OK Peruuta	Toimisto	
Viimeisin reitti	Multi-route	Suosikin mukaan	

Kun koko osoite on ruudulla, valitse 'Tallenna'. Heti kun osoite on tallennettu on Syrius Pro valmis laskemaan reitin tähän osoitteeseen.


4.4.2 Laskeaksesi osoitteen käyttäen Koti-toimintoa, kosketa ruutua päästäksesi valikkoon. Valitse 'Koti' kuvake ja Syrius Pro laskee reitin kotiosoitteeseen. Kun reitti on laskettu, näytölle ilmestyy reitin yhteenvetoruutu. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehto' muokataksesi käytettävää reittiä tai 'Opas' nähdäksesi listauksen käänöksistä reitin varrella.



#### 4.5 Toimisto

Voidaksesi nopeasti ja helposti palata toimistoon edelliseltä matkaltasi, personoi Syriuksesi tallentamalla siihen työosoitteesi.

4.5.1 Käyttäessäsi Toimisto-toimintoa ensimmäistä kertaa, kysyy Syrius Pro haluatko asettaa Kotiosoitteen. Paina 'OK' jatkaaksesi. Mikäli Toimisto on jo asetettu, voit muokata sen tietoja Minun suosikki valikossa – katso kohta 4, sivu 24.

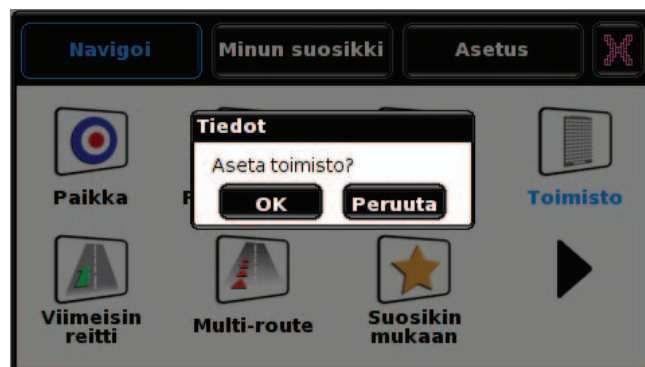



Voit etsiä asetettavan osoitteen käyttämällä seuraavia hakutoimintoja:

Etsi osoite paikan tai postinumeron mukaan.

Esimerkiksi, hakeaksesi osoitteen paikan mukaan, valitse 'Etsi osoite paikan mukaan' ja osoitetietokenttä avautuu ruudulle. Syötä Maa, Paikka ja Katu tiedot hakeaksesi kotiosoitteesi. Haku postinumerolla toimitetaan samoin. Kun alat täyttää tietoja Syrius Plus ehdottaa mahdollisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot esitetään ruudun ylälaidassa olevassa valikossa. Koko valikon saat näkyviin painamalla nuolikuvaketta ruudun oikeassa ylälaidassa. Voit nyt valita haluamasi osoitteen listalta tai palata edelliseen valikkoon painamalla ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa näppäimistön kuvaa. Listaa voit selata ruudun oikean laidan nuolinäppäimillä. Lopuksi syötä Talon numero tarkentaaksesi haun. Kun koko osoite on ruudulla, valitse 'Tallenna'. Heti kun osoite on tallennettu on Syrius Plus valmis laskemaan reitin tähän osoitteeseen.

4.5 Editynyt toiminto - Koti ja Toimistoosoitteiden asettaminen käyttäen 'Tallenna sijainnin mukaan'  
Voit myös asettaa kodin ja toimiston tiedot perustuen laitteen sijaintiin, mikäli olet kotonasi (tai toimistolla) näitä tietoja tallentaessasi. Kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja paina Minun suosikki kuvaketta ruudun ylälaidasta ja valitse Koti tai Toimisto kuvake, riippuen kumman haluat asettaa. Valitse listasta 'Tallenna sijainnin mukaan' ja valitse esiin tulleesta kartasta haluttu katu tai sijainti. Osoite näytetään ruudun alalaidassa. Mikäli osoite on oikein, paina 'Pikavalikko' ja 'Jatka' ja Syrius Plus automaattisesti tallentaa tämän osoitteen Koti- tai Toimisto-osoitteeksi.

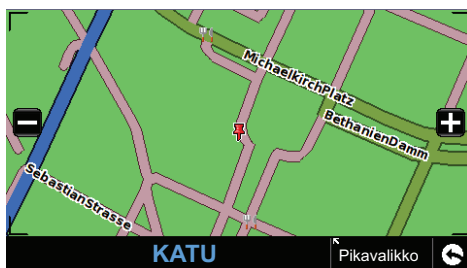

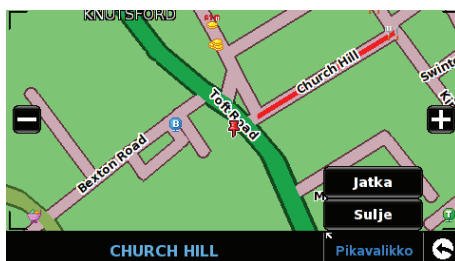

5.0

'Asetus' valikkoa käyttämällä voit mukauttaa toimintoja ja näyttöä haluamallasi tavalla. Päästäksesi Asetus-valikkoon, kosketa näyttöä ja valitse 'Asetus' ruudun oikeasta ylälaidasta.





#### 5.1.1 Kirkkaus

'Asetus' valikkoa käyttämällä voit mukauttaa toimintoja ja näyttöä haluamallasi tavalla. Päästäksesi Asetus-valikkoon, kosketa näyttöä ja valitse 'Asetus' ruudun oikeasta ylälaidasta. Valitse kirkkaus-kuvake.



#### 5.1.2 ☒ Päivä ☐ Yö

Syrius Plus antaa sinun säätää kaksi eri kirkkausasetusta; yksi päiväkäyttöön ja toinen yökäyttöön. Määrittääksesi 'Päivä' kirkkauden, varmista että päivä-laatikko on valittu ja käytä ja nappeja kirkkauden säätöön. Kun haluttu kirkkaus on säädetty, paina OK tallentaaksesi asetuksen. Yösäätö tehdään samalla tavalla, ensin vain valitaan yö-laatikko.

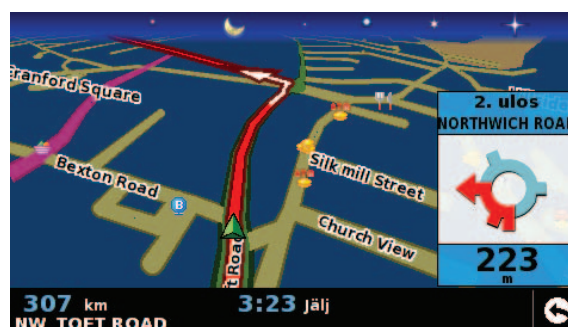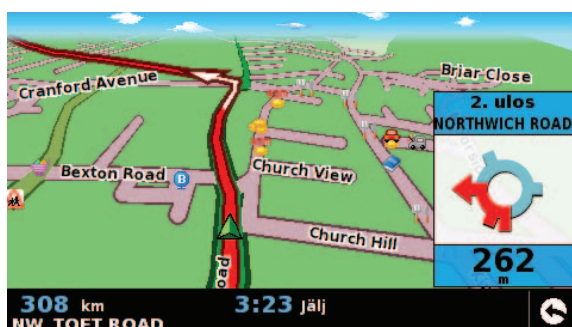





## 5.2 Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuus valikossa säädetään haluttu äänen taso. Kosketa ruutua päästäksesi valikkoon, valitse Asetus ja vielä Äänenvoimakkuus kuvake. Käytä ja näppäimiä säätääksesi äänenvoimakkuuden haluamallasi tasolle.


Voit kokeilla muutettua äänen tasoa painamalla **Testi** näppäintä.

Mikäli haluat palauttaa oletusvoimakkuuden, paina **Nollaus** näppäintä. Tallentaaksesi tekemäsi asetukset, paina 'OK' painiketta.



## 5.3 Muuta kieli

Syriukseesi on ohjelmoitu eri kieliset opasteet joko miehen tai tai naisen äänellä, jotka antavat sinulle reittiohjeita. Kosketa ruutua päästökseesi valikkoon, valitse Asetus ja vielä Muuta kieli kuvake. Kuullaksesi esimerkin äänestä, paina 'Testi' näppäintä. Valitaksesi käytettävän kielen, paina 'OK' näppäintä.

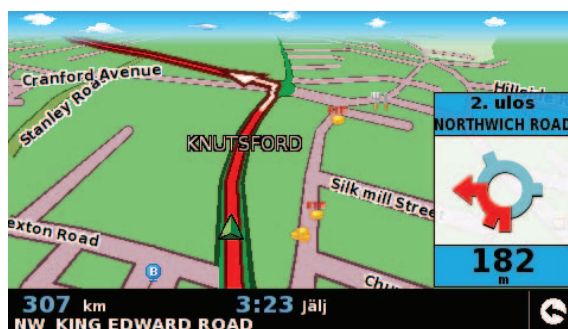


## 5.4

### 5.4.1 Asetukset

'Asetus' valikko antaa sinun muuttaa ruudulla näytettäviä tietoja. Muuttaaksesi asetuksia, kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus-valikko ruudun ylälaidasta. Valitse Asetukset kuvake.


Voit muuttaa useita eri tietoja kuten jäljempänä on esitetty:

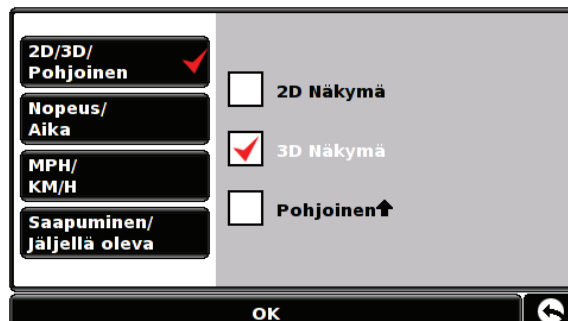

### 5.4.1.1

Tämä vaihtoehto antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa navigointikartan esitystapaa. Oletusasetuksena on 3D-näyttö joka esittää kartan, reitin, kiinnostavat kohteet sekä nopeudenvälontakamerat 3D perspektiivistä.


Tämä valikko antaa sinun valita käytettävän näyttötilan seuraavien vaihtoehtojen välillä:

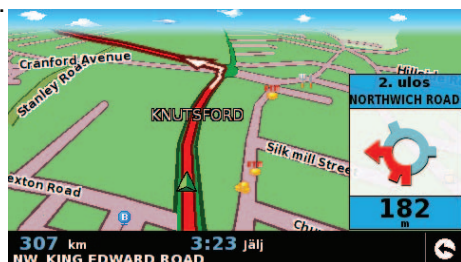

3D




2D

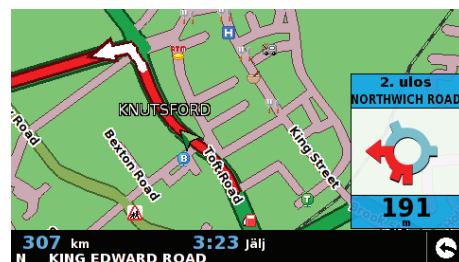

Pohjoinen




Valitaksesi haluamasi näyttötilan, kosketa vaihtoehdon viereistä ruutua ja valitse 'OK'.



#### 5.4.1.2

Tämä valikko määrittää, näytetäänkö navigaatoruudun oikeassa alalaidassa kellonaika vai matkanopeus.

Valitse vaihtoehto painamalla laatikkoa vaihtoehdon vieressä.



#### 5.4.1.3

Tämä valinta määrittää, näytetäänkö nopeus kilometreinä vai mailleina tunnissa.

Valitse vaihtoehto painamalla laatikkoa vaihtoehdon vieressä.



#### 5.4.1.4

Tämä vaihtoehto antaa sinun valita näytetäänkö ruudulla arvioitu saapumisaika vai arvioitu jäljellä oleva matka-aika.

Tallentaaksesi tekemäsi muutokset, paina 'OK'. Mikäli haluat poistua valikosta tallentamatta muutoksia, paina ruudun oikeassa alalaidassa sijaitsevaa kuvaketta palataksesi edelliseen valikkoon.

Tallentamasi muutokset ovat heti käytössä ja pysyvät oletusasetuksina aina kun käytät Syrius Plussaa.



### 5.5 Kiinnostavat kohteet

Syrius Plus tietokantaan kuuluu kattava luettelo kiinnostavia kohteita, eli POI'ta (Point's of Interest = kiinnostava kohde). Voit sekä etsiä osoitteita kohteiden mukaan tai tallentaa niitä lisää. Voit myös valita, mitä kohteita haluat navigaationäytöllä näytettävän. Oletusasetuksena kaikki kohteet ovat näytössä, mutta voit määrittää näytettävät kohteet 'Kiinnostavat kohteet' valikossa.

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina valitse Asetus valikko ruudun ylälaidasta. Valitse 'Kiinnostavat kohteet' valikko. Ruudulla näkyy nyt kiinnostavat kohteet tyypeittäin, kaikki valintaruudut valittuina. Voit valita navigaationäytössä näytettäviä kiinnostavia kohteita merkitsemällä tai poistamalla merkki niiden vieressä sijaitsevasta laatikosta. Valinta suoritetaan koskettamalla. Käytä oikealla sijaitsevia nuolikuvakkeita selataksesi valikkoa.

Mikäli haluat poistaa kaikki valinnat kerralla, kosketa ylimpänä listassa sijaitsevaa 'Kaikki' vaihtoehtoa.

Tallentaaksesi tekemäsi muutokset, paina 'OK'. Mikäli haluat poistua valikosta tallentamatta muutoksia, paina ruudun oikeassa alalaidassa sijaitsevaa kuvaketta palataksesi edelliseen valikkoon.




## 5.6 Automaat. asteikko

Automaattinen suurennus päällä on oletusasetuksena.

Automaattinen asteikko toiminto lähentää karttaa automaattisesti lähestyessäsi risteystä tai liikenneympyrää, jotta näkisit siihen liittyvät yksityiskohdat tarkemmin.

Toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois haluttaessa. Muuttaaksesi tätä asetusta, kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus ruudun oikeasta ylälaidasta. Valitse Automaat. asteikko kuvake. Voit nyt valita, onko toiminto käytössä vai ei. Tee valinta koskettamalla valintaruutua vaihtoehdon vieressä.

Tallentaaksesi tekemäsi muutokset, paina 'OK'. Mikäli haluat poistua valikosta tallentamatta muutoksia, paina ruudun oikeassa alalaidassa sijaitsevaa kuvaketta palataksesi edelliseen valikkoon.

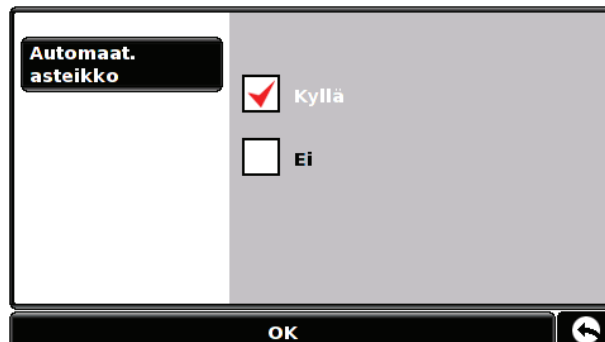

## 5.7 Kamera-varoitus

Tämä toiminto antaa sinun muuttaa käytön aikana annettavien kameravaroitusten asetuksia. Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja paina Asetus painiketta ruudun ylälaidassa. valitse 'Kameravaroitus' kuvake. Muuttaksesi valintaa, kosketa halutun vaihtoehdon vieressä olevaa valintaruutua.

### 5.7.1

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:




Kyllä: Kameravaroituskuvake näytetään ruudun oikeassa laidassa kun lähestyt kameraa.

Ei: Kameravaroituskuvakkeita ei näytetä.



### 5.7.2

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:



Kyllä: Syrius antaa varoitusäänen lähestyessäsi kameraa

Ei: Varoitusääni ei käytössä.

### Piip ääni

Voit muuttaa varoitusäänen tasoa joko kovaksi tai pehmeäksi.



### Äänenvai- mennus

5.7.3


#### Äly äänenvaimennus

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Kyllä: Syrius Plus varoittaa vain jos ajat yli sallitun nopeuden kameraa lähestyessäsi\*\*.

Ei: Syrius Plus antaa varoitusäänen välittämättä nopeudesta (ajoneuvon miniminopeuden on oltava 30 kmh).

\*\* Kuvallinen varoitus annetaan aina.



Näytä kamerat	
Varoitus-ääni	
Äänenvai- mennus	<input checked="" type="checkbox"/>
Koulu	

**Äly äänenvaimennus**  
☐ Kyllä ☒ Ei

**Automaat. äänenvaimennus**  
☐ Kyllä ☒ Ei

OK

#### Automaattinen äänenvaimennus

Kyllä: Syrius Plus antaa varoitusäänen säätämälläsi äänenvoimakkuudella, mutta hiljentää äänen muutaman sekunnin kuluttua lähestyessäsi kameraa.

Ei: Syrius Plus päästää varoitusääntä samalla voimakkuudella kunnes kamera on ohitettu.

### Koulu

5.7.4

(käytössä vain Iso-Britanniassa)

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Kyllä: Mikäli olet ladannut kouluista varoittavan tietokannan Syriukseen, varoittaa laite sinua lähestyvistä koulusta.

Ei: Syrius Plus ei varoita lähestyvistä koulusta. Lähestyvistä koulusta varoitetaan kuvakkeella.



Näytä kamerat	
Varoitus-ääni	<input checked="" type="checkbox"/> Kyllä
Äänenvai- mennus	<input type="checkbox"/> Ei
Koulu	<input checked="" type="checkbox"/>

OK

Tallentaaksesi tekemäsi muutokset, paina 'OK'. Mikäli haluat poistua valikosta tallentamatta muutoksia, paina ruudun oikeassa alalaidassa sijaitsevaa kuvaketta palataksesi edelliseen valikkoon.



## 5.8 Varoitus

Tämä toiminto mahdollistaa äänivaroitusten asetusten muuttamisen sekä niiden käyttöön oton ja hiljennyksen. Oletusasetuksena kaikki äänet ovat päällä. Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus valikko ruudun ylälaidasta. Paina nuolikuvaketta päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Varoitus' valikko.

Muuttaksesi valintaa, kosketa halutun vaihtoehdon vieressä olevaa valintaruutua.

### Kosketu- sääni

5.8.1

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Kyllä: Laite päästää äänen aina kun sitä kosketaan.

Ei: Laitetta kosketettaessa ei merkkiääntä tule.

Kosketu- sääni	<input checked="" type="checkbox"/>
Reitti- varoitus	<input type="checkbox"/>

☒ Kyllä  
☐ Ei

OK

## 5.8.2

**Reitti-  
varoit**

Mikäli poikkeat laitteen laskemalta reitiltä kesken navigoinnin, laskee Syrius Plus reitin uudelleen automaattisesti. Uudelleenreitityksen merkiksi Syrius Plus antaa varoitussänen.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Kyllä: Uudelleenreitityksen hälytys on käytössä.

Ei: Uudelleenreitityksen hälytys ei ole käytössä.

**GPS  
asema**

## 5.9

Voit tarkistaa GPS yhteyden tilan milloin vain sekä tarkistaa tarkan sijaintisi koordinaatteina käyttäen tätä toimintoa.

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse 'Asetus' valikko ruudun ylälaidasta. Paina ► kuvaketta päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'GPS asema' valikko.

**Muuta**5.10 **kartan väri**

'Muuta kartan väri' toiminto antaa sinun muuttaa karttanäytön värejä erilaisten esiasetettujen vaihtoehtojen mukaisesti. Monet näistä pohjaväreistä on suunniteltu erityisesti yökäyttöön. Kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus ruudun ylälaidasta. Paina ► päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Muuta kartan väri' ikoni.

Käytä ◀ ja ▶ näppäimiä selataksesi vaihtoehtoja. Voit valita yhteensä yhdeksän eri värin väliltä.

Kun olet löytänyt värin, jota haluat käyttää, paina 'OK' tallentaaksesi valintasi. Mikäli et halua tehdä muutoksia, paina oikean alakulman nuolinäppäintä poistuaaksesi valikosta..

5.11 **Qwerty  
näppäimistö**

Tämä vaihtoehto antaa sinun valita käytettävän näppäimistömallin. Valittavanasi ovat qwerty-näppäimistö (oletusasetus) sekä aakkosellinen näppäimistö.

Kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus ruudun ylälaidasta. Paina ► päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Qwerty näppäimistö'. Valitse Kyllä mikäli haluat käyttää qwerty-näppäimistöä tai Ei halutessasi aakkosellisen näppäimistön. paina 'OK' tallentaaksesi valintasi. Mikäli et halua tehdä muutoksia, palaa nuolella edelliseen valikkoon.

Qwerty- Näppäimistö

Aakkosellinen näppäimistö



## 5.12 Versio

Tämä toiminto antaa sinun tarkastaa laitteisto- ja ohjelmistoversiosi. Kosketa ruutua päästäksesi valikkoon ja valitse Asetus ruudun ylälaidasta. Paina nuolikuvaketta päästäksesi seuraavalle sivulle. Valitse 'Versio' ikoni.

- Laitteet** Näyttää laitteiston version
- Ohjelmisto** Näyttää ohjelmistoversion Syriuksen käyttöjärjestelmästä
- Kartta** Näyttää karttatietokantaversioiden
- Varoita** Näyttää Enigma-tietokannan latauspäivämäärän

Laitteet	SNP600 01
Ohjelmisto	1.3.0.1
Kartta	eu-P1200C2C07160
Varoita	1.06.1.16
<b>Tarkista tiedot</b>	

HUOMIO: Mikäli Enigma-tietokantaa ei ole ladattu, näkyy tämä ruutu tyhjänä.

**Tarkista tiedot** Mikäli haluat tarkistaa SD-kortin tietojen paikkansapitävyyden, paina 'Tarkista tiedot' ja Syrius Plus suorittaacjärjestelmätarkistuksen varmistaakseen, että tiedot ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä.

## 6.0 Reittivaihtoehto

Mikäli haluat personoida ehdotetun reitin, paina 'Reittivaihtoehto' ennen kuin valitset 'Laske'. Voit nyt valita, lasketaanko reitti lyhimmän ajan vai välimatkan mukaan sekä vältetäänkö matkalla moottoriteitä tai maksullisia teitä.

Lisäksi voit valita useita eri toimintoja laskeaksesi reittisi sinulle parhaiten sopivaksi ja personoidaksesi reitin. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä aina, riippumatta oletko hakenut reitin käyttämällä paikka-, postiosoite tai kiinnostava kohde hakuja.

Reittivaihtoehto	
<input checked="" type="checkbox"/> Lyhin aika	<input type="checkbox"/> Vältä maksullista tietä
<input type="checkbox"/> Lyhin välimatka	<input type="checkbox"/> Vältä moottoritietä
<b>Valmis</b>	
<b>Navigoi välttämättä tietä</b>	<b>Navigoi sijainnin kautta</b>
<b>Muuta aloitus-asema</b>	

Valitaksesi jonkin esitetyistä toiminnoista, ruksaa vaihtoehdon viereinen laatikko koskettamalla sitä.

Vaihtoehdot:

### 6.1.1 ☒ Lyhin aika

Lyhin aika toiminto laskee nopeimman reitin kohteeseen, käyttäen moottoriteitä, moottoriliikenneteitä, valtateitä sekä katuja tarpeen mukaan. Tämä reitti antaa ajallisesti nopeimman vaihtoehdon haettuun kohteeseen kansallisia nopeusrajoituksia seuraten.

### 6.1.2 ☒ Lyhin välimatka

Lyhin välimatka toiminto laskee kilometreissä lyhimmän reitin haettuun kohteeseen. Tällä haulla löydät kaikkein lyhimmän matkareitin, mutta pidä mielessä, ettei se aina ole nopein!

HUOMIO: Vain toinen kahdesta vaihtoehdosta voi olla kerrallaan käytössä.

### 6.1.3 ☒ Vältä maksullista tietä

Mikäli haluat laskea reitin haettuun kohteeseen välttämättä mahdollisia maksullisia teitä, valitse tämä vaihtoehto.

### 6.1.4 ☒ Vältä moottoritietä

Mikäli haluat ajella rauhallisesti tai valita maisemareitin, valitse 'Vältä moottoritietä' ja reittisi lasketaan valinnan mukaisesti.

HUOMIO: Vältä maksullista tietä ja vältä moottoritietä toimintoja voidaan käyttää yhdessä toistensa kanssa.

Reittivaihtoehto	
<input type="checkbox"/> Lyhin aika	<input checked="" type="checkbox"/> Vältä maksullista tietä
<input checked="" type="checkbox"/> Lyhin välimatka	<input checked="" type="checkbox"/> Vältä moottoritietä
<b>Valmis</b>	
<b>Navigoi välttämättä tietä</b>	<b>Navigoi sijainnin kautta</b>
<b>Muuta aloitus-asema</b>	

Muut reititysvaihtoehdot ovat:

**Navigoi  
välttämättä  
tietä**

6.2

Huomaa että tätä toimintoa käyttäaksesi tulee reitin olla laskettuna. Toimintopainike esitetään harmaana, mikäli reittiä ei ole valittuna.

**Navigoi  
välttämättä  
tietä**



6.2.1

**Vältä tien nimen mukaan**

Mikäli tiedät tien nimen, jota haluat välttää matkallasi, voit käyttää tätä toimintoa.

Paina 'Vältä tien nimen mukaan' ja näet reittikuvauksen käänös käännökseltä. Voit selata listaa ruudun oikeassa laidassa sijaitsevilla nuolinäppäimillä. Kun löydät haluamasi tien, valitse se koskettamalla sitä ja uusi reitti lasketaan valintasi perusteella.



Kun uusi reitti on laskettu, yhteenvetoruutu näytetään. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehdot' muuttaaksesi asetuksia tai 'Opas' nähdäksesi reitin käänös käännökseltä. Näet ruudulta myös etäisyyden kohteeseen, arvioidun saapumisajan sekä arvioidun matka-ajan.


**HUOMIO: Yhteenvetoruutu on näkyvillä noin 10 sekuntia ennen kuin Sirius Plus aloittaa automaattisesti navigoinnin kohteeseen.**

6.2.2

**Vältä etäisyyden mukaan**

Mikäli haluat välttää useita teitä Sirius Plussan ehdottamalta reitiltä, tämä vaihtoehto antaa sinun ohjelmoida reitti uudelleen 1 - 100 kilometrin säteeltä.

Käyttääksesi tätä toimintoa, valitse 'Vältä etäisyyden mukaan' jolloin etäisyyden valintaruutu aukeaa. valitse haluamasi etäisyys koskettamalla oikeaa vaihtoehtoa. Selaa listaa oikeassa laidassa sijaitsevilla nuolinäppäimillä. Kun valitset haluamasi etäisyyden, laskee Sirius Plus reitin uudelleen automaattisesti.

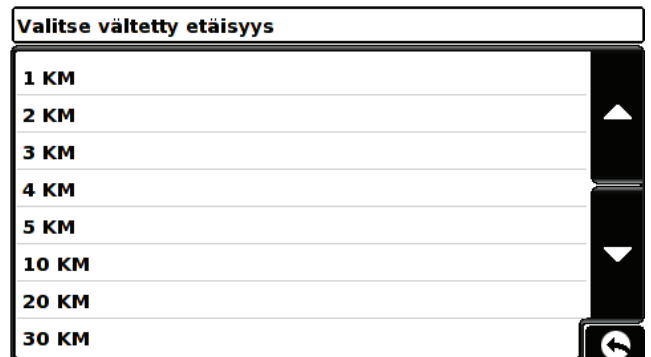

Kun uusi reitti on laskettu, yhteenvetoruutu näytetään. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehdot' muuttaaksesi asetuksia tai 'Opas' nähdäksesi reitin käänös käännökseltä. Näet ruudulta myös etäisyyden kohteeseen, arvioidun saapumisajan sekä arvioidun matka-ajan.

**HUOMIO: Yhteenvetoruutu on näkyvillä noin 10 sekuntia ennen kuin Sirius Plus aloittaa automaattisesti navigoinnin kohteeseen.**

6.2.3

**Poista vältetty tie**

Mikäli et halua käyttää Sirius Plussan ehdottamaa uutta reittiä, voit palata alkuperäiseen matkasuunnitelmaan painamalla 'Poista vältetty tie'.

Kun uusi reitti on laskettu, yhteenvetoruutu näytetään. Voit valita 'AJA' aloittaaksesi navigoinnin, 'Simulaatio' nähdäksesi reitin ennakolta, 'Reittivaihtoehdot' muuttaaksesi asetuksia tai 'Opas' nähdäksesi reitin käänös käännökseltä. Näet ruudulta myös etäisyyden kohteeseen, arvioidun saapumisajan sekä arvioidun matka-ajan.



**HUOMIO:** Mikäli olet jo ajanut jonkin matkaa, saattaa palautettu alkuperäinen reitti erota hieman alkuperäisestä.

**HUOMIO:** Yhteenvetoruutu on näkyvillä noin 10 sekuntia ennen kuin Sirius Plus aloittaa automaattisesti navigoinnin kohteeseen.

Mikäli 'Vältä tien mukaan' tai 'Vältä etäisyyden mukaan' vaihtoehtoja ei ole käytetty, näytetään painike harmaana.

Poista vältetty tie

**Navigoi sijainnin kautta**

### 6.3

Mikäli haluat laskea reitin kohteeseen kulkien jonkin tietyn välietapin kautta, voit käyttää tätä toimintoa. Syötä tiedot loppukohteeseen kuten tavallisesti, mutta paina yhteenvetoruudussa 'Reittivaihtoehto' ja sitten 'Navigoi sijainnin kautta'. Etsi nyt kauttakulkuosoite tavalliseen tapaan käyttäen vaikkapa 'Paikka' tai 'Etsi postiosoiteella' toimintoja.

Esimerkki käyttäen 'Paikka' hakutoimintoa

Maa	Kaikki maat
Paikka	
Katu	
Talon nro	
Asetettu	
Kartta	

Katu	
GABLE COURT A1	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
Q W E R T Y U I O P	
A S D F G H J K L	
Z X C V B N M	

Maa	YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Paikka	LONDON [LONDON]
Katu	GABLE COURT
Risteys	
Asetettu	
Kartta	

Kun olet löytänyt osoitteen, jonka kautta haluat reitin kulkevan, paina 'Asetettu' painiketta. Punainen merkki ilmestyy 'Navigoi sijainnin kautta' painikkeen päälle valinnan merkiksi.

Paina 'Valmis' kuvaketta laskeaksesi reitin uudelleen.

Mikäli haluat tutustua laskemaasi reittiin ennen matkalle lähtöä, paina 'Opas' ja näet koko reitin käänös käänökseltä.

**Muuta aloitus-asema**

### 6.4


Voit käyttää tätä toimintoa halutessasi asettaa laskemasi reitin lähtöpaikaksi jonkin muun pisteen kun missä olet. Laske ensin reitti haluamaasi kohteeseen kuten normaalisti ja valitse yhteenvetoruudussa 'Reittivaihtoehto'. Paina nyt 'Muuta aloitus-asema' ja etsi haluamasi aloituspaikka kuten etsisit minkä tahansa muun osoitteen. Kun olet löytänyt osoitteen, jonka kautta haluat reitin kulkevan, paina 'Asetettu' painiketta. 'Muuta aloitus-asema' painike on nyt ympyröity punaisella värillä. Paina 'Valmis' kuvaketta laskeaksesi reitin uudelleen.

Reittivaihtoehto	
<input checked="" type="checkbox"/> Lyhin aika	<input type="checkbox"/> Vältä maksullista tietä
<input type="checkbox"/> Lyhin välimatka	<input type="checkbox"/> Vältä moottoritietä
Valmis	
Navigoi välttäen tietä	Navigoi sijainnin kautta
	Muuta aloitus-asema

Reittivaihtoehto	
<input checked="" type="checkbox"/> Lyhin aika	<input type="checkbox"/> Vältä maksullista tietä
<input type="checkbox"/> Lyhin välimatka	<input type="checkbox"/> Vältä moottoritietä
Valmis	
Navigoi välttäen tietä	Navigoi sijainnin kautta
	Muuta aloitus-asema

### 6.5 Yhteenvetoruutu

Yhteenvetoruutu antaa tiedot laskemastasi reitistä kuten esimerkiksi etäisyyden kohteeseen ja arvioidun matka-ajan sekä antaa mahdollisuuden muuttaa reitin asetuksia tai tutustua reittiin ennakolta.

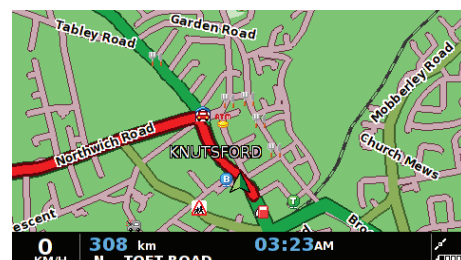

### 6.5.1

#### Simulaatio

Valitse 'Simulaatio' ja reitti kuljetaan läpi kaikkine ohjeineen kuten ajettaessa.

**HUOMIO:** Mikäli haluat keskeyttää simulaation, paina  painiketta palataksesi yhteenvetoruutuun.

### 6.5.2

#### Reittivaihtoehto

Reittivaihtoehto toiminto antaa sinun muuttaa ehdotetun reitin yksityiskohtia haluamallasi tavalla. Voit muuttaa valintoja kuten 'Lyhin aika' tai 'Lyhin matka', katso tarkemmat ohjeet kohdasta 'Reittivaihtoehto' tästä oppaasta.


### 6.5.3

#### Opas

Mikäli haluat nähdä käännos käännöksestä listauksen valitsemastasi matkasta, valitse 'Opas' yhteenvetoruudulta.


## 7.0 Pikavalikko

Pieni pikavalikko saadaan esille koskettamalla ruudun ylälaitaan, noin 10mm ruudun ylälaidasta. Katso kosketusalue viersestä kuvasta.

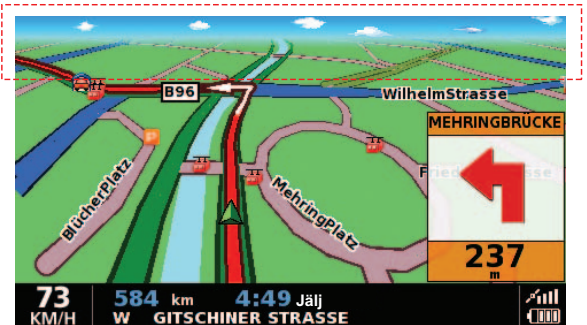



Pikavalikko aukeaa automaattisesti. Mikäli mitään vaihtoehtoa ei valita, sulketutuu pikavalikko automaattisesti noin kolmen sekunnin kuluessa.

Tästä valikosta voit:

- Lähentää tai loitontaa karttanäkymää
- Hiljentää laitteen tai muuttaa äänen kovuutta
- Valitsemalla  kuvakkeen, voit liikutella karttanäkymää
- Valita 2D, 3D sekä Pohjoinen -näyttötilojen välillä
- Valita päivä- ja yönäyttöjen välillä
- Aktivoida tai poistaa kameravaroitukset käytöstä




### 7.1 Äänen säädöt

Tämä valikko avaa äänensäätöpalkin, jossa voit  ja  painikkeilla säätää äänen voimakkuutta.



**HUOMIO:** Tämä asetus palautuu oletusasetukseen tai Asetuksissa muuttamaasi asetukseen aina kun laite käynnistetään uudelleen.

Mikäli kosket kaiutin symbolia , kytkeytyy äänet pois kokonaan. Ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy varoitusmerkki merkinä äänen vaimennuksesta.



Kytkeäksesi äänen takaisin päälle, avaa pikavalikko ja valitse äänen säädöt. Paina  kuvaketta tai  kuvaketta lisätäksesi äänet.

### 7.2 Liikuta karttaa

Valitsemalla tämän toiminnon, voit liikutella karttaa näytössä.





## 7.3 tai Päivä tai yönäyttö


Karttanäytössä käytetään normaalisti kirkkaita värejä jotta se näkyisi mahdollisimman hyvin, jopa auringonvalossa. Kun ulkona on pimeää, saatat kuitenkin haluta käyttää yönäyttöä  koska päivänäyttö on liian kirkas. Yönäytössä värit ovat tummempia ja valon sävyt himmeämpiä etteivät ne häiritse näkymääsi. Kosketa kuvaketta palataksesi päivänäyttöön. 

**HUOMIO:** Käynnistäessäsi laitteen uudelleen, palaa Syrius Plus asettamaasi näyttötilaan.

## 7.4 Kameravaroitukset (Käytössä vain mikäli olet ladannut Enigma Kameratietokannan)

Tämä toiminto antaa sinun poistaa kameravaroitukset tilapäisesti käytöstä. Kosketa  kuvaketta poistaaksesi kameravaroitukset käytöstä. Ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy varoitusmerkki merkinä kameravaroitustoiminnon estosta. Kytkeäksesi varoitukset takaisin päälle, avaa pikavalikko ja kosketa  kuvaketta.

**HUOMIO:** Käynnistäessäsi laitteen uudelleen, kameravaroitukset ovat automaattisesti käytössä.

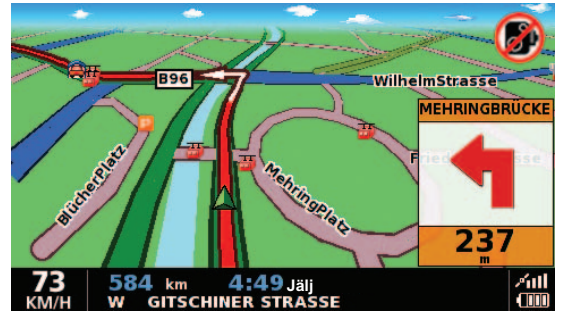

## 7.5 Lähennä tai loitonna toiminto

Karttanäyttöä voidaan lähentää tai loitontaa käyttämällä  ja  painikkeita jotka ilmestyvät ruudulle pikavalikon avatessasi.

## 8.0 Karttanäkymän ymmärtäminen


### Etäisyys seuraavaan risteykseen tai ohjeistukseen

Navigoidessasi näyttää Syrius Plus näytössä oranssin tietoruuudun. Tämä ruutu kertoo sinulle seuraavan tien reitilläsi sekä etäisyyden käännokeeseen. Näytön alalaidasta näet myös joko jäljellä olevan matka-ajan tai arvioidun saapumisaajan kohteeseen. Myös jäljellä oleva kokonaismatka näytetään ruudulla.

Punaisella merkitty tie osoittaa kulkuasi lasketulla reitilläsi, selkeästi ja tarkasti.

### Seuraava käännoe tai ohje

Kun lähestyt seuraavaa käännoetä tai ohjetta, oranssi näyttö kertoo sinulle tarkat ohjeet tulevista toimenpiteistä.

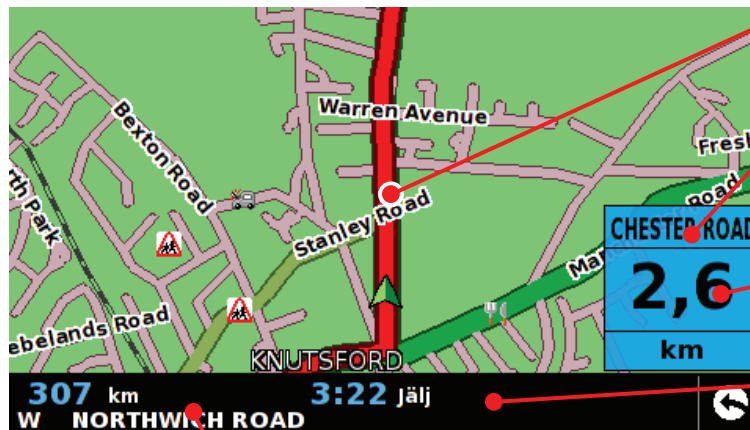

Verbleibende Entfernung auf der aktuellen Straße



Punainen tie osoittaa lasketun reitin kulkua

Seuraava moottoritien liittymä tai tie jonne olet matkalla


Matkaa jäljellä ennen seuraavaa ohjetta

Arvioitu saapumisaika (Mikäli haluat vaihtaa näytölle arvioidun matkaajan, kosketa näyttöä saapumisaajan kohdalla)

Olet lähestymässä liikenneympyrää ja sinun tulee poistua siitä ensimmäisestä liittymästä tielle Northwiche Road

Etäisyys liikenneympyrään

## Nopeudenvälvontakameravaroitus

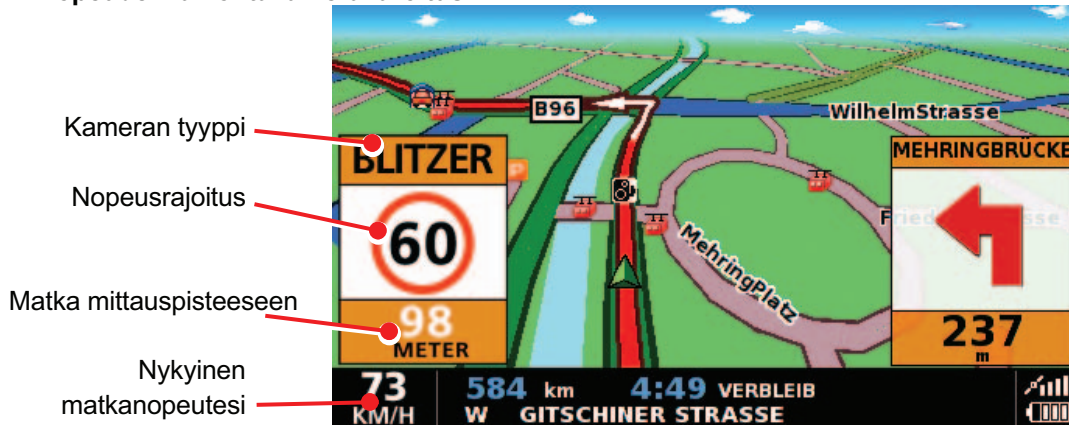

Samalla kun Sirius Plus navigoi sinut turvallisesti perille, varoittaa laite sinua automaattisesti matkallesi sattuvista nopeudenvälvontakameroista oli sinulla reitti laskettuna tai ei.

Lisätietoja valvontakameroista löydät tämän oppaan kameroita käsittelevästä osasta.

## 9.0 Nopeudenvälvontakameravaroitukset

**HUOMIO:** Ottaaksesi kameravaroitukset käyttöön, tulee sinun rekisteröidä Sirius Plus sekä ladata EnigmaTM kameratietokanta.

### 9.1 Kiinteät nopeudenvälvontakamerat

Kun lähestyt nopeudenvälvontakameraa, laite varoittaa lähestyvistä kamerasta sekä ääni- että kuvavaroituksella. Varoitus kertoo sinulle etäisyyden kameraan sekä paikalla vallitsevan nopeusrajoituksen.

Äänivaroitus kertoo sinulle tiedot kamerasta ja antaa piippausvaroituksen. Varoitusaäni nopeutuu mitä lähempänä kameraa olet.

Ohitettuasi kameran, loppuu varoitus automaattisesti.

**HUOMIO:** Eri maissa on käytössä erilaisia valvontajärjestelmiä. Oheiset ohjeet voimassa vain niissä maissa, joissa kyseinen kameratyyppi on käytössä.

Vaimentaaksesi varoituksen, paina kameraikonia ruudulla ja kuvake ilmestyy näkyviin vahvistaen että varoitusaänet ovat pois käytöstä.

### 9.2 Onnettomuusriskipaikka

Varoitus toimii samoin kuin kohdassa nopeudenvälvontakameravaroitus.

### 9.3 SPECS Safety Camera Systems





SPECS kamera tarkoittaa kamerasarjaa, joka valvoo ajoneuvon keskinopeutta tietyn matkan ajan. Kun lähestyt ensimmäistä kameraa valvonta-alueella, Sirius Plus aloittaa hälytyksen 500 metrin päästä ja alkaa piipata. Laite näyttää nopeusrajoituksen ja matkan kameraan. Kun olet ohittanut mittauksen aloituspisteen, muistuttaa laite sinua muutaman sekunnin välein koko SPECS alueen ajan. Jos 30 sekunnin kuluessa et ohita uutta kameraa poistumalla tieltä tai menemättä muusta syystä kameran ohi, hälyytys keskeytyy automaattisesti.

Syrius Plus ilmoittaa SPECS alueen loppumisesta äänivaroituksella sekä näyttämällä 'SPECS END' varoituksen näytöllä.

**HUOMIO:** Mikäli liityt SPECS-valvotulle tielle kesken mittauksen, varoittaa laite sinua automaattisesti 250 metriä ennen ensimmäistä kameraa jonka ohi ajat.

### 9.4 Käyttäjäsijaintien tallennus

Vaikka on epätodennäköistä, että ohitat kameran joka ei ole Syriuksen tietokannassa, voit tallentaa sen sijainnin omalle laitteellesi. Tallentaaksesi sijainnin, pysäköi turvallisesti mahdollisimman lähelle haluttua sijaintia ja paina ja pidä alhaalla 'M' painiketta laitteen vasemmassa laidassa (virtapainikkeen alapuolella). Seuraava ruutu tulee esiin. Paina 'OK' tallentaaksesi uuden sijainnin tai 'Peruuta' poistuaksesi tallentamatta.

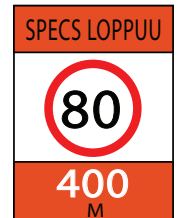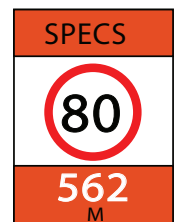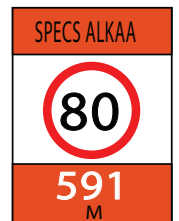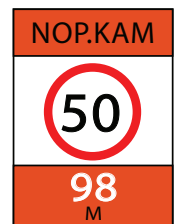


Tiedot

Tallennetaanko käyttäjäsijainti?

OK

Peruuta




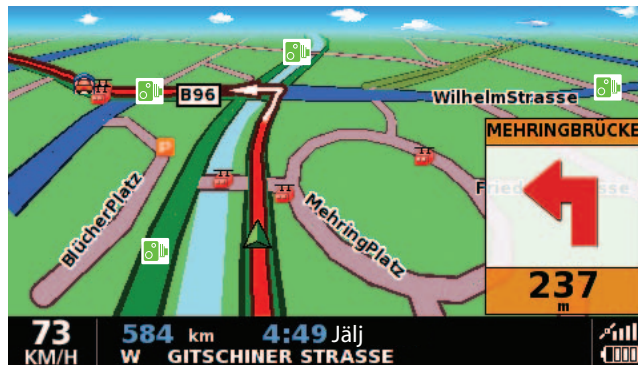
Käyttäjäsijainnit esitetään kartalla vihreällä kamerakuvakkeella 

Jotta Sirius Plus voi varoittaa sinua asettamastasi kamerasijainnista oikealla tavalla, tulee sinun määritellä tallentamasi sijainnin tiedot kuten tyyppi ja nopeusrajoitus (suunta tallentuu automaattisesti). Katso 4.3 Käyttäjäsijainnit saadaksesi tarkemmat ohjeet.

#### 9.4.1 Vianetsintä - Uusien käyttäjäsijaintien tallennus

Kun tallennat uusia käyttäjäsijainteja ja ruudussa lukee 'Muisti täynnä', on Sirius Plus muisti silloin täynnä. Jos haluat tallentaa koordinaatit, tulee sinun poistaa jo tallennettu koordinaatti laitteen muistista saadaksesi uuden mahtumaan.

Mikäli olet ladannut Enigma-tietokannan laitteeseesi, et voi tallentaa Käyttäjäsijainteja jos olet nopeudenvontakameran läheisyydessä, joka on jo tiedostossa ja näkyy  kuvakkeena.



#### 9.4.2 Määränpään poistaminen


##### Viimeisimmän määränpään poistaminen yksittäin

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse 'Minun suosikki' valikko ruudun ylälaidasta. Valitse 'Viimeisin määränpää'. Voit selata listaa käyttämällä näytön oikean laidan nuolinäppäimiä. Tiedot viimeisimmistä määränpäistä ovat nyt näkyvillä.

Poistaaksesi tiedon, kosketa osoitetta ja valitse 'Poista' ruudun alalaidasta. Mikäli haluat peruuttaa toiminnon, kosketa kuvaketta palataksesi edelliseen näyttöön.

##### Poista KAIKKI viimeisimmät määränpäät

Kosketa näyttöä päästäksesi valikkoon ja valitse 'Minun suosikki' valikko ruudun ylälaidasta. Valitse 'Viimeisin määränpää'. Valitse 'Poista kaikki' painike ruudun oikeasta ylälaidasta. Laitte varmistaa haluatko poistaa kaikki. Paina 'OK' poistaaksesi kaikki tiedot tai 'Peruuta' keskeyttääksesi toiminnon.

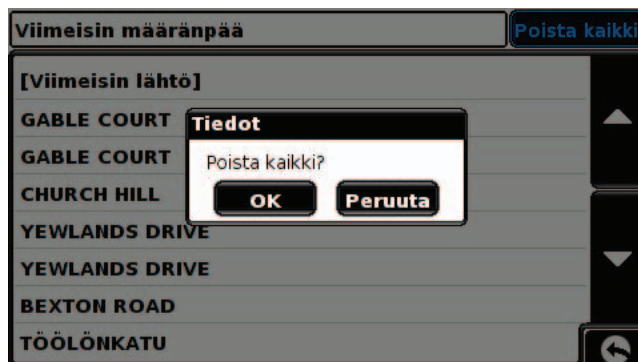

#### 9.5 Kiinteiden kameroiden automaattinen etäisyys ja ennakkovaroitus

Ennakkovaroitus tarkoittaa sitä, että saat audiovisuaalisen varoituksen nopeudenvontakameroista ja onnettomuus-riskipaikoista automaattisesti esiasetetun etäisyyden mukaan.

Automaattinen varoitin valitsee sopivan varoitusetäisyyden perustuen tiellä vallitsevaan nopeusrajoitukseen.

Etäisyydet ovat seuraavat:

Nopeusrajoitus	Etäisyys	Nopeusrajoitus	Etäisyys
20 tai 30km/h	200m	80km/h	300m
40km/h	200m	90 tai 100km/h	400m
50km/h	250m	110 tai yli km/h	500m
60km/h	250m		
70km/h	250m		

## Bluetooth toiminnon käyttö

### Bluetooth-toiminnon aktivointi Syrius Plus

- Kosketa kuvaruutua avataksesi päävalikon
- Paina 'Asetus'
- Paina 'Bluetooth'
- Paina
- Kosketa 'Päälle' tekstin vieressä olevaa laatikkoa. Punainen V osoittaa sen valituksi.
- Paina 'OK' ruudun alalaidassa.



Bluetooth



Asetus

### Syrius Plussan yhdistäminen Bluetooth laitteen kanssa

**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että bluetooth-toiminto on kytketty 'Päälle' ja että toisella laitteella on suora näköyhteys Syriuksen kanssa.

- Kosketa näyttöruutua päästäksesi päävalikkoon
- Paina 'Asetus'
- Paina 'Bluetooth'
- Paina – laite etsii ja listaa ympäristön Bluetooth laitteet.
- Valitse listasta Bluetooth-laite johon haluat Syriuksen yhdistää
- Syötä Syriuksen ruudulla näkyvä tunnusluku toiseen Bluetooth laitteeseen.
- Laitteet ovat nyt yhdistetty



Etsi

**Huomio:** Laitteen ollessa yhdistetty Bluetoothin kautta, näkyy ruudun vasemmassa ylälaudassa symboli tämän merkiksi. Tämä symboli on sininen yhteyden ollessa päällä ja punainen yhteyden ollessa pois käytöstä.

### Soittaminen Syrius Plussalla

- Paina 'Soita' ikonina.



Soita

- Syötä puhelinnumero käyttäen näppäimistöä

- Paina  kuvaketta



- Sääätäksesi puheluäänen voimakkuutta, paina puhelun aikana luurikuvaketta ja säädä ääntä + ja - merkeistä.

- Päätä puhelu painamalla  kuvaketta.

- Voit valita edellisen numeron suoraan painamalla 'Soita uudelleen' painiketta.

### Puheluun vastaaminen Syrius Plussalla

- Kosketa vihreää luurinkuvaa vastataksesi puheluun.
- Kosketa punaista luurin kuvaa hylätäksesi puhelun.

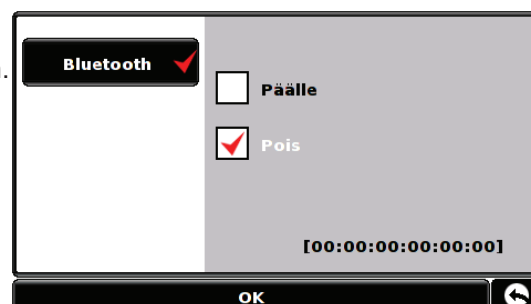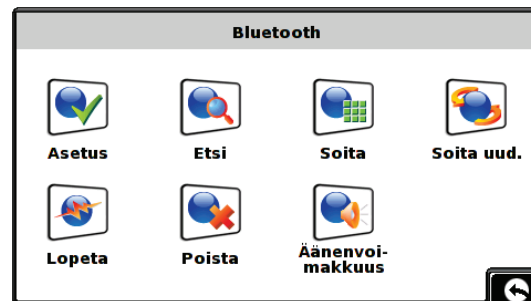



# Vianetsintä *syrius*™ Lataukset

Jos sinulla on vaikeuksia latausten suorittamisessa, on suositeltavaa, että luet tarkistuslistan, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Jos tänäkään jälkeen et voi suorittaa latauksia, lähetä meille sähköposti osoitteeseen [support@indago.fi](mailto:support@indago.fi) jossa kerrot ongelmastasi. Jotta voimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla, laita sähköpostiin niin paljon tietoa, kuin mahdollista. Muista myös laittaa mukaan yhteystietosi, Syriuksen sarjanumero, tietokoneen käyttöjärjestelmä, virhe koodit/viestit ja kaikki muut tiedot, jotka katsot tarpeellisiksi. Me vastaamme mahdollisimman pian.

## OSA A

### 1. Oletko rekisteröinyt Syriuksesi?

Et voi suorittaa latauksia ennen kuin olet rekisteröinyt laitteesi. Jos laitetta ei ole rekisteröity, viesti tulee näkyviin ilmoittaen, että laitetta ei ole vielä tehty käyttökelpoiseksi. Soita meille rekisteröidäksesi laitteesi numeroon 09-2562560.

### 2. Onko Syrius Plus yhdistetty virtalähteeseen?

Syrius Plus tulee olla kytkettynä päälle ennen kuin yhdistät sen tietokoneeseesi. Syrius Plus ei saa virtaa USB-johdosta vaan sähköjohdosta. Käytä sähköadapteria ja yhdistä se pistokkeeseen, jossa lukee DC 5V. Kytkeäksesi laitteen päälle, paina Batt. ON/OFF painiketta, joka sijaitsee laitteen alapuolella, ON asentoon. Sitten paina ja pidä alhaalla STANDBY-painiketta kahden sekunnin ajan. Kun Syrius Plus ohjelmisto lataa, aloitus ruutu tulee näkyviin näyttäen 'Turvallisuustiedot'. Kytke nyt Syrius Plus tietokoneeseesi.

### 3. Mitä käyttöjärjestelmää käytät tietokoneellasi?

Syrius Plus ohjelmisto toimii vain seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

Windows 98 Second Edition, Windows Millennium, Windows 2000 and Windows XP.

Ohjelmisto ei toimi Windows 95:llä. Apple Macintosh ei ole tuettu.

Saadaksesi selville mitä käyttöjärjestelmää tietokoneesi käyttää;

a) Klikkaa oikealla hiiren painikkeella 'My Computer'-kuvaketta ja valitse Properties.

b) Kun 'System Properties' ikkuna avautuu, 'General' on valittu oletusarvona. Otsikon 'System' alla näet järjestelmän, jota tietokoneesi käyttää.

Jos sinulla ei ole My Computer-kuvaketta työpöydälläsi, löydät sen menemällä 'Control Panel:iin' ja kaksoisklikkaamalla 'System'-kuvaketta. 'System Properties'-ikkuna tulee nyt näkyviin.


### 4. Oletko asentanut USB-ohjaimen USB-johdolle. (Vain Windows 98SE ja Windows Millennium käyttäjät?)

Jos USB-ohjain ei ole asennettu, Syrius Plus ei voi kommunikoida tietokoneen kanssa. Tarkistaaksesi, että ohjain on asennettu oikein, ensin kaksoisklikkaa vasemmalla painikkeella kohdassa 'My Computer' työpöydälläsi nähdäksesi jos uusi ohjain on saatavilla nimellä 'Removable Disc'. Jos tämä ei tule näkyviin, on todennäköistä, että USB-johto ei ole asennettu oikein. Tarkistaaksesi onko laitteen asennus epäonnistunut, klikkaa hiiren oikealla painikkeella 'My Computer'-kuvakkeessa, ja klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella 'Properties'. Ikkunassa klikkaa 'Device Manager' painiketta. Katso nyt onko siinä otsikoita nimeltä 'Other Devices' merkitty keltaisella huutomerkillä tai keltaisella kysymysmerkillä. Jos on, irrota Syrius Plus USB-johdosta ja laita ohjelmisto CD -Rom tietokoneeseesi. Kun valikko on näkyvissä, valitse vaihtoehto, joka on sopiva sinun käyttöjärjestelmääsi ja klikkaa vasemmalla hiiren painikkeella klikkaa 'Asenna USB'-painiketta. Seuraa ohjeita ruudulta asentaaksesi USB-ohjaimet. Kun ohjaimen asennus on valmis, sulje valikko ja yhdistä Syrius Plus USB-johtoon. Käyttöjärjestelmä löytää sitten uuden laitteen ja asentaa sen.

### 5. Onko mukana tullut USB-johto yhdistetty oikein?

Varmista, että USB-johto on yhdistetty oikein ja tukevasti tietokoneeseen. Varmista myös, että pienempi pää on yhdistetty laitteen alapuolella olevaan

## 6. Oletko asentanut Syrius Plus Latausohjelmiston tietokoneellesi?

Jos et ole asentanut ohjelmistoa, et voi suorittaa latauksia Syriukselle. Kun ohjelmisto on asennettu, tehtäväpalkkiin ilmestyy uusi kuvake, joka sijaitsee oikeassa alakulmassa. Kuvake näyttää tältä . 

Varmista, että sinulla on ohjelmiston viimeisin versio käymällä kotisivullamme [www.snooper.fi](http://www.snooper.fi). Varmistaaksesi mikä versio sinulla on tuplaklikkaa Syrius-kuvakkeessa tehtäväpalkissa ja katso aukenevan ikkunan ylälaidassa suluissa olevaa versionumeroa.

Kuvassa versio numero on (v1.0.0)

## 7. Oletko yhdistänyt tietokoneesi Internetiin?

Latausohjelmiston pitää ladata tiedosto suoraan palvelimeltamme ja tämä voidaan tehdä vain, jos tietokone on yhteydessä Internetiin. Pidä siis huoli siitä, että sinulle on luotu yhteys Internetiin joko modeemilla tai laajakaistan kautta enne kuin lataa Syriuksen ohjelmiston.

## 8. Mitä Internet Explorer / Netscape Navigatorin versiota käytät?

Ohjelmisto toimii ainoastaan Internet Explorer / Netscape Navigator 4.5 tai uudemmalla. Tarkistaaksesi mitä versiota käytät, avaa selaimesi, klikkaa 'Help' valikko ja valitse 'About Internet Explorer'. Tämän tulisi näyttää mikä versio sinulla on asennettuna. Jos sinulla on 4.5:ttä vanhempi versio (esim. 4.0), avaa selaimesi, klikkaa 'Tools' ja valitse 'Windows Update'. Tämä vie sinut Microsoftin Web-sivulle, josta voit ladata uusimman version.



## OSA B

Tämä osio pyrkii antamaan syyt ja ratkaisut mahdollisiin ongelmiin joita kohtaat ladataessa ohjelmistoa Syriukselle. Jos sinulla on edelleen ongelmia latauksessa luettuasi osan A, Lue osa B läpi.

### 1. ERROR MESSAGE "Initialisation Error" tai "Error 429: Active X Cannot Create Object"

Jos Syrius Plus päivittäjä-ohjelma antaa jomman kumman virheviestin ja sinä olet ajan tasalla Windows Critical Updates (Windowsin päivitykset) ja Service Packs kanssa, voi olla että sinun tulee asentaa Windows Script 5.6 Windows 2000:lle XP:lle Microsoftilta, joka ei kuulu Windows Update Web-sivulle. Avaa Internet selaimesi ja mene Microsoft web-sivuille. Näppäile 'Windows Script 5.6' hakupalkkiin joka sijaitsee oikeassa yläkulmassa. Aluksi hakutulos näyttää linkin, joka mahdollistaa sinun ladata ohjelmiston. Kun lataus on suoritettu, sinun tulee asentaa se.

### 2. ERROR MESSAGE – 'laitetta ei ole vielä aktivoitu'

Katso ensimmäinen kohta osassa A

### 3. ERROR MESSAGE 'ongelma yhdistettäessä Performance Products palvelimeen...'

Jos saat varoituksen joka kuulostaa vastaavalta, se normaalisti tarkoittaa, että joku estää kommunikation ohjelmisto välillä. Yleensä tämä on palomuuuri ja Enigma palvelin. Windows XP:hen kuuluu sisäänrakennettu 'Internet Connection palomuuuri'. Riippuen siitä, mikä Service Pack sinulla on käyttöjärjestelmässä, sinun tulee mennä palomuuriasetuksiin ja sallia ohjelmiston pääsy. Suosittelemme päivitystä Service Pack 2:een, koska tämä sallii helpommat asetukset. Katso osa A:n kolmas kohta saadaksesi selville mikä Service Pack sinulla on.

Jos sinulla on palomuuuri tietokoneellasi Syrius Plus päivittäjä ohjelmisto voi näyttää siltä, että se pysähtyy. Tässä vaiheessa palomuurisi ilmoittaa sinulle, että Syrius Plus Päivittäjä ohjelmisto yrittää saada yhteyttä Internetiin. Pidä huoli siitä, että sallit sen pääsyn palomuurin läpi.

Lue palomuuriohjeet huolellisesti ennen kuin valitset oikean vaihtoehdon. Jos et salli ohjelman pääsyä internetiin palomuurin läpi, latausprosessi epäonnistuu.

Jos et saanut viestiä palomuuuri-ohjelmistolta, pura asennus ja uudelleenasetta ohjelmisto ja suorita lataus uudelleen.

Varoitus: Emme suosittele palomuurin käytöstä pois ottamista Syriuksen latausten vuoksi. Emme myöskään voi antaa toimintaohjeita palomuurin asetuksia muutettaessa. Meitä ei voida pitää vastuussa tietokoneen käyttäjän tekemisistä, joka saattaa mahdollisesti altistaa tietokoneen viruksille ja tietokone hakkereille. Ota yhteys maahantuojaan jos tarvitset lisätietoja palomuurin asetuksista.

# TEKNISET TIEDOT

<b>Proessori (CPU)</b>	Intel PXA-270 (Xscale Mikroarchitecture) 312 MHz
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	Linux 2.6.X
<b>Muisti</b>	Flash 8 MB SDRAM 64 MB
<b>Muistikortti</b>	SD-Kortti 256 MB / 2 GB
<b>GPS vastaanotin</b>	Uusin „SiRF Star III (Chipsatz)“
<b>GPS-Antenni</b>	Patch Type (15x15) active ANT
<b>LCD-Näyttö</b>	4,3", TFT LCD (480 x 272 pixels, 64,000 colours)
<b>Bluetooth</b>	Module - CSR Chipset Antenni - Integrated chip type
<b>Käyttöliittymä</b>	Kosketusnäyttö
<b>Kaiutin</b>	Kovaääninen
<b>Akku</b>	<b>3,7V</b> Lithium-Polymer, ladattava, 1850 mAh
<b>Virta</b>	5V DC
<b>Kulutus</b>	500 mA (normaali) käytettäessä 850 mA (normaali) ladattaessa 1,35 A (normaali) käytettäessä & ladattaessa
<b>GPS</b>	
<b>Vastaanotto</b>	18 Rinnakkaista kanavaa
<b>Vastaanottotaajuus</b>	1575,42Mhz +/- 1Mhz, C/A Code
<b>Ensimmäinen käynnistys</b>	45 - 50 Minuuttia (Typ) Normaalilämpötilassa
<b>Kylmä aloitus</b>	90 Sekuntia (Typ) Normaalilämpötilassa
<b>Lämmin aloitus</b>	45 Sekuntia (Typ) Normaalilämpötilassa
<b>Kuuma aloitus</b>	15 Sekuntia (Typ) Normaalilämpötilassa
<b>Mitat</b>	105 x 20 x 80mm (L x S x K)

**HUOMIO:** Vain laitteen yhteydessä toimitettu SD-kortti toimii Syriuksessa kun sykronointi on suoritettu.

Varakortteja on saatavilla  
Performance Products Nordic Oy:ltä.  
Katso lisätiedot 'Lisävarusteet'  
kohdasta.

# LISÄVARUSTEET

Oheiset lisävarusteet saatavilla Syrius-jälleenmyyjältäsi. Lisätietoja myyntipalvelustamme 09-256 2560.

Euroopan kartaston SD-kortti  
GPS Jatkoantenni (5m) (lisää signaalin voimakkuutta)  
Kierretty autolaturi (12vDC to 5v DC)  
Suora virta-adapteri sulakkeella (12vDC to 5vDC)  
Tuulilasin kiinnike  
USB tietokonejohto  
Custom Pro Fit kiinnitysteline \*  
Syrius to Pro Fit Bracket lisäosat\*\*  
1 - 3 Autolaturin jatkojohto  
25ml LCD-näytön puhdistusaine  
240v to 5vDC pistorasialuri  
Suojaava kantolaukku

\*Pro Fit kiinnittimet ovat erikseen autokäyttöön suunniteltuja telineitä, jotka kiinnitetään usein ilmastointiventtiin.  
Kullekin automerkillä on oma mallinsa. Tästä syystä ota yhteys Performance Products Nordiciin 09-256 2560 selvittääksesi laitteen saatavuus omaan autoosi.

\*\* Tämä osa tulee hankkia pvoidaksesi yhdistää Syriuksen Pro Fit bracket telineeseen.

## TAKUUAJAN PALVELU

Performance Products Nordic Oy  
Nihtisillankuja 3 B  
02630 Espoo  
Puh. 09-256 2560

Mikäli haluat huoltaa laitteen takuuajan (2 vuotta) aikana, lähetä laite hyvin pakattuna ja postimaksu maksettuna ylläolevaan osoitteeseen.

Liitä mukaan seuraavat tiedot:

- (a) Nimesi, palautusosoitteesi sekä kuvaus ongelmasta.
- (b) Puhelinnumero työaikana
- (c) Ostotodistus (kuitti)